Kullanıcı Kılavuzu

SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series

TEMEL

Bu k lavuz, Windows üzerinde kurulum, temel çal şt rma ve sorun giderme süreçleri hakk nda bilgi vermektedir.

GELIŞMIŞ

Bu k lavuz, çeşitli işletim sistemi ortamlar üzerinde kurulum, gelişmiş yap land rma, çal şt rma ve sorun giderme süreçleri hakk nda bilgi vermektedir.

Modele veya ülkeye bağl olarak baz özellikler mevcut olmayabilir.

1. Giriş

2. Menüye Genel Bakış ve Temel Kurulum

3. Bakım

4. Sorun Giderme

5. Ek

1. Giriş

Bu bölümde, makinenizi kullanmadan önce bilmeniz gereken bilgiler yer almaktad r.

Önemli avantajlar

Çevre dostu



- Bu makine toner ve kağ t tasarrufu sağlamak için Eco özelliğine sahiptir (bkz. "Eko yazd rma", sayfa 58).
- Kağ ttan tasarruf etmek için, tek yaprak kağ da birden çok sayfa yazd rabilirsiniz (bkz. "Gelişmiş yazd rma özelliklerini kullanma", sayfa 238).
- Kağ ttan tasarruf etmek için tek bir yaprağ n iki taraf na yazd rabilirsiniz (çift tarafl yazd rma) (Manuel) (bkz. "Gelişmiş yazd rma özelliklerini kullanma", sayfa 238).
- Bu makine, yazd rma yapmad ğ nda güç tüketimini büyük ölçüde azaltarak otomatik olarak elektrik tasarrufu yapar.

Hızlı yüksek çözünürlüklü yazdırma



- En çok 1,200 x 1,200 dpi etkin ç kt çözünürlüğünde yazd rabilirsiniz.
- H zl , istenildiğinde yazd rma.
  - Tek tarafl yazd rma için, 20 ppm (A4) veya 21 ppm (Letter).

Kullanım Kolaylığı



- Easy Capture Manager, klavyedeki Print Screen tuşunu kullanarak yakalad ğ n z her şeyi kolayca düzenlemeniz ve yazd rman za imkan verir (bkz. "Easy Capture Manager", sayfa 279).
- Samsung Easy Printer Manager ve Yazd rma Durumu (veya Smart Panel) makinenin durumunu izleyerek size haber veren ve makine ayarlar n kişiselleştirmenize imkan veren bir programd r (bkz. "Samsung Yaz c Durumu Kullan m ", sayfa 289 veya"Smart Panel Kullan m ", sayfa 291).
- AnyWeb Print, normal program kullanman za k yasla Windows Internet Explorer'da daha kolay ekran yakalama, önizleme, düzenleme ve yazd rma olanağ sağlar. (bkz. "Samsung AnyWeb Print", sayfa 280).
- Ak ll Güncelleştirme yaz c sürücüsü yükleme işlemi s ras nda en güncel yaz l m kontrol ederek en güncel sürümü yüklemenize imkan verir. Bu özellik yaln zca Windows’ta mevcuttur.
- İnternet erişiminiz varsa, Samsung web sitesi www.samsung.com > ürününüzü bulun > Destek veya Karş dan Yüklemeler bölümünden yard m, destek uygulamas , makine sürücüleri, k lavuzlar ve sipariş bilgilerini temin edebilirsiniz.

Önemli avantajlar

Geniş işlev yelpazesi ve uygulama desteği



- Çeşitli kağ t boyutlar n destekler (bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112).
- Filigran yazd r n: Belgelerinizi “Gizli” gibi sözcüklerle özelleştirebilirsiniz (bkz. "Gelişmiş yazd rma özelliklerini kullanma", sayfa 238).
- Poster yazd r n: Belgenizin her sayfas n n metni ve resimleri büyütülebilir ve birden fazla kağ t yaprağ boyunca bas larak poster oluşturmak üzere bu sayfalar birlikte yap şt r labilir (bkz. "Gelişmiş yazd rma özelliklerini kullanma", sayfa 238).
- Çeşitli işletim sistemlerinde yazd rma işlemi yapabilirsiniz (bkz. "Sistem gereksinimleri", sayfa 115).
- Makinenizde bir USB arayüzü ve/veya bir ağ arayüzü bulunur.

Çeşitli kablosuz ağ ayarı yöntemlerini destekler



- WPS (Wi-Fi Protected Setup™) düğmesini kullanma
  - Makine üzerindeki WPS düğmesi ve erişim noktas n (kablosuz yönlendirici) kullanarak kablosuz ağa kolayca bağlanabilirsiniz.
- USB kablosu veya ağ kablosu kullanma
  - USB kablosu veya ağ kablosu kullanarak bağlanabilir ve çeşitli kablosuz ağ ayarlar n yapabilirsiniz.
- Wi-Fi Direct Kullan m
  - Wi-Fi veya Wi-Fi Direct özelliğini kullanarak mobil cihaz n zdan yazd rma işlemi yapabilirsiniz.

Bkz. "Kablosuz kurulum yöntemlerinin aç klanmas ", sayfa 162.

Modellere göre özellikler

Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak bazı özellikler ve isteğe bağlı ürünler kullanılamayabilir.

İşletim sistemi

İşletim sistemi	SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Windows	●	●
Macintosh	●	●
Linux	●	●
Unix		

(●: Dahil, Boş: mevcut değil)

Yazılım

Yazılım	SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
SPL yazıcı sürücüsü	●	●
PCL yazıcı sürücüsü		

Modellere göre özellikler

Yazılım		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
PS yazıcı sürücüsü			
XPS yazıcı sürücüsü[a]		●	●
Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı			
Samsung Easy Printer Manager	PC'ye Tara ayarları	●	●
	Fakstan PC'ye ayarları		●
	Aygıt Ayarları	●	●
Samsung Yazıcı Durumu		●	●
Smart Panel		●	●
AnyWeb Print		●	●
SyncThru™ Web Service		● (Sadece SCX-340xW Series)	● (Sadece SCX-340xFW/SCX-340xHW Series)
SyncThru Admin Web Service		● (Sadece SCX-340xW Series)	● (Sadece SCX-340xFW/SCX-340xHW Series)
Easy Eco Driver		●	●
Faks	Samsung Network PC Fax		●

Modellere göre özellikler

Yazılım		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Tarama	**Twain tarayıcı sürücüsü**	●	●
	WIA tarama sürücüsü	●	●
	Samsung Tarama Yardımcısı	●	●
	SmarThru 4		
	SmarThru Office	●	●

a. XPS sürücüsü, Samsung internet sitesi üzerinden sadece Windows için desteklenmektedir (www.samsung.com)

(●: Dahil, Boş: mevcut değil)

Modellere göre özellikler

Çeşitlilik özelliği

Özellikler	SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Yüksek Hızlı USB 2.0	●	●
Ağ Arabirimi Ethernet 10/100 Base TX kablolu LAN		● (Sadece SCX-340xFW/SCX340xHW Series)
Ağ Arabirimi 802.11b/g/n kablosuz LAN[a]	● (Sadece SCX-340xW Series)	● (Sadece SCX-340xFW/SCX340xHW Series)
Eko yazdırma (Kontrol paneli)	●	●
Çift taraflı (2-yönlü) yazdırma (Manuel)[b]	●	●
USB bellek arayüzü		
Bellek modülü		
Yığın Bellek Aygıtı (HDD)		
Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici (DADF)		
Otomatik Belge Besleyici (OBB)		●
Ahize		● (Sadece SCX-340xFH/SCX-340xHW Series)

Modellere göre özellikler

Özellikler		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Faks	Çoklu gönder		●
	Gecikmeli gönder		●
	Öncelikli gönder		●
	Çift taraflı gönder		
	Güvenli al		●
	Çift taraflı baskı		
	Gönder/ Al ilet - faks		●
	Gönder/ Al ilet - e-posta		
	Gönder/ Al ilet - sunucu		
Tarama	E-postaya tarama		
	SMB sunucusuna tarama		
	FTP sunucusuna tarama		
	Çift taraflı tarama		
	PC'ye Tara	●	●

Modellere göre özellikler

Özellikler		SCX-340x Series SCX-340xW Series	SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xHW Series SCX-340xFH Series
Kopyala	**Kimlik kartı kopyalama**	●	●
	Küçültülmüş veya büyütülmüş kopyalama		●
	Harmanlama		●
	Poster		●
	Kopyala		●
	Kitap		
	2-yukarı/ 4-yukarı		●
	Arka planı ayarla	●	●
	Kenar boşluğu kaydırma		
	Kenar silme		
	Gri geliştirme		
	Çift taraflı kopyalama		

a. Kablosuz LAN kart baz ülkelerde kullan lmayabilir. Baz ülkelerde, sadece 802.11 b/g uygulanabilir. Yerel Samsung bayinizle veya yaz c n z sat n ald ğ n z sat c yla görüşün.
b. Sadece Windows.

(●: Dahil, Boş: mevcut değil)

Faydalı bilgiler

Makine yazdırmıyor.

- Yazd rma kuyruğu listesini aç n ve belgeyi listeden ç kar n (bkz. "Yazd rma işini iptal etme", sayfa 55).
- Sürücüyü kald r n ve yeniden kurun (bkz. "Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 31).
- Windows'ta makinenizi varsay lan makine olarak belirleyin (bkz. "Makinenizin varsay lan bir makine olarak ayarlanmas ", sayfa 237).

Aksesuarları veya sarf malzemeleri nereden satın alabilirim?

- Bir Samsung distribütörü veya sat c n za başvurun.
- www.samsung.com/supplies adresini ziyaret edin. Ürün hizmet bilgilerini görüntülemek için ülkenizi/bölgenizi seçin.

Durum LED ışığı yanıp sönüyor veya sürekli yanıyor.

- Makineyi kapat p tekrar aç n.
- LED göstergelerinin anlamlar n bu k lavuzdan kontrol edin ve buna göre sorun giderme işlemi yap n (bkz. "Durum LED ş ğ n anlama", sayfa 100).

Kağıt sıkışması meydana geldi.

- Tarama birimini aç p kapat n (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).
- Bu k lavuzda s k şan kağ d n ç kar lmas ile ilgili talimatlar okuyun ve buna göre sorun giderme işlemi yap n (bkz. "Kağ t s k şmalar n giderme", sayfa 96).

Çıktılar bulanık.

- Toner seviyesi düşük veya dengesiz olabilir. Toner kartuşunu sallay n (bkz. "Tonerin tekrar dağ t lmas ", sayfa 76).
- Başka bir yazd rma çözünürlüğü ayar n deneyin (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).
- Toner kartuşunu değiştirin (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78).

Makine sürücüsünü nereden yükleyebilirim?

- Samsung web sitesi www.samsung.com > ürününüzü bulun > Destek veya Karş dan Yüklemeler bölümünden yard m, destek uygulamas , makine sürücüleri, k lavuzlar ve sipariş bilgilerini temin edebilirsiniz.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

Bu kullan c k lavuzu makine hakk nda temel kullan m bilgileri ve ayn zamanda makine kullan m na yönelik ayr nt l ad mlar sunar.

- Makineyi kullanmadan önce güvenlik bilgilerini okuyun.
- Makineyi kullan rken bir sorunla karş laş rsan z sorun giderme bölümüne başvurun.
- Bu kullan c k lavuzunda kullan lan terimler sözlük bölümünde aç klanm şt r.
- Bu kullan m k lavuzundaki tüm resimler, seçeneklerine veya sat n ald ğ n z modele bağl olarak makinenizden farkl olabilir.
- Bu yönetici k lavuzundaki ekran resimleri, makinenin yaz l m na/sürücü sürümüne bağl olarak makinenizden farkl olabilir.
- Bu kullan c k lavuzundaki prosedürler esas olarak Windows 7'yi temel al r.

Kullanım Kuralları

Bu k lavuzdaki baz ifadeler aşağ daki şekilde dönüşümlü olarak kullan lm şt r:

- Belge ile orijinal eş anlaml d r.
- Kağ t, ortamla veya bask ortam yla ayn d r.
- Makine yaz c y veya MFP’yi ifade eder.

Genel simgeler

Simge	Metin	Açıklama
	**Dikkat**	Makineyi olas mekanik hasardan veya bozulmadan koruma konusunda kullan c lara bilgi verir.
	**Not**	Makinenin işlevi ya da özellikleri hakk nda ilave bilgi veya ayr nt l teknik bilgi verir.

Güvenlik bilgileri

Bu uyar lar ve tedbirler sizin ve başkalar n n yaralanmas n önlemek, makinenizde meydana gelebilecek olas hasarlara neden olmamak amac yla dahil edilmiştir. Makineyi kullanmadan önce bu talimatlar n tamam n okuduğunuzdan ve anlad ğ n zdan emin olun. Bu bölümü okuduktan sonra, ileride kullanmak üzere güvenli bir yerde saklay n.




Önemli güvenlik sembolleri

Bu bölümde kullanılan tüm simgelerin ve işaretlerin açıklaması


	**Uyarı**	Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullan m biçimleri.
	**Dikkat**	Ciddi olmayan kişisel yaralanmalara veya maddi hasara neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan kullan m biçimleri.
	Denemeyin.	

Çalışma ortamı


Uyarı

	Elektrik kablosu hasar görmüş veya elektrik prizi toprakl değilse kullanmay n. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	Makine üzerine hiçbir şey koymay n (su, küçük metal veya ağ r cisimler, mumlar, yan k sigaralar, vb.). Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	• Makine aş r s n yorsa, makineden duman ç k yorsa, tuhaf sesler ç kar yorsa veya normal olmayan bir kokuya neden oluyorsa, güç düğmesini derhal kapat n ve makinenin fişini çekin. • Kullan c n n fişi çekmesi gereken acil durumlarda, kullan c prize kolayca ulaşabilir olmal d r. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	Elektrik kablosunu bükmeyin veya üzerine ağ r nesneler koymay n. Elektrik kablosuna basmak veya kablonun ağ r bir nesne taraf ndan ezilmesine izin vermek elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

	Fişi kablodan çekerek ç karmay n; fişe slak ellerle dokunmay n. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.



Dikkat

	Y ld r ml havalarda veya makineyi uzun bir süre kullanmad ğ n zda elektrik fişini prizden ç kar n. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	Dikkatli olun, kağ t ç k ş alan s cakt r. Yan klar meydana gelebilir.
	Makine yere düşürüldüyse, veya kabin hasarl görünüyorsa, makineyi tüm arabirim bağlant lar ndan sökün ve yetkili servis personelinden yard m isteyin. Aksi halde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	Bu yönergeler yerine getirildikten sonra makine düzgün biçimde çal şm yorsa, makineyi tüm arabirim bağlant lar ndan sökün ve yetkili servis personelinden yard m isteyin. Aksi halde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	Fiş elektrik prizinin içine kolayca girmiyorsa, içine zorla sokmaya çal şmay n. Elektrik prizini değiştirmesi için bir elektrikçi çağ r n, aksi halde bu bir elektrik çarpmas na neden olabilir.


	Ev hayvanlar n n elektrik, telefon veya PC arabirim kablolar n kemirmesine izin vermeyin. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na ve/veya ev hayvan nda yaralanmaya neden olabilir.

Çalıştırma yöntemi

Dikkat


	Yazd rma s ras nda kağ d güç uygulayarak çekmeyin. Makineye zarar verebilir.
	Elinizi makine ile kağ t tepsisi aras na koymamaya dikkat edin. Yaralanabilirsiniz.
	Kağ t yerleştirirken veya s k şan kağ d ç kar rken dikkatli olun. Yeni kağ d n kenarlar keskindir ve kesiklere neden olarak can n z yakabilir.
	Yüksek say da yazd r rken, kağ t ç k ş alan n n alt k sm s nabilir. Çocuklar n dokunmas na izin vermeyin. Yan klar meydana gelebilir.

Güvenlik bilgileri

	S k şm ş kağ d ç kar rken c mb z veya keskin metal nesneler kullanmay n. Makineye zarar verebilir.
	Kağ t ç k ş tepsisinde fazla say da kağ d n birikmesine izin vermeyin. Makineye zarar verebilir.
	Havaland rma deliğinin içine nesneler s k şt rmay n ya da itmeyin. Bu, bileşenlerin aş r s nmas na neden olabilir, bu da hasar veya yang na neden olabilir.
	Burada belirtilenden farkl şekilde kontrollerin, ayarlamalar n veya kullan m prosedürlerinin uygulanmas kişilerin tehlikeli radyasyona maruz kalmas na neden olabilir.
	Bu makinenin elektrik alma arac elektrik kablosudur. Elektrik beslemesini kapatmak için, elektrik kablosunu elektrik prizinden ç kar n.

Kurulum/Taşıma

Uyarı

	Makineyi tozlu, nemli veya su s z nt lar n n olduğu bir bölgeye koymay n. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

Dikkat

Makineyi taş madan önce gücünü kapat n ve tüm kablolar n bağlant s n kesin. Aşağ daki bilgiler sadece ünitelerin ağ rl ğ na göre tavsiye niteliğindedir. Kald rman z engelleyecek bir sağl k durumunuz varsa, makineyi kald rmay n. Yard m isteyin ve cihaz güvenli bir şekilde kald rmak için her zaman yeterli say da insan kullan n.

Daha sonra makineyi kald r n:

- Makinenin ağ rl ğ 20 kg'dan azsa 1 kişi kald rabilir.
- Makinenin ağ rl ğ 20 kg ile 40 kg aras ndaysa 2 kişi kald rabilir.
- Makinenin ağ rl ğ 40 kg'dan fazlaysa 4 veya daha fazla kişi kald rabilir.

Makine düşerek yaralanmaya veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.

Makineyi sabit olmayan bir yüzey üzerine koymay n.

Makine düşerek yaralanmaya veya makinenin zarar görmesine neden olabilir.

Sadece 26 No'lu AWG[a] veya gerekirse daha geniş, telefon hatt kablosu kullan n.

Aksi halde makineye zarar verebilir.

Elektrik kablosunu toprakl bir elektrik prizine takt ğ n zdan emin olun.

Aksi halde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.

Güvenli işletim için makinenizle birlikte verilen elektrik kablosunu kullan n. 110V'luk bir makine ile 2 metreden uzun bir kablo kullan yorsan z, kalibresinin 16 AWG veya daha kal n olmas gerekir.

Aksi halde, makineye zarar verebilir ve elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.

Makinenin üzerini bir örtü ile kapatmay n veya makineyi gömme dolap gibi hava geçirmeyen bir yere koymay n.

Makine düzgün şekilde havaland r lmamas yang na neden olabilir.

Elektrik prizlerine ve uzatma kablolar na aş r yük binmesine izin vermeyin.

Bu durum performans düşürebilir ve elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.

Makinenin etikette belirtilen güç değerine uygun bir prize bağlanmas gerekir.



Emin değilseniz ve kulland ğ n z güç değerini kontrol etmek istiyorsan z, elektrik dağ t m şirketiyle temas kurun.

a. AWG: American Wire Gauge

Güvenlik bilgileri



Bakım/Kontrol

Dikkat

	Makinenin içini temizlemeden önce bu ürünün kablosunu prizden ç kar n. Makineyi benzen, boya incelticisi veya alkol ile temizlemeyin; makinenin içine doğrudan su püskürtmeyin. Bu, elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	Makinenin iç k sm nda (sarf malzemeleri değiştirirken veya içini temizlerken) çal ş rken, makineyi çal şt rmay n. Yaralanabilirsiniz.
	Temizlik malzemelerini çocuklardan uzak tutun. Çocuklar yaralanabilir.
	Makineyi kendi baş n za sökmeyin, onarmay n veya yeniden birleştirmeyin. Makineye zarar verebilir. Makinenin onar lmas gerektiğinde onayl bir teknisyen çağ r n.
	Makineyi temizlemek ve çal şt rmak için, makine ile birlikte verilen kullan c k lavuzuna harfiyen uyun. Aksi halde, makineye zarar verebilirsiniz.
	Elektrik kablosunu ve fişin temas eden yüzeyini tozdan ve sudan ar nd r lm ş şekilde tutun. Aksi halde elektrik çarpmas na veya yang na neden olabilir.
	• Vidalarla sabitlenmiş olan kapak veya koruyucu parçalar ç kartmay n. • Füzer üniteleri yaln zca yetkili servis teknisyeni taraf ndan onar lmal d r. Yetkili olmayan teknisyenlerce onar m yang na veya elektrik çarpmas na neden olabilir. • Makinenin yaln zca bir Samsung servis teknisyeni taraf ndan onar lmas gerekir.

Sarf malzemesi kullanımı

Dikkat






	Toner kartuşunu sökmeyin. Toner tozu solunursa veya yutulursa zararl olabilir.
	Toner kartuşu veya füzer birimi gibi sarf malzemelerini yakmay n. Patlamaya veya kontrol edilemeyen yang na neden olabilir.

Güvenlik bilgileri

	Toner kartuşlar gibi sarf malzemelerini saklarken, bunlar çocuklardan uzak tutun. Toner tozu solunursa veya yutulursa zararl olabilir.
	Toner gibi geri dönüştürülmüş sarf malzemelerinin kullan lmas makineye zarar verebilir. Geri dönüştürülmüş sarf malzemelerinin kullan m na bağl hasar halinde bir servis ücreti tahakkuk ettirilecektir.
	Giysilerinize toner bulaş rsa s cak suyla y kamay n. S cak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur. Soğuk su kullan n.
	Toner kartuşunu değiştirirken veya s k şm ş kağ d ç kar rken toner tozunun vücudunuza veya giysilerinize temas etmemesine dikkat edin. Toner tozu solunursa veya yutulursa zararl olabilir.

Makineye genel bakış

Aksesuarlar

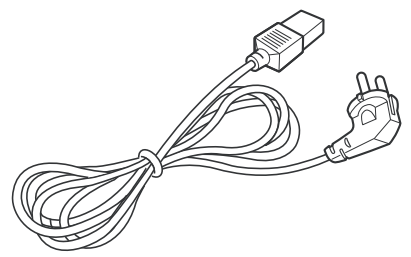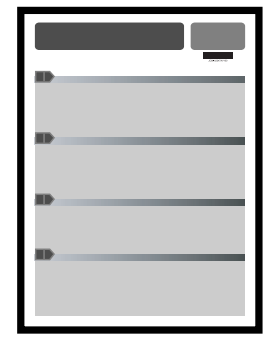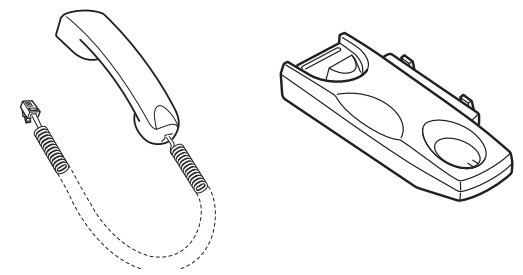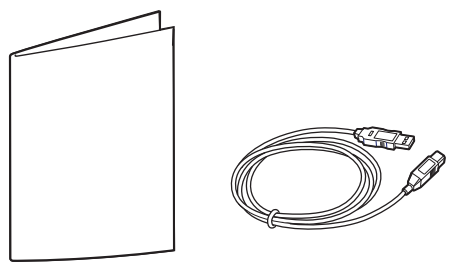	
Güç kablosu	H zl kurulum k lavuzu
	
Yaz l m CD'si[a]	Ahize[b]
	
Çeşitli aksesuarlar[c]	


a. Yaz l m CD'si, yaz c sürücüleri, kullan c k lavuzu ve yaz l m uygulamalar n içerir.
b. Yaln zca ahizeli modellerde (bkz "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
c. Makinenizle birlikte verilen çeşitli aksesuarlar, sat n ald ğ n z ülkeye ve makinenin modeline göre farkl l k gösterebilir.

Makineye genel bakış

Önden görünüm

- Bu resim modelinize bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Çeşitli makine türleri vard r.
- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz özellikler ve isteğe bağl ürünler kullan lamayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

A Tipi

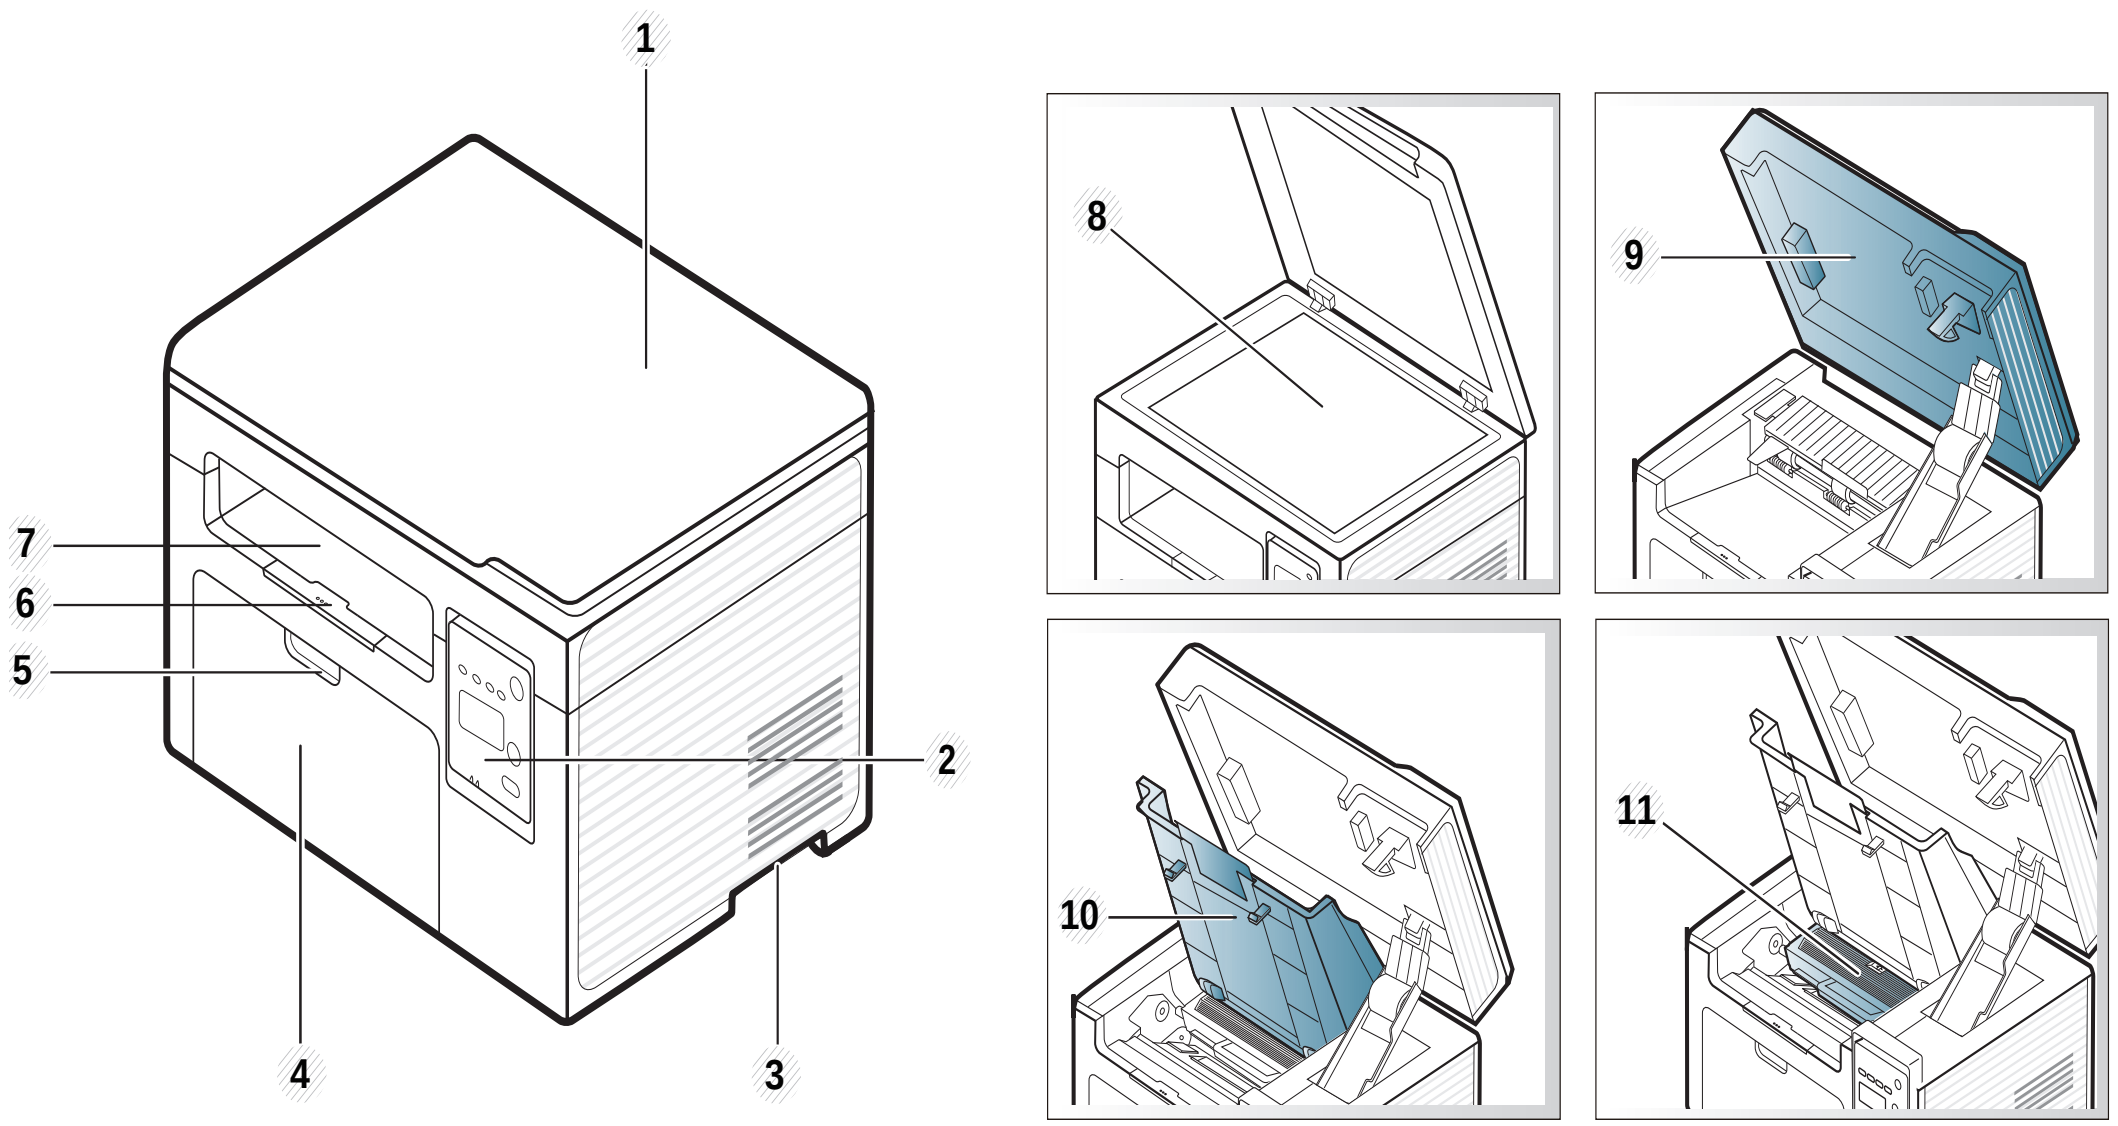


1	Taray c kapağ	7	Ç k ş tepsisi
2	Kontrol paneli	8	Taray c cam
3	Kol	9	Tarama birimi[a] [b]
4	Tepsi	10	İç kapak
5	Tepsi kolu	11	Toner kartuşu
6	Ç k ş desteği		

a. Taray c birimini açmadan önce taray c kapağ n kapat n.
b. Parmaklar n z s k şt rmamaya dikkat edin.

Makineye genel bakış

B Tipi

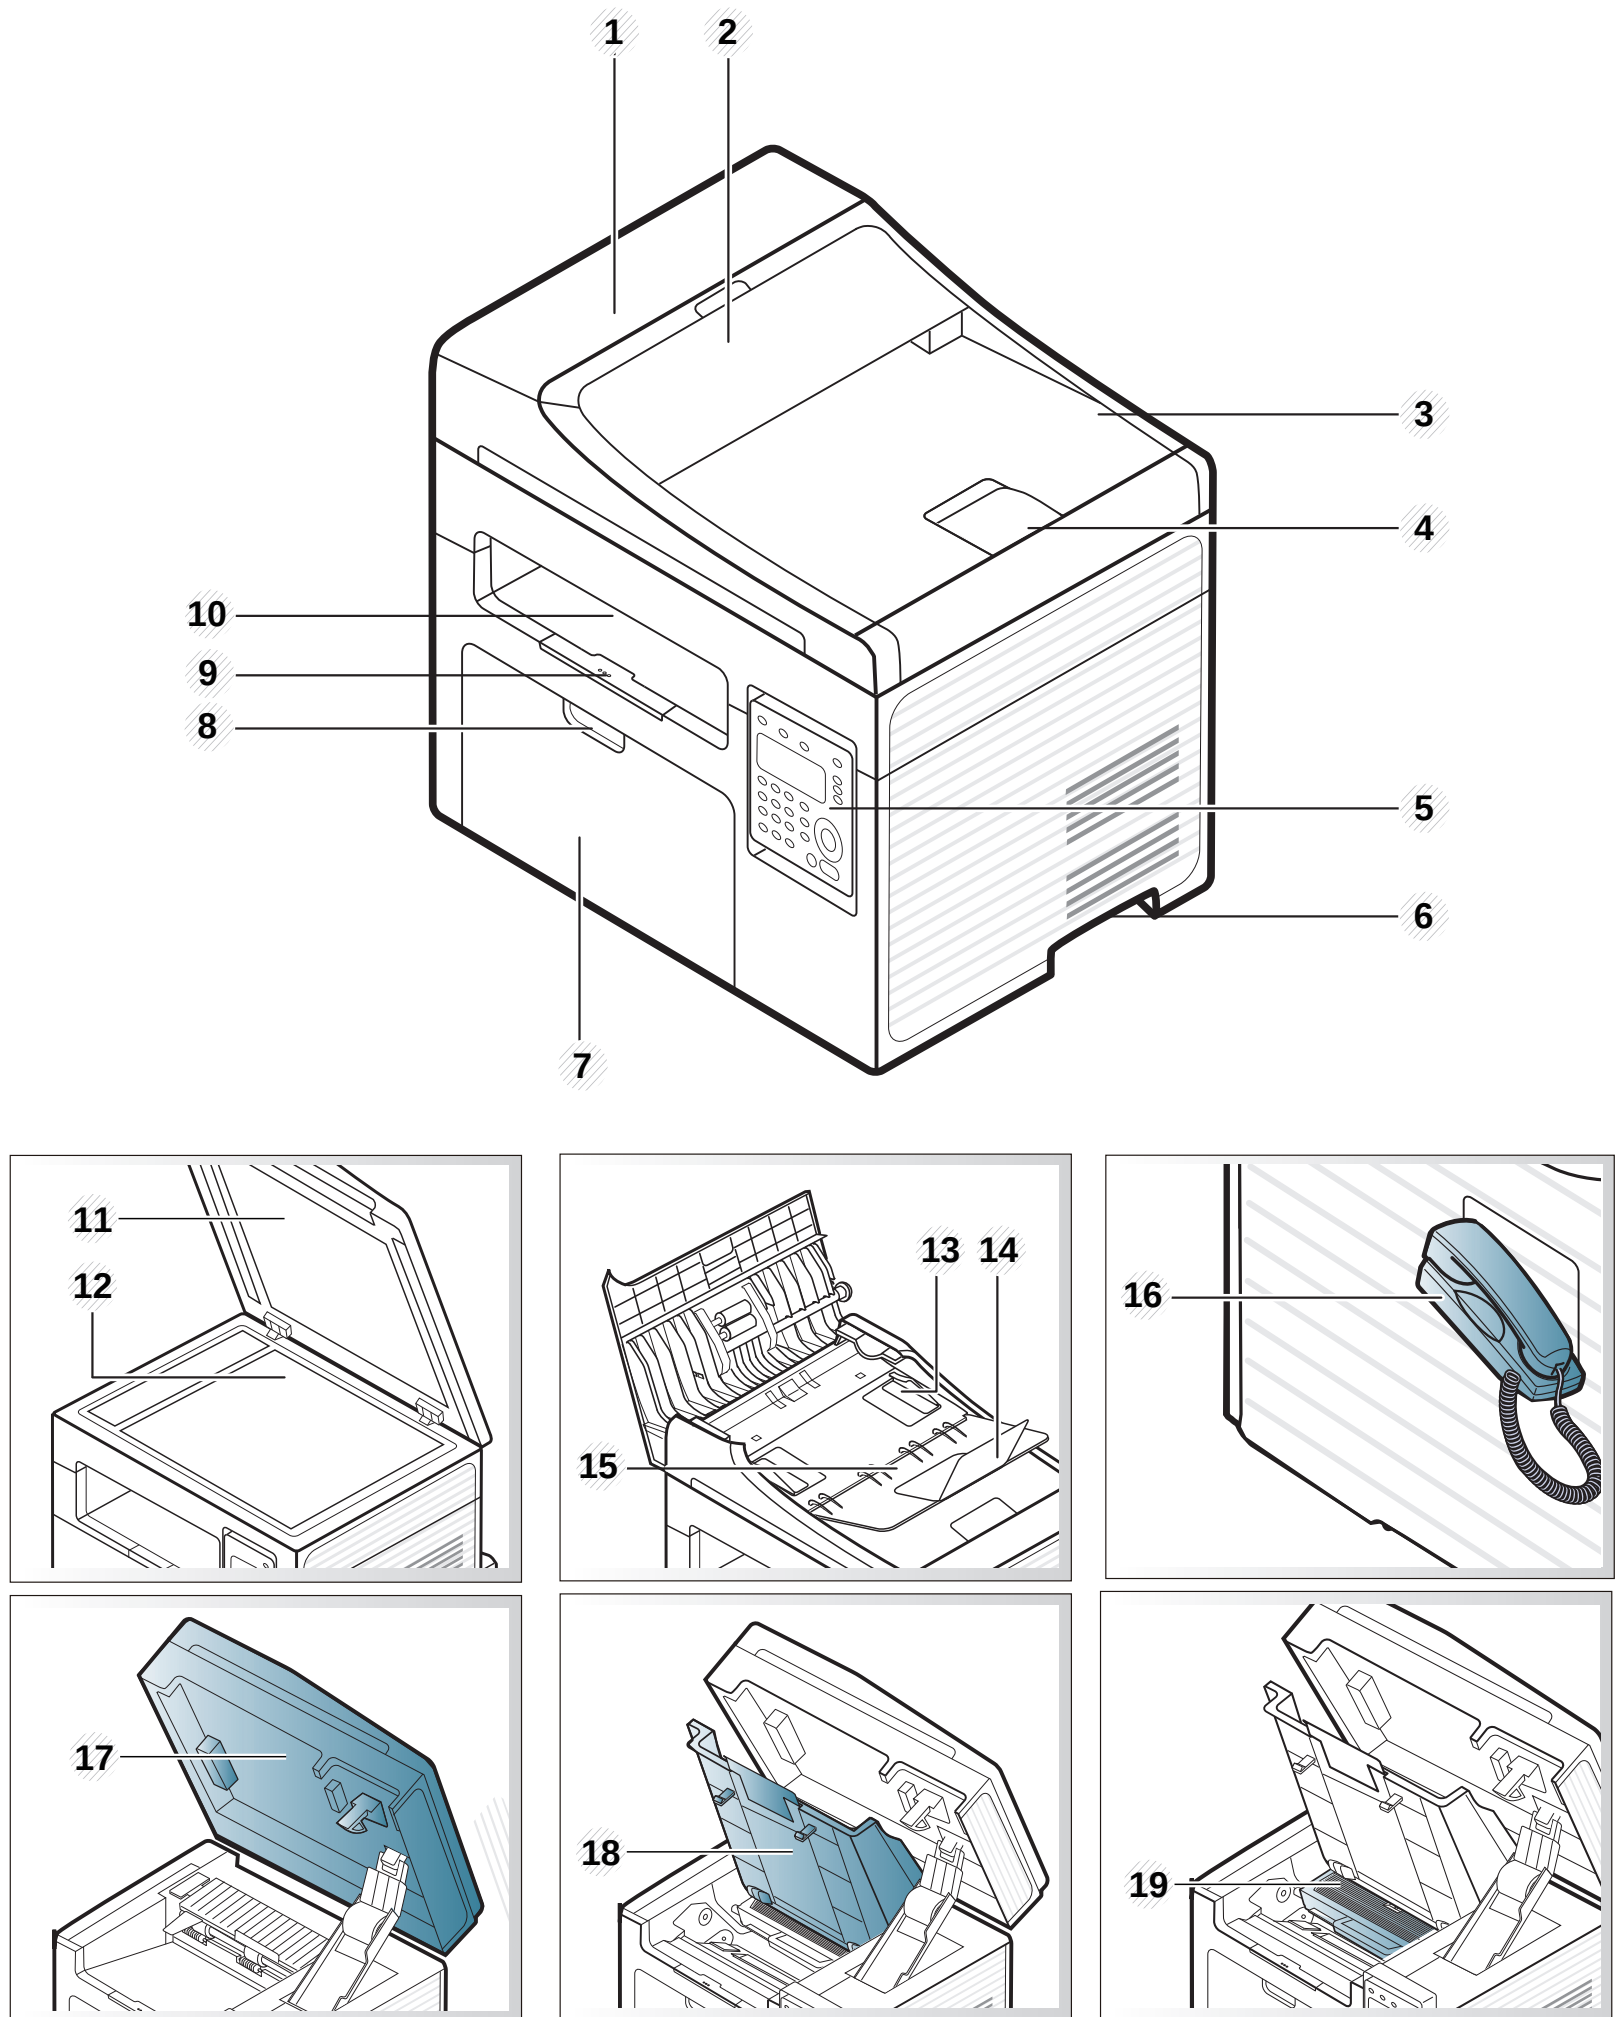

1	Belge besleyicisi kapağ	11	Taray c kapağ
2	Belge besleyicisi k lavuz kapağ	12	Taray c cam
3	Belge besleyicisi ç k ş tepsisi	13	Belge besleyicisi üzerinde kağ t genişlik k lavuzu
4	Belge besleyicisi ç k ş desteği	14	Belge besleyicisi giriş desteği
5	Kontrol paneli	15	Belge besleyicisi giriş tepsisi
6	Kol	16	Ahize[a]
7	Tepsi	17	Tarama birimi[b c]
8	Tepsi kolu	18	İç kapak
9	Ç k ş desteği	19	Toner kartuşu
10	Ç k ş tepsisi		


a. Yaln zca ahizeli modellerde (bkz "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
b. Taray c birimini açmadan önce taray c kapağ n kapat n.
c. Parmaklar n z s k şt rmamaya dikkat edin.

Makineye genel bakış

Arkadan görünüm


- Bu resim modelinize bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Çeşitli makine türleri vard r.
- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz özellikler ve isteğe bağl ürünler kullan lamayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

A Tipi

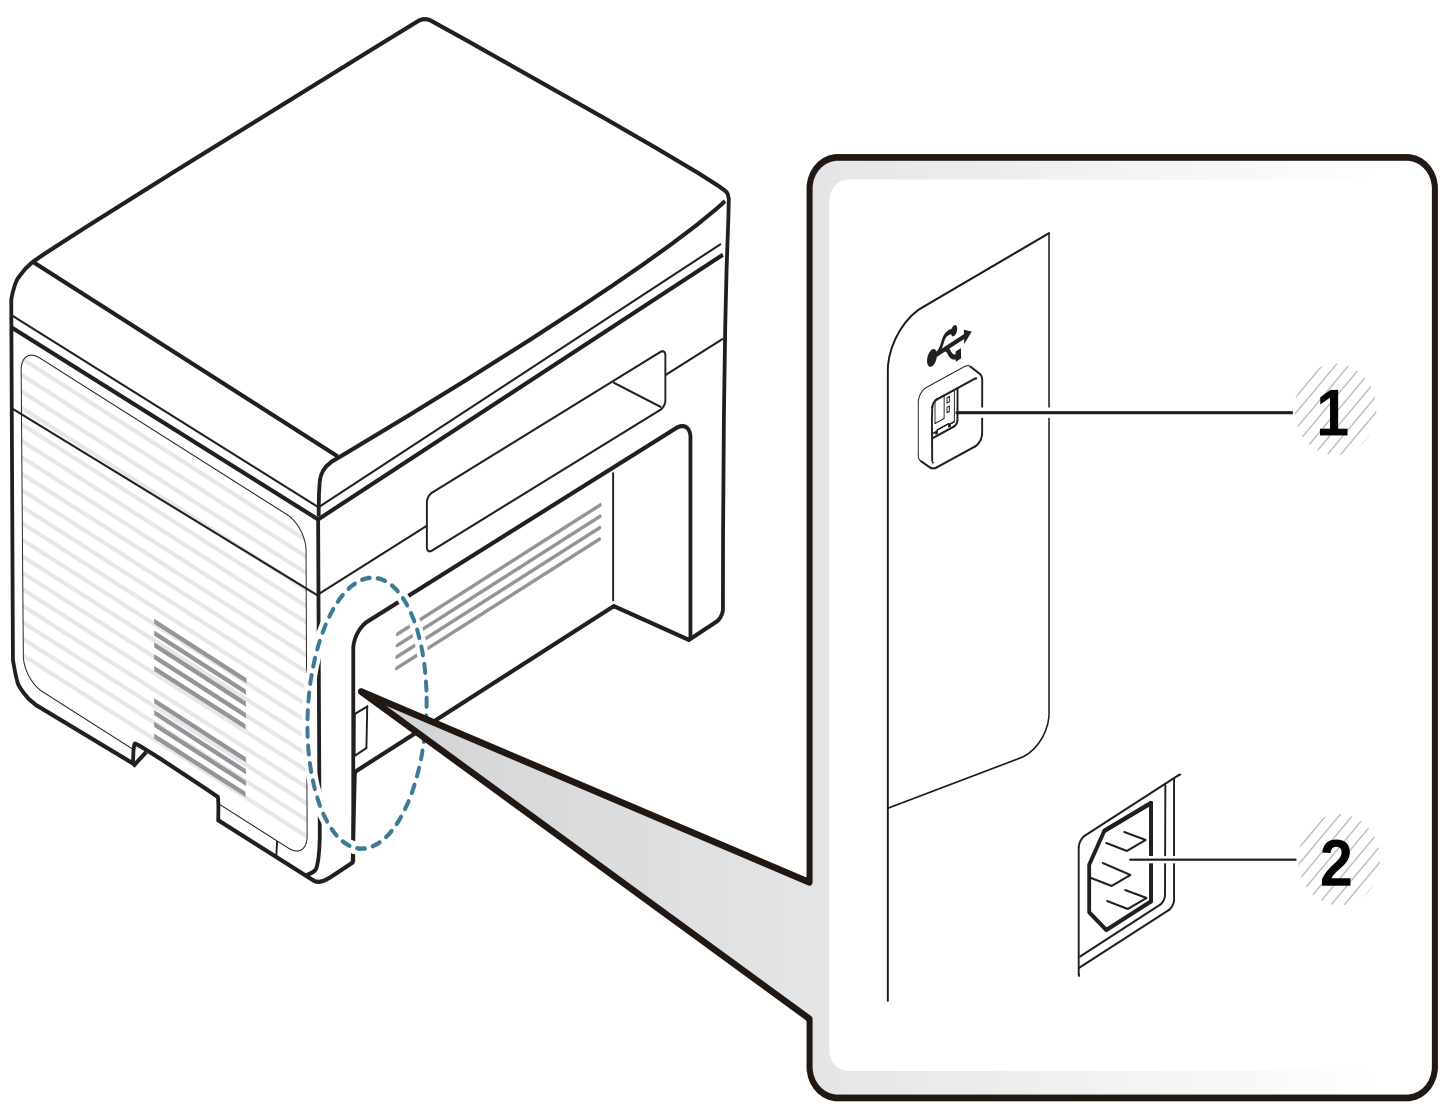

1	USB bağlant noktas	2	Elektrik fişi

B Tipi

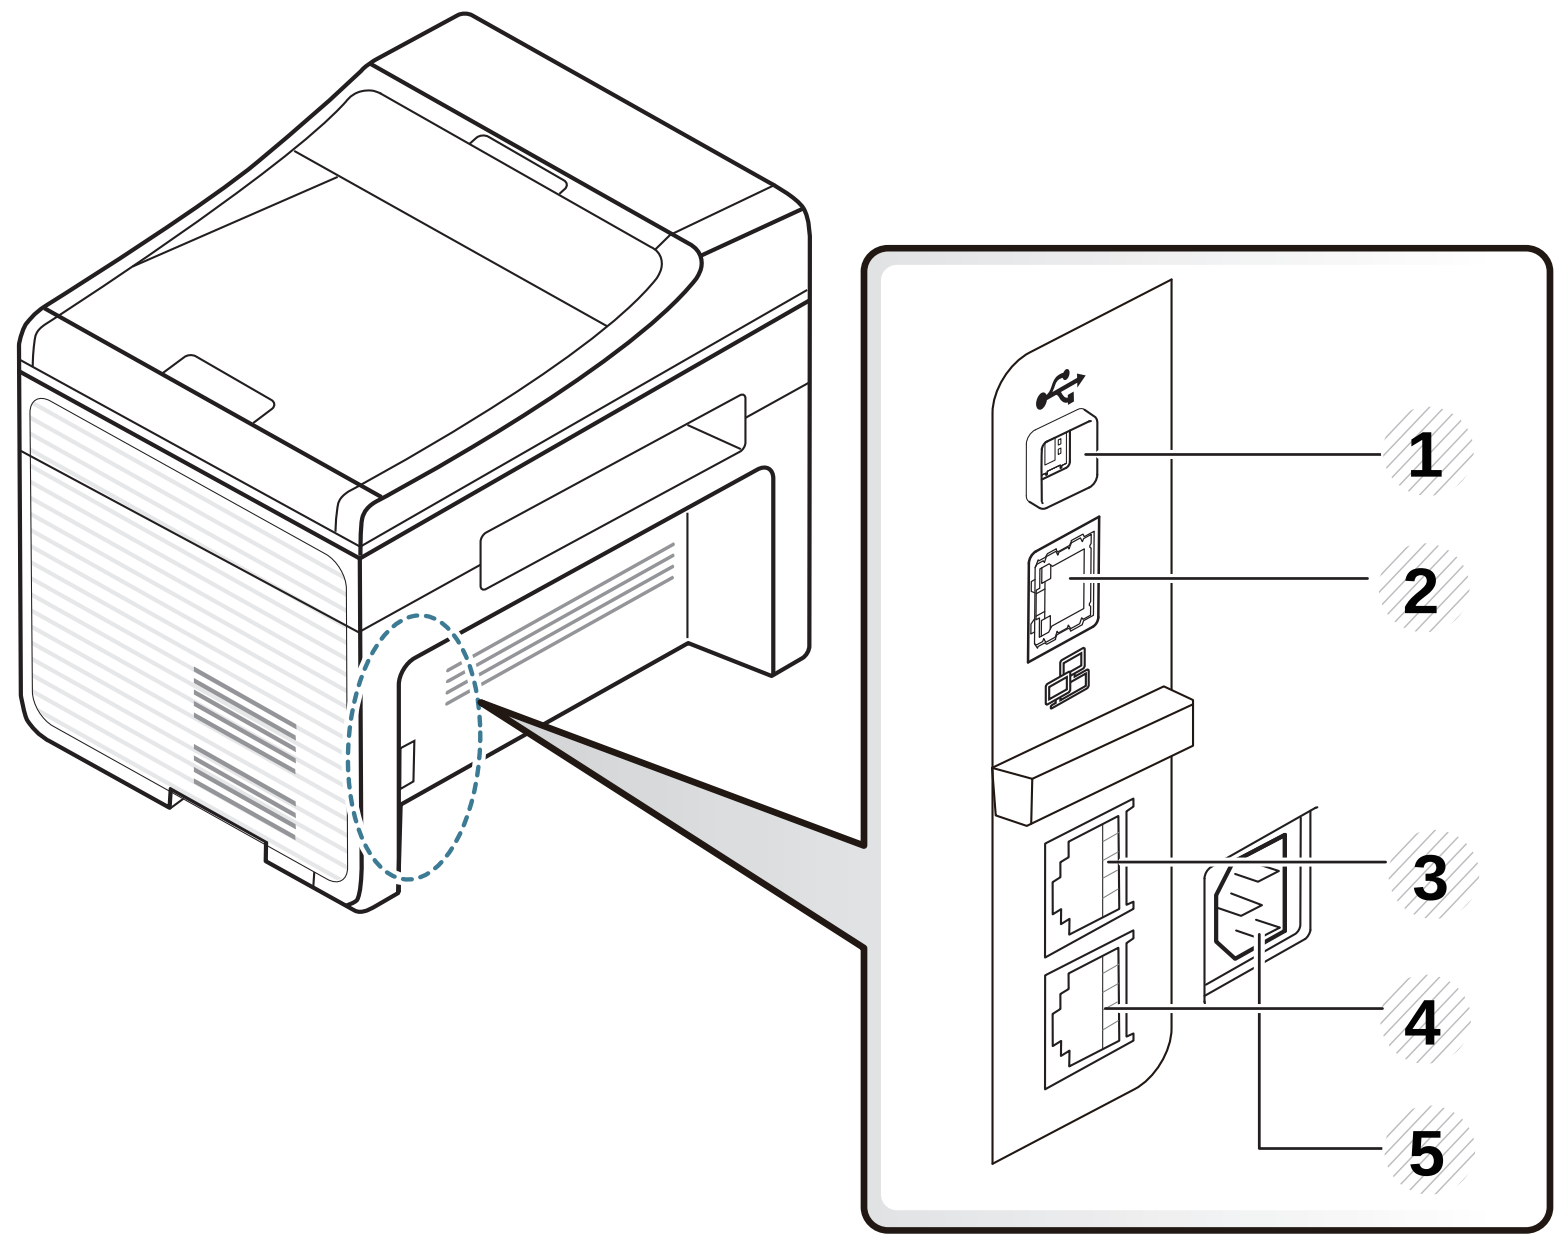


1	USB bağlant noktas
2	Ağ bağlant noktas [a]
3	Ek telefon girişi(**EXT.**)
4	Telefon hatt girişi (**LINE**)
5	Elektrik fişi

a. Sadece SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

Kontrol paneline genel bakış

- Bu kontrol paneli, modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Çeşitli kontrol paneli türleri vard r.
- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz özellikler ve isteğe bağl ürünler kullan lamayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

A Tipi

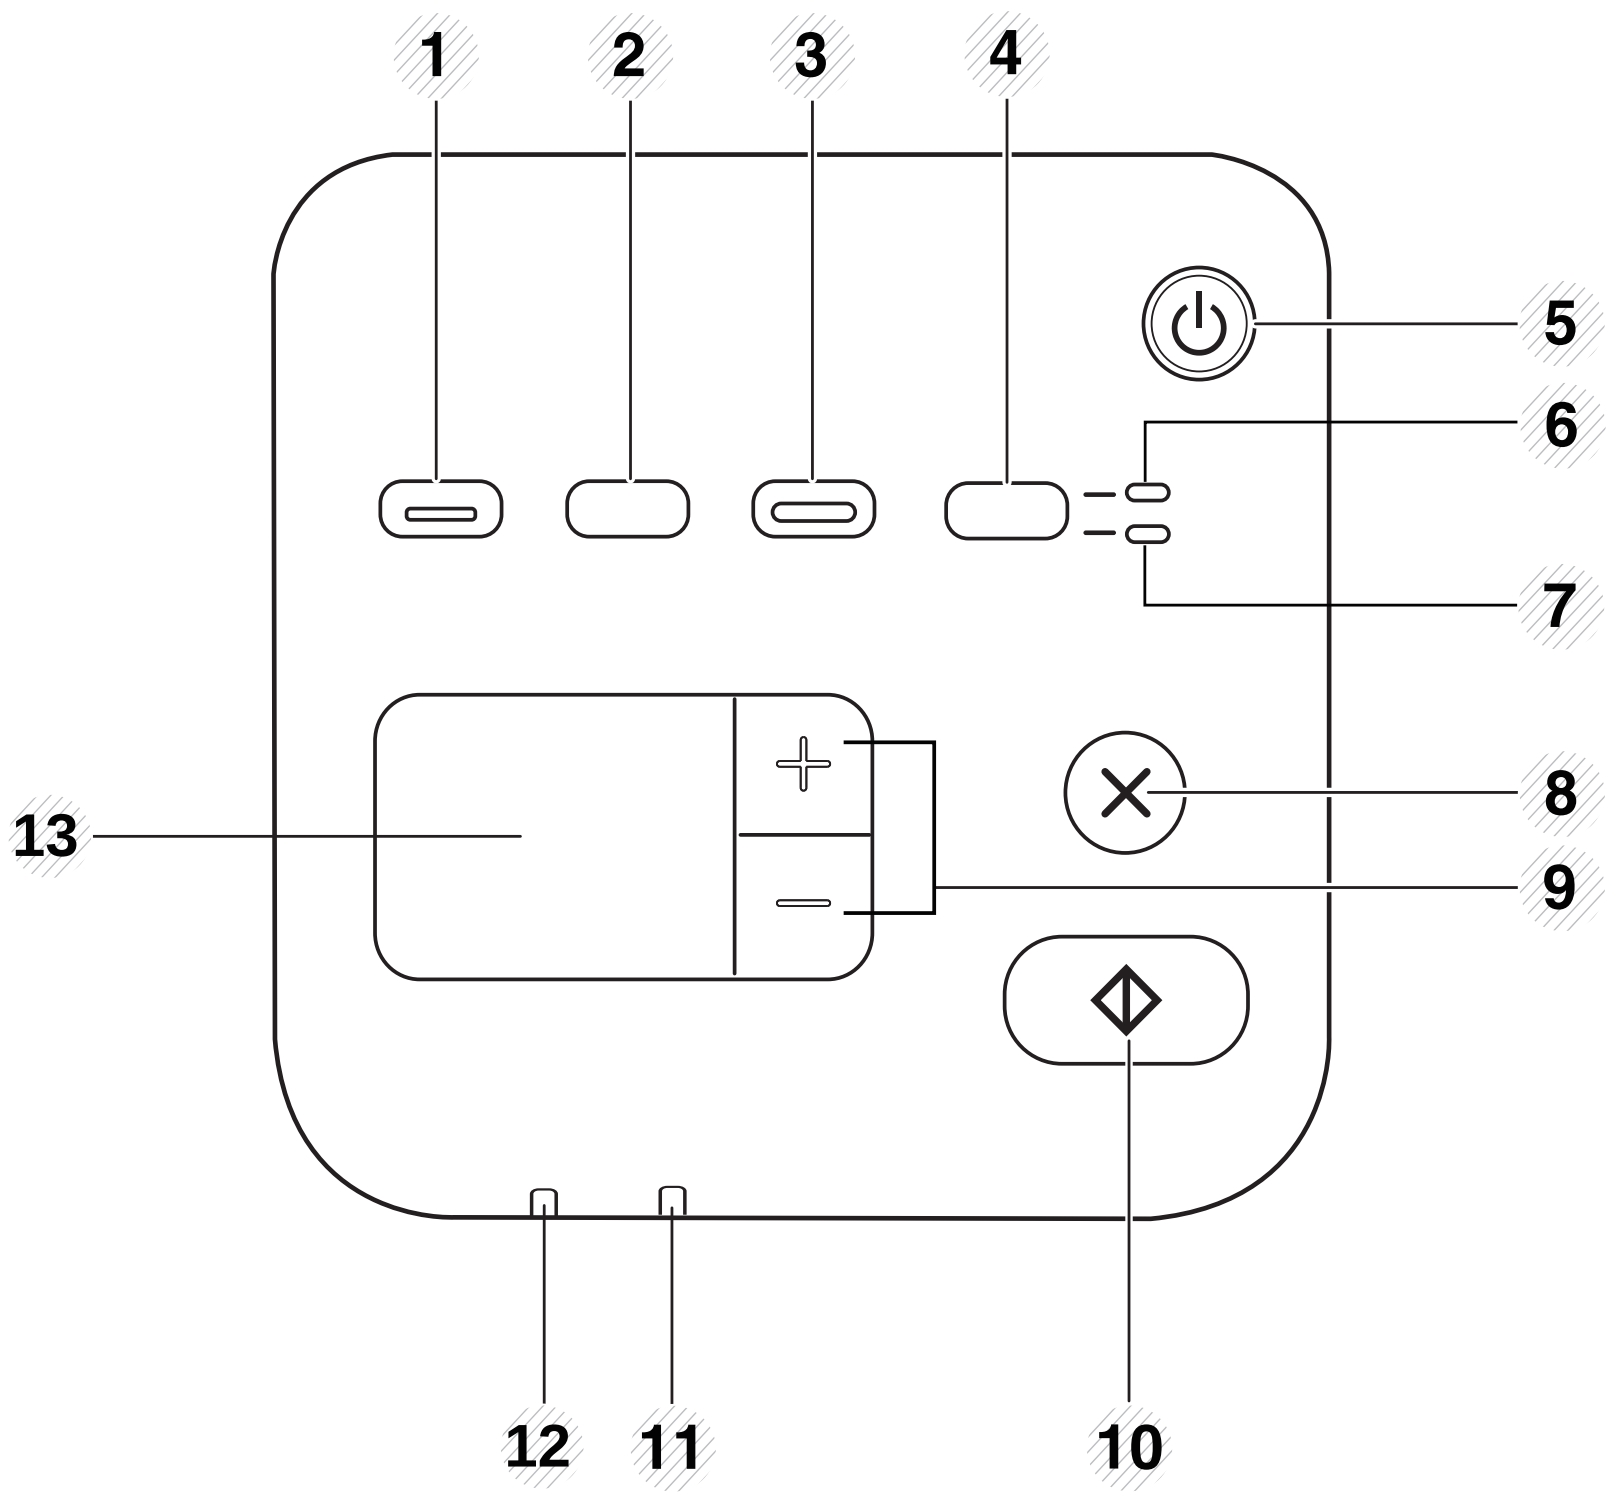

1	**Eco**		Sadece bilgisayardan yazd rma s ras nda toner tüketimini ve kağ t kullan m n azaltmak için eko moduna girer (bkz. "Eko yazd rma", sayfa 58).
2	**WPS**[a]		Kablosuz ağ bağlant s n bilgisayar olmadan kolayca yap land r r (bkz. "WPS düğmesini kullanma", sayfa 164).
	Yazdırma Ekranı		Bu düğmeye bas n;**Durum** LED ş ğ yan p sönmeye başlar. Sadece aktif ekran yazd rmak istiyorsan z, **Durum** LED ş ğ n n yan p sönmesi durduğunda düğmeyi b rak n. Tüm ekran yazd rmak istiyorsan z, LED yan p sönerken düğmeyi b rak n. • **Ekranı yazdır** yaln zca Windows ve Macintosh işletim sistemlerinde kullan labilir. • Bu işlevi sadece USB bağlant l makineyle birlikte kullanabilirsiniz. • Ekran yazd r düğmesi kullan larak etkin pencere/tam monitör ekran yazd r l rken, neyin yazd r ld ğ na bağl olarak makine daha fazla toner kullanabilir. • Bu işlevi yaln zca makineye Samsung Easy Printer Manager program yüklenmişse kullanabilirsiniz. Macintosh işletim sistemi kullan yorsan z, Yazd rma Ekran özelliğini kullanmak için Samsung Easy Printer Manager'nden **Screen Print Settings**'i etkinleştirmeniz gerekir.


Kontrol paneline genel bakış

3	**Tara**		Taranm ş veriyi gönderir (bkz. "Temel Tarama", sayfa 65).
4	**Kimlik Kopyası**		Ehliyet gibi iki tarafl bir kimlik kart n n her iki taraf n tek bir sayfaya kopyalaman za imkan verir (bkz "Kimlik kart kopyalama", sayfa 63).
5	**Güç**		Gücü açar veya kapat r ya da makineyi güç tasarrufu modundan uyand r r. Makineyi kapatman z gerekirse, bu düğmeye üç saniyeden uzun süre bas n.
6	**Ön LED**		LED ş ğ yand ğ nda, kimlik kart n n ön yüzünü taray c cam na yerleştirin (bkz. "Kimlik kart kopyalama", sayfa 63).
7	**Arka LED**		LED ş ğ yand ğ nda, kimlik kart n n arka yüzünü taray c cam na yerleştirin (bkz. "Kimlik kart kopyalama", sayfa 63).
8	**Dur/ Temizle**		Herhangi bir anda bir işlemi durdurur ve daha pek çok fonksiyona sahiptir. • **Mevcut işlemi iptal eder.** • **Yapılandırma raporunu yazdırır:** Durum LED'i yavaşça yan p sönmeye başlayana dek yaklaş k 2 saniye bas l tutun ve ard ndan b rak n. • **Sarf malzemesi bilgi raporu:** Bu düğmeyi yaklaş k 6 saniye boyunca bas l tutun ve b rak n. • Ağ yap land rma raporu[a]**:** Durum LED'i h zl yan p sönmeye başlayana dek yaklaş k 4 saniye bas l tutun ve ard ndan b rak n.
9	**+/- Düğmeleri**		Kopyalamak istediğiniz sayfa say s n art rman z / azaltman z sağlar. +/- düğmelerine basarak kopya say s n (en çok 99 kopya) belirleyebilirsiniz. Varsay lan değer 1'dir. • +/- düğmelerine bast ğ n zda, kopya say s birer artacak/azalacakt r. • +/- düğmelerini bas l tuttuğunuzda, kopya say s onar artacak/azalacakt r.
10	**Başlat**		İşi başlat r.
11	**Durum LED Işığı**		Makinenizin durumunu gösterir (bkz. "Durum LED ş ğ n anlama", sayfa 100).
12	**Toner LED'i**		Tonerin durumunu gösterir (bkz. "Durum LED ş ğ n anlama", sayfa 100).
13	**Görüntü ekranı**		Kopyalamak istediğiniz sayfa say s n gösterir.

a. Sadece SCX-340xW Series.

Kontrol paneline genel bakış

B Tipi

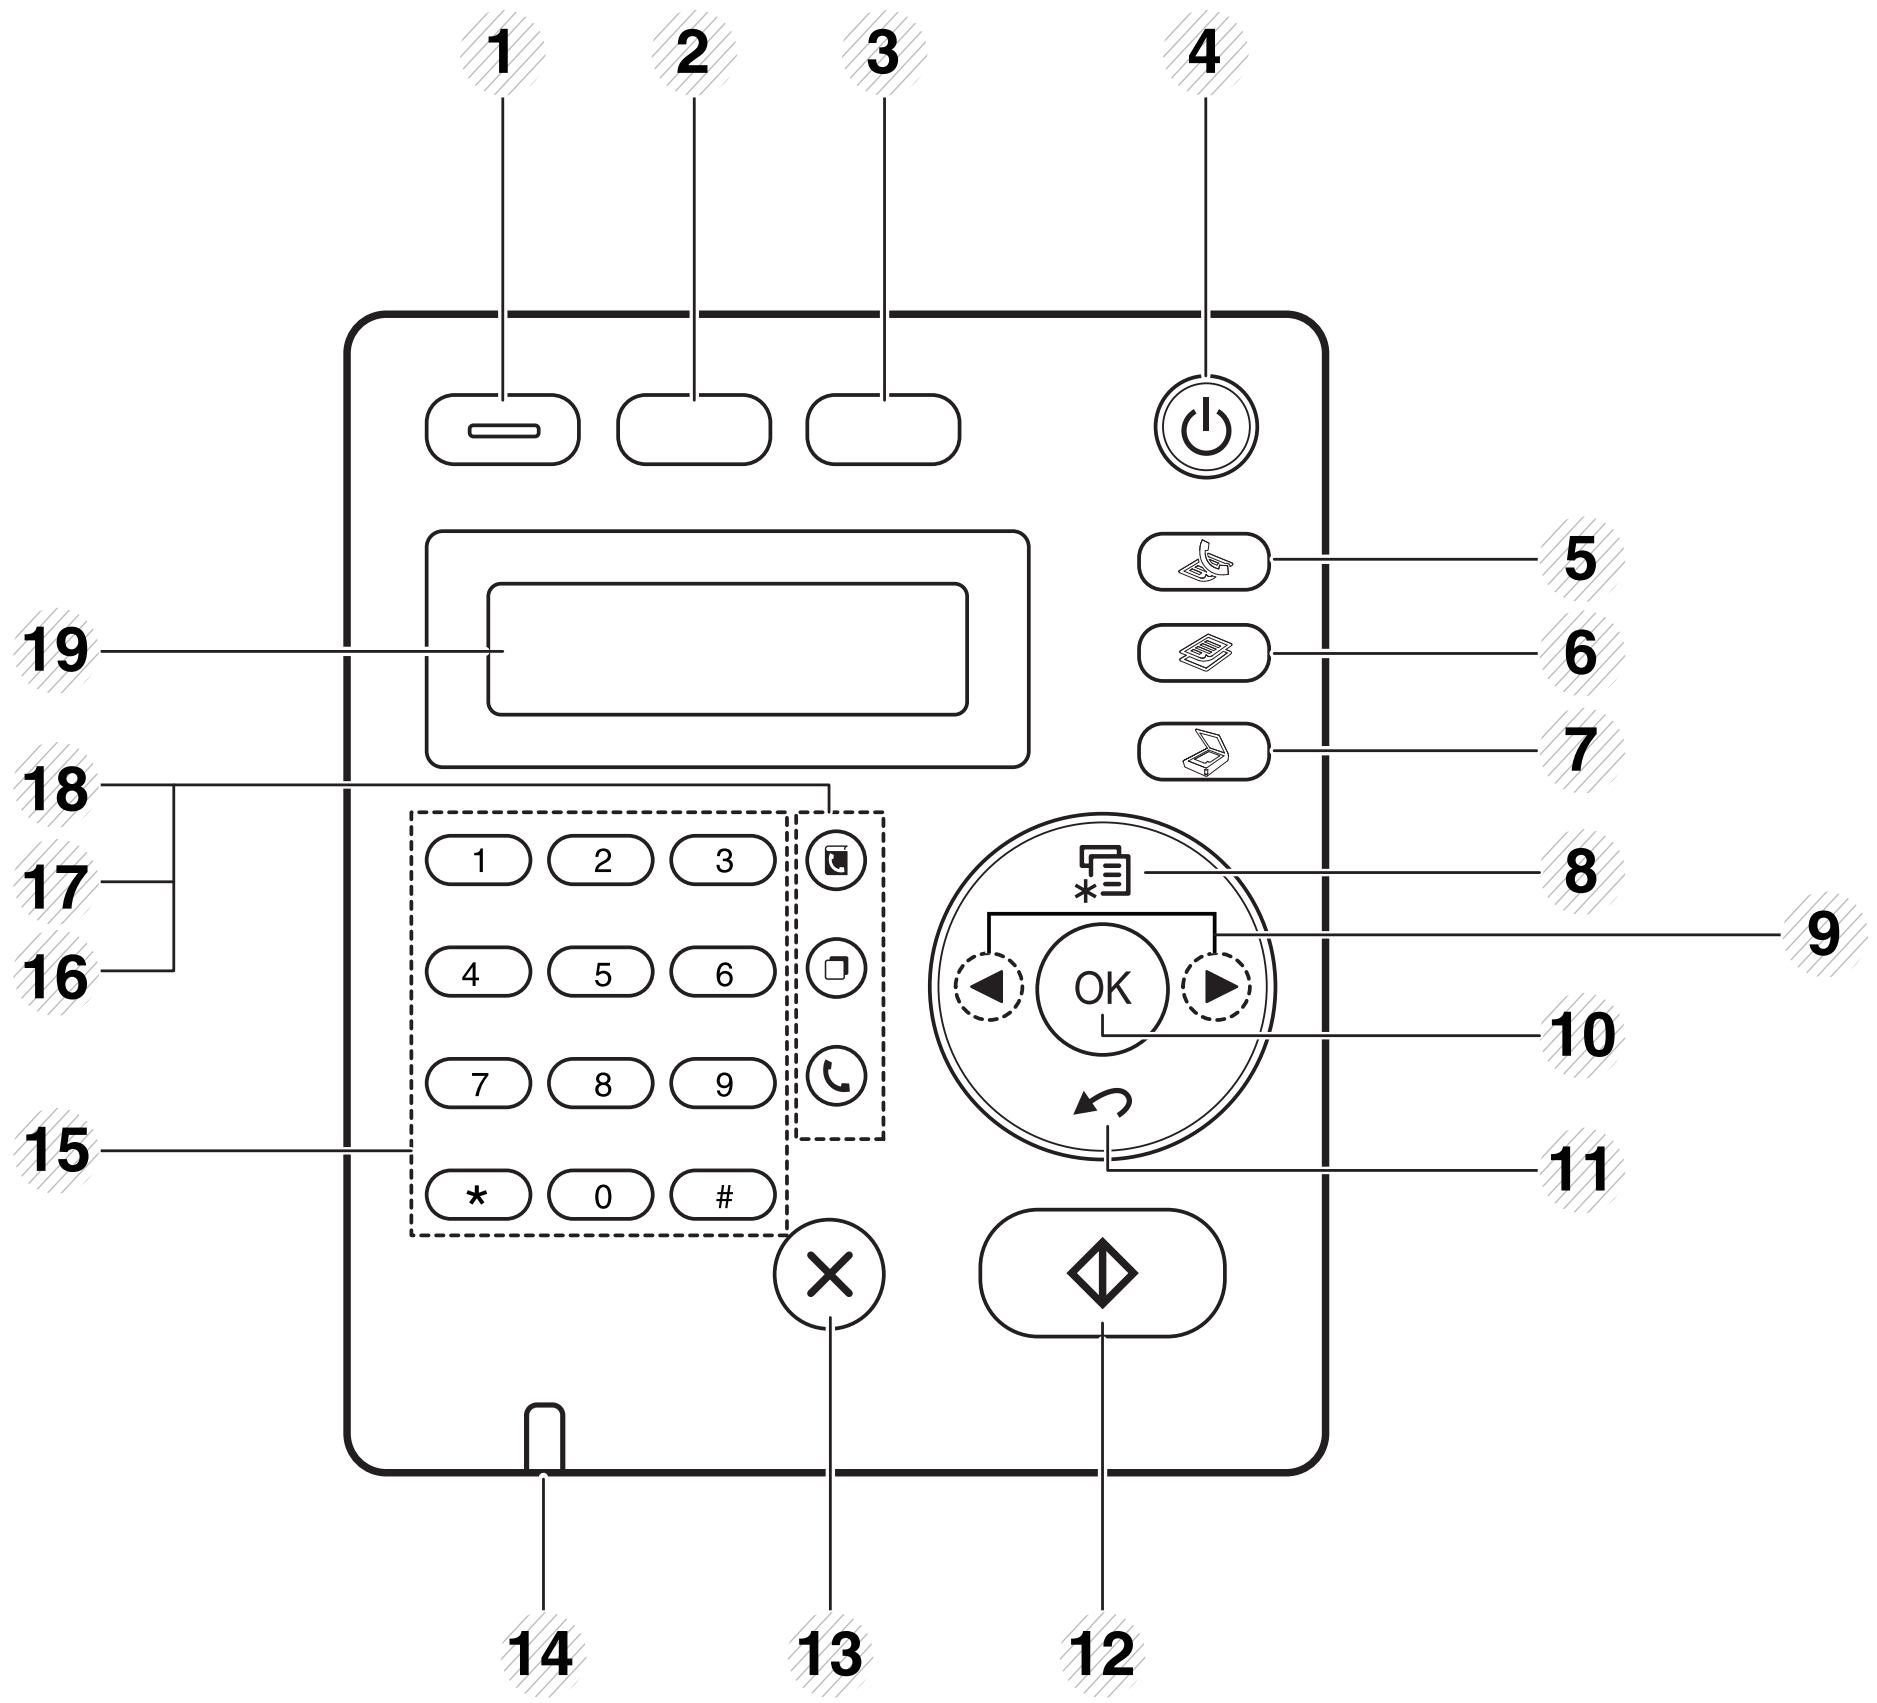

1	**Eco**		Sadece bilgisayardan yazd rma ve kopyalama s ras nda toner tüketimini ve kağ t kullan m n azaltmak için eko moduna girer (bkz. "Eko yazd rma", sayfa 58).
2	**WPS**[a]		Kablosuz ağ bağlant s n bilgisayar olmadan kolayca yap land r r (bkz. "WPS düğmesini kullanma", sayfa 164).
	Yazdırma Ekranı		Bu düğmeye bast ğ n zda ekranda **Ekrani Yazdir?** sorusu görünür. Sadece aktif ekran yazd rmak istiyorsan z, **Etkin** öğesini seçin. Tüm ekran yazd rmak istiyorsan z, **Tam** öğesini seçin. • **Ekranı yazdır** yaln zca Windows ve Macintosh işletim sistemlerinde kullan labilir. • Bu işlevi sadece USB bağlant l makineyle birlikte kullanabilirsiniz. • Ekran yazd r düğmesi kullan larak etkin pencere/tam monitör ekran yazd r l rken, neyin yazd r ld ğ na bağl olarak makine daha fazla toner kullanabilir. • Bu işlevi yaln zca makineye Samsung Easy Printer Manager program yüklenmişse kullanabilirsiniz. Macintosh işletim sistemi kullan yorsan z, Yazd rma Ekran özelliğini kullanmak için Samsung Easy Printer Manager'nden **Screen Print Settings**'i etkinleştirmeniz gerekir.
3	**Kimlik Kopyası**		Ehliyet gibi iki tarafl bir kimlik kart n n her iki taraf n tek bir sayfaya kopyalaman za imkan verir (bkz "Kimlik kart kopyalama", sayfa 63).

Kontrol paneline genel bakış


4	**Güç**		Gücü açar veya kapat r ya da makineyi güç tasarrufu modundan uyand r r. Makineyi kapatman z gerekirse, bu düğmeye üç saniyeden uzun süre bas n.
5	**Faks**		Faks moduna geçer.
6	**Fotokopi**		Fotokopi moduna geçer.
7	**Tarama**		Tarama moduna geçer.
8	**Menü**		Menü modunu açar ve kullan labilir menüleri gözden geçirmenizi sağlar (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).
9	**Sol/Sağ Okları**	◀ ▶	Seçilen menüde bulunan seçenekler aras nda gezinmeyi sağlar ve değerleri art r r ya da azalt r.
10	**OK**		Ekrandaki seçimi onaylar.
11	**Arka**		Bir üst menüye dönmenizi sağlar.
12	**Başlat**		İşi başlat r.
13	**Dur/ Temizle**		Bir işlemi herhangi bir zamanda durdurur.
14	**Durum LED Işığı**		Makinenizin durumunu gösterir (bkz. "Durum LED ş ğ n anlama", sayfa 100).

15	**Sayı tuş takımı**		Bir numaray arar veya alfasay sal karakterler girer (bkz. "Tuş tak m ndaki harfler ve rakamlar", sayfa 231).
16	**Arama**		Bu düğmeye bast ğ n zda, arama sesi duyabilirsiniz. Sesi duyunca faks numaras n girin. Bu işlem hoparlörlü telefonu kullanarak arama yapmak gibidir (bkz. "Telefon modunda elle alma", sayfa 271).
17	**Tekrar Ara/Dur**		Haz r modundayken sen son gönderilen faks numaras veya gelen arama numaras n yeniden çevirir veya düzenleme modundayken bir faks numaras na duraklama(-) ekler (bkz."Faks numaras n yeniden çevirme", sayfa 264).
18	**Adres Defteri**		S k kullan lan faks numaralar n saklaman z veya saklanm ş faks numaralar n araman z sağlar (bkz. "E-posta adresini saklama", sayfa 229 veya "Faks adres defterinin ayarlanmas ", sayfa 233).
19	**Görüntü ekranı**		Mevcut durumu gösterir ve bir işlem s ras nda gerekli iletileri görüntüler.

a. Sadece SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.

Kontrol paneline genel bakış

Kontrol panelini ayarlama

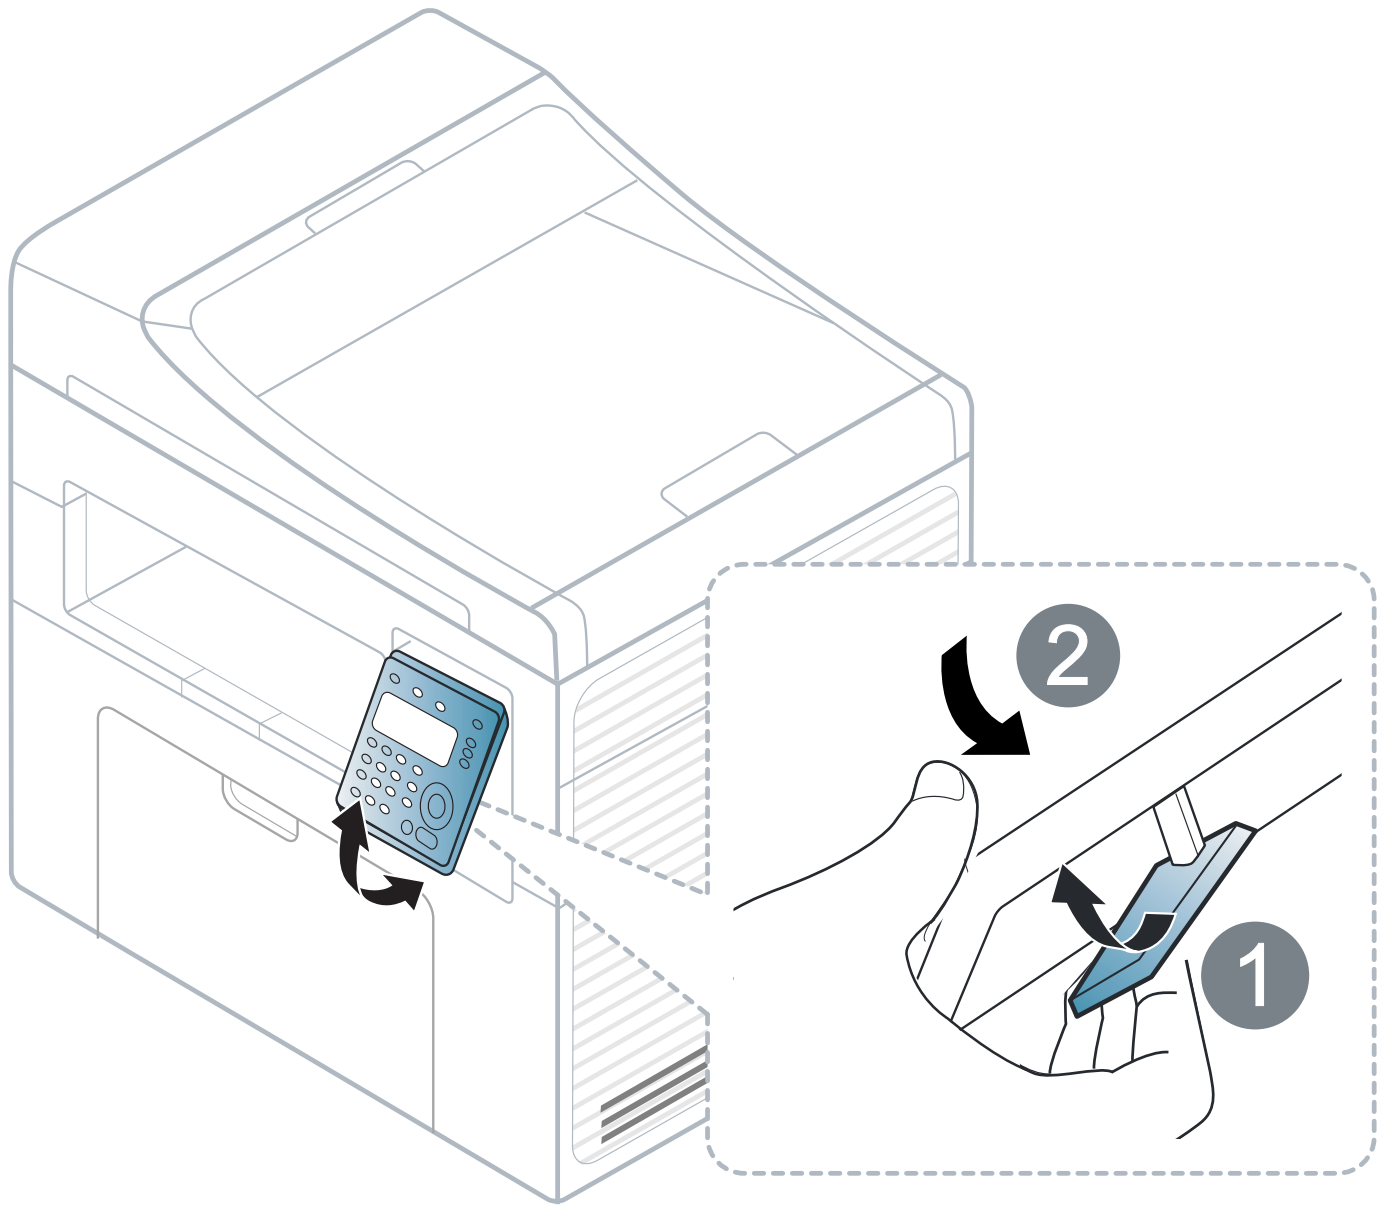


Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

Makineyi açma

1 İlk olarak makineyi elektrik prizine tak n.

Makinede güç düğmesi varsa aç k konuma getirin.

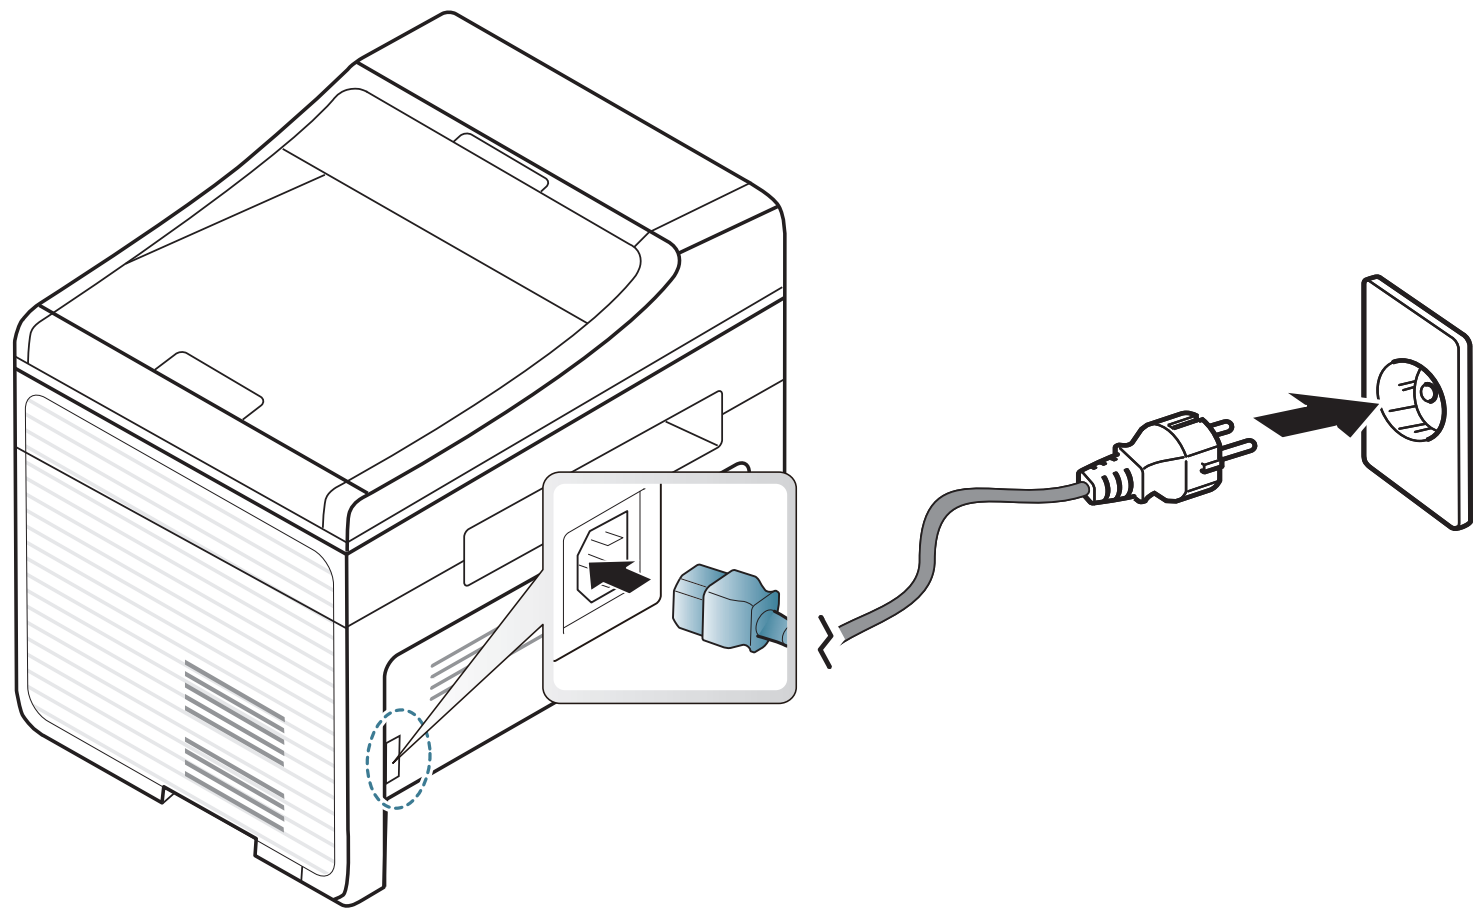

Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

2 Güç otomatik olarak aç l r.

SCX-340x/SCX-340xW Series için, kontrol panelinden (**Güç**) düğmesine bas n.

Gücü kapatmak isterseniz, (**Güç**) düğmesini yaklaş k 3 saniye bas l tutun.

Sürücüyü yerel olarak yükleme

Yerel olarak bağl bir makine, kablo ile bilgisayar n za doğrudan bağlanm ş bir makinedir. Makineniz bir ağa bağl ise, aşağ daki ad mlar atlay n ve ağa bağl makinenin sürücüsünü yüklemeye devam edin (bkz. "Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi", sayfa 148).

- Macintosh veya Linux işletim sistemi kullan yorsan z, bkz. "Macintosh için yükleme", sayfa 137 veya "Linux için yükleme", sayfa 140.
- Bu Kullan c K lavuzu yükleme penceresi kullan lan makineye ve arabirime göre değişiklik gösterebilir.
- **Özel Yükleme**’nin seçilmesi, yüklenecek programlar seçmenizi sağlar.
- Yaln zca 3 metreden (118 inç) uzun olmayan bir USB kablosu kullan n.

Windows

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.


Yükleme işlemi s ras nda **Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı** görüntülenirse pencereyi kapatmak için **İptal**’i t klat n.

2 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

Kurulum penceresi aç lmazsa, **Başlat** > **Tüm Programlar** > **Donatılar** > **Çalıştır**' t klat n.

X:**Setup.exe** yaz n (“X” harfi yerine CD-ROM sürücünüzü gösteren harfi kullan n) ve **Tamam**’ t klat n.

3 **Hemen Yükle**’yi seçin.

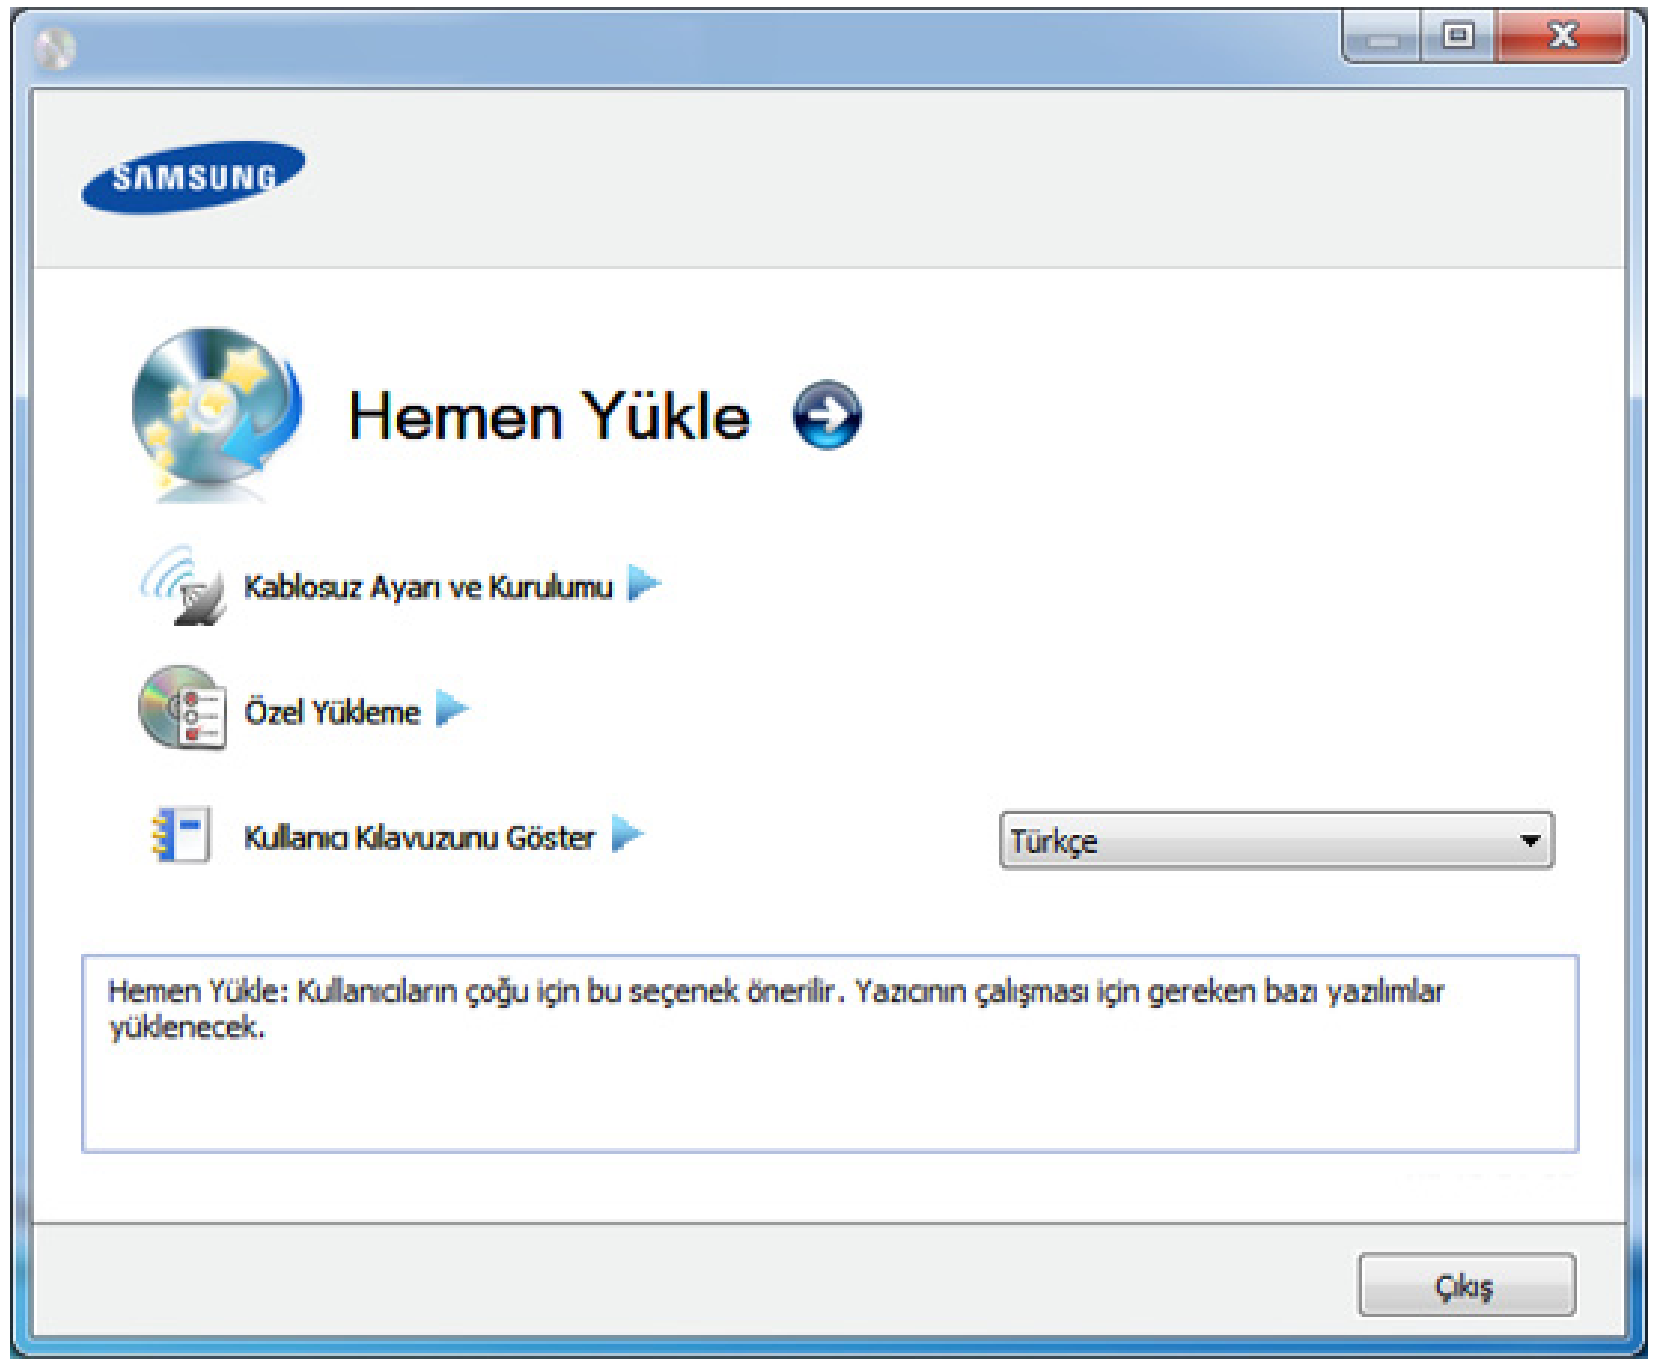

4 **Lisans Sözleşmesi**’ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini belirtin. Ard ndan **İleri** seçeneğini t klat n.

Sürücüyü yerel olarak yükleme

5 Kurulum penceresindeki talimatlar izleyin.

Sürücünün yeniden yüklenmesi

Yaz c sürücüsü düzgün çal şm yorsa, sürücüyü tekrar yüklemek için aşağ daki ad mlar izleyin.

Windows

1. Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.
2. **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **yazıcı sürücünüzün adı** > **Kaldır** öğesini seçin.
3. Kurulum penceresindeki talimatlar izleyin.
4. Yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin ve sürücüyü yeniden yükleyin (bkz. "Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 31).

2. Menüye Genel Bakış ve Temel Kurulum

Bu bölümde, genel menü yap s ve temel kurulum seçenekleri hakk nda bilgiler yer almaktad r.

Menüye genel bakış

Kontrol paneli üzerinden makinenin ayarlanmas veya özelliklerinin kullan lmas için gerekli menü tuşlar na erişilir.

- Bu işlev SCX-340x/SCX-340xW Series için geçerli değildir (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25).
- Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- Baz menü adlar , seçeneklerine veya modellerine bağl olarak makinenizden farkl olabilir.
- Menüler Gelişmiş K lavuz'da aç klanm şt r (bkz. "Faydal Ayar Menüleri", sayfa 195).

Menüye erişim

1. Kullan lacak özelliğe göre kontrol paneli üzerindeki Faks, Kopyala veya Tara düğmesine bas n.
2. Ekran n alt sat r nda istediğiniz menü görüntülenene kadar (**Menü**) seçin ve **OK** düğmesine bas n.
3. İstediğiniz menü öğesi görüntülenene kadar oklara bas n ve **OK** tuşuna bas n.
4. Ayar öğesinin alt menüleri varsa, 3. ad m tekrarlay n.
5. Seçimi kaydetmek için **OK** düğmesine bas n.
6. Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Ögeler	Seçenekler	
Faks Özelli.	**Koyuluk**	**Normal** **Koyu+1- Koyu+5** **Açik+5- Açik+1**
	Kontrast	**Normal** **Koyu+1- Koyu+5** **Açik+5- Açik+1**
	Çözünürlük	**Standart** **Hassas** **Süper Hassas** **Fotoğraf Faks** **Renkli Faks**
	Tarama Boyutu	
	Çoklu Gönderme	
	Gecikm. Gönd.	

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler	
Faks Özelli. (Devam)	**Öncelik.Gönd.**	
	Ilet	**Faks** **PC**
	Güvenli Alim	**Kapali** **Açik** **Yazdir**
	Sayfa Ekle	
	Işi Iptal Et	
Faks Kurulumu	**Gönderme**	**Tkr Ara. Sayi** **Yen. Ara.Şarti** **Ön.Bel.Arama** **ECM Modu** **Gönderi. Rapor** **Görüntü TCR** **Arama Modu**[a]

Ögeler	Seçenekler	
Faks Kurulumu (Devam)	**Alma**	**Alim Modu** **Cvp Çal.Sayisi** **Al. Ad Bilgisi** **Al.Başl.Kodu** **Otom. Küçültme** **Boyutu Sil** **IstnmyenFksKur** **DRPD Modu**[a]
	Vars.Değiştir	**Çözünürlük** **Koyuluk** **Kontrast** **Tarama Boyutu**
	Otomatik Rapor	**Açik** **Kapali**
Kopya Özelliği	**Tarama Boyutu**	
	Küçült/Büyüt	
	Koyuluk	**Normal** **Koyu+1- Koyu+5** **Açik+5- Açik+1**

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler	
Kopya Özelliği (Devam)	Kontrast	Normal Koyu+1- Koyu+5 Açik+5- Açik+1
	Orijinal Tip	Metin Metin/Resim Resim
	Düzen	Normal 2-Yukari 4-Üst ID Fotokopisi PosterFotokopi Klon Fotokopi
	ArkaPl. Ayarla	Kapali Otomatik Geliş. Düzey1 Geliş. Düzey2 Sil Düzey 1- Sil Düzey 4

Ögeler	Seçenekler	
Ftokopi Kurul.	Vars.Değiştir	Tarama Boyutu Kopya Sayisi Ftokopi Harman Küçült/Büyüt Koyuluk Kontrast Orijinal Tip ArkaPl. Ayarla

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler	
Sistem Kurulum	Cihaz Kurulumu	Cihaz ID
		Faks Numarasi
		Tarih&Zaman
		Saat Modu
		Dil
		Güç Tasarrufu
		Uyanma Olayi
		Sistm Zmn Aşim
		Rakim Ayar.
		Otomatik Devam[b]
		KağitUyuşmazliği
		Kagit Degiştr.[b]
		Toner Tasarruf
		Eco Ayarlari
	Kağit Kurulumu	Kağit Boyutu
		Kağit Tipi
		Kenar Boşlugu

Ögeler	Seçenekler	
Sistem Kurulum (Devam)	Ses/Ses Düzeyi	Tuş Sesi
		Alarm Sesi
		Hoparlör
		Zil
	Rapor	Tüm Rapor
		Yapilandirma
		Sarf Mlz Bilgi
		Adres Defteri
		Faks Gönder
		Faks Gönderldi
		Faks Alindi
		Sirali Işler
		Istnmeyen Faks
		Ağ Yapilandrma[c]
		Kullanim Syaci
		Faks Seçnkleri
	Bakim	BosMes.Temizle[d]
		Sarf Mlz.Ömrü
		Seri No.
		Tnr Az Uyarisi

Menüye genel bakış

Ögeler	Seçenekler	
Sistem Kurulum (Devam)	Ayari Temizle	Tüm Ayarlar
		Faks Kurulumu
		Ftokopi Kurul.
		Sistem Kurulum
		Ağ Kurulumu[c]
		Adres Defteri
		Faks Gönderldi
		Faks Alindi
Ağ [c]	TCP/IP (IPv4)	DHCP
		BOOTP
		Statik
	TCP/IP (IPv6)	IPv6 Etkinlştr
		DHCPv6 Yapildr
	Ethernet Hizi	Hemen
		10 Mbps Yarim
		10 Mbps Tam
		100 Mbps Yari
		100 Mbps Tam

Ögeler	Seçenekler	
Ağ [c] (Devam)	Kablosuz	Wi-Fi AÇ/KAPA
		Wi-Fi Direct
		WPS Ayari
		WLAN Ayari
		WLANVarsayilan
		WLAN Sinyali
	Ayari Temizle	
	Ağ Yapilandrma	

a. Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu seçenek mevcut olmayabilir.
b. Bu seçenek sadece **KağitUyuşmazliği** etkin olduğunda görünür.
c. Sadece SCX-340xFW/SCX-340xHW Series.
d. Bu seçenek yaln zca kartuşta az miktarda toner kald ğ nda görünür.

Makinenin temel ayarları

Makinenizin kontrol panelinde +/- düğmeleri varsa, (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25):

Makine ayarlar n yapmak için Samsung Easy Printer Manager program ndan **Aygıt Ayarları** veya Printer Settings Utility program içinden **Machine** bölümünü seçin.

- Windows ve Macintosh kullan c lar için, bkz. "Ayg t Ayarlar ", sayfa 288.
- Linux kullan c lar için, bkz. "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291.

Kurulum tamamland ktan sonra, makinenin varsay lan ayarlar n yapmak isteyebilirsiniz.

Makinenin varsay lan ayarlar n değiştirmek için, şu ad mlar izleyin:

Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine bas n.
2. **Sistem Kurulumu** > **Makine Kurulumu**'na bas n.
3. İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

- **Dil:** Kontrol panelinde görüntülenen dili değiştirir.
- **Tarih ve Saat:** Saat ve tarih ayarland ğ nda, bu değerler gecikmeli faks ve gecikmeli yazd rma için kullan l r. Bu değerler, raporlar üzerine yazd r l rlar. Ancak doğru değillerse, o anki doğru saat ile değiştirmeniz gerekir.

Oklar veya say sal tuş tak m n kullanarak doğru saat ve tarihi girin (bkz."Tuş tak m ndaki harfler ve rakamlar", sayfa 231).

- Ay = 01 – 12
- Gün = 01 – 31
- Y l = dört basamak gerektirir
- Saat = 01 – 12
- Dakika = 00 – 59

- **Saat Modu:** Makinenizi, geçerli saati 12 veya 24 saat format n kullanarak gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Toner Tasarruf:** Toner tasarruf modu, makinenizin sayfalar yazd r rken daha az toner kullanmas n sağlar. Bu modun etkinleştirilmesi, normal moddaki süreye k yasla toner kartuşunun ömrünü uzat r, ancak bask kalitesini düşürür.

Bilgisayardan yazd r rken yaz c özelliklerinden de toner tasarruf modunu kapatabilir ya da açabilirsiniz.

- **Güç Tasarruf:** Makineyi belli bir süre kullanmad ğ n zda, enerjiden tasarruf etmek için bu özelliği kullan n.

Makinenin temel ayarları

- Güç düğmesine bast ğ n zda, yazd rmaya başlad ğ n zda veya faks al nd ğ nda, ürün güç tasarrufu modundan uyanacakt r.
- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Cihaz Kurulumu** > **Uyanma Olayi** > **Düğmeye Basma** > **Açik** düğmesine bas n. Güç düğmesi d ş nda herhangi bir düğmeye bast ğ n zda, makine güç tasarrufu modundan uyan r.

- **Yükseklik Ayari:** Yazd rma kalitesi, makinenin deniz seviyesinin üzerindeki yüksekliğine bağl olarak değişen atmosfer bas nc ndan etkilenir. Yükseklik değerini ayarlamadan önce bulunduğunuz yerin yüksekliğini belirleyin (bkz."İrtifa ayar ", sayfa 228).

4 İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

5 Seçimi kaydetmek için **OK** tuşuna bas n.

6 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Makine kullan m nda faydal olabilecek başka ayarlar yapmak için aşağ daki bağlant lara bak n z.

- Bkz. "Çeşitli karakterlerin girilmesi", sayfa 231.
- Bkz. "Tuş tak m ndaki harfler ve rakamlar", sayfa 231.
- Bkz. "Kağ t Boyutu ve Türünü Ayarlama", sayfa 49.
- Bkz. "Faks adres defterinin ayarlanmas ", sayfa 233.

Ortam ve tepsi


Bu bölümde makinenize yazd rma ortam n n nas l yükleneceği hakk nda bilgi verilmektedir.

- Bu özellikleri taş mayan yazd rma ortamlar n n kullan lmas , sorunlara yol açabilir veya onar m gerektirebilir. Bu onar mlar, Samsung garantisi veya hizmet anlaşmalar kapsam nda değildir.
- Bu makinede mürekkep püskürtmeli fotoğraf kağ d kullanmamaya dikkat edin. Makineye zarar verebilir.
- Yan c yazd rma ortamlar n n kullan lmas yang na sebep olabilir.
- Belirtilen yazd rma ortam n kullan n (bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112).

Yan c ortamlar n kullan lmas veya yaz c içinde yabanc cisimlerin b rak lmas ünitenin aş r   s nmas na ve nadir de olsa yang na sebep olabilir.

Tepsiye genel bakış

Boyutu değiştirmek için kağ t k lavuzlar n ayarlaman z gerekir.

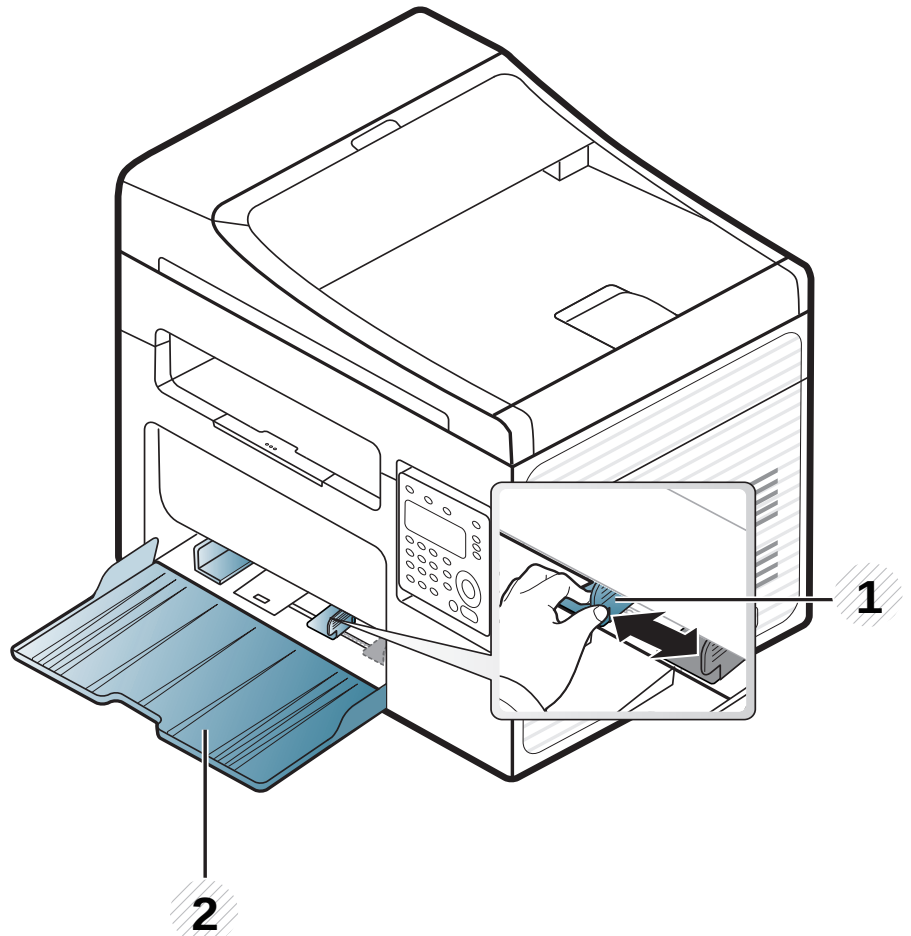

1 Kağ t genişliği k lavuzu
2 Tepsi

Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).


K lavuzu ayarlamazsan z, kağ t ayarlama, görüntü kaymas veya kağ t s k şmalar meydana gelebilir.

Ortam ve tepsi


Tepsiye kağıt yerleştirme

Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).


1 Tepsiyi aç n. Ard ndan, tepsi boyutunu yüklediğiniz ortam boyutuna göre ayarlay n (bkz. "Tepsiye genel bak ş", sayfa 42).

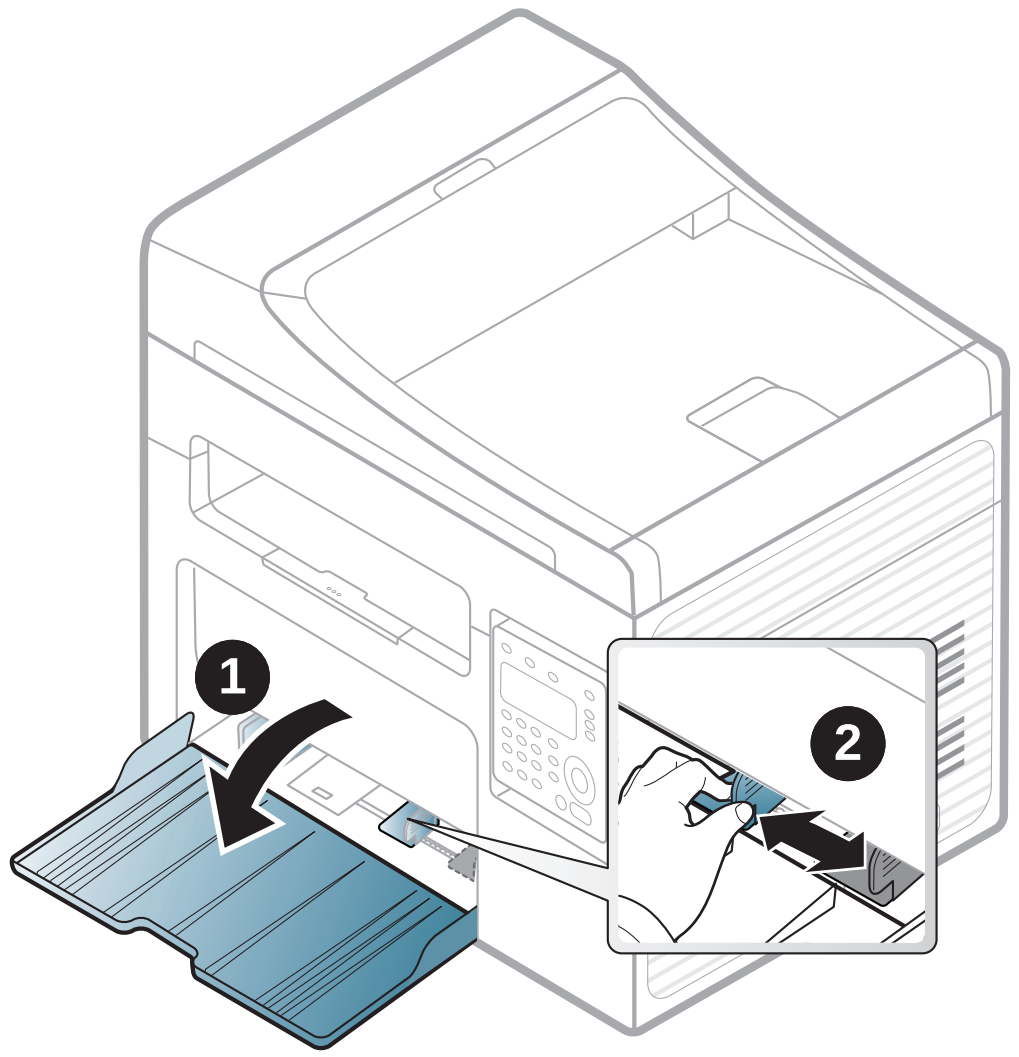


2 Kağ tlar yerleştirmeden önce sayfalar n ayr lmas için kağ t destesinin kenar n bükün veya havaland r n.

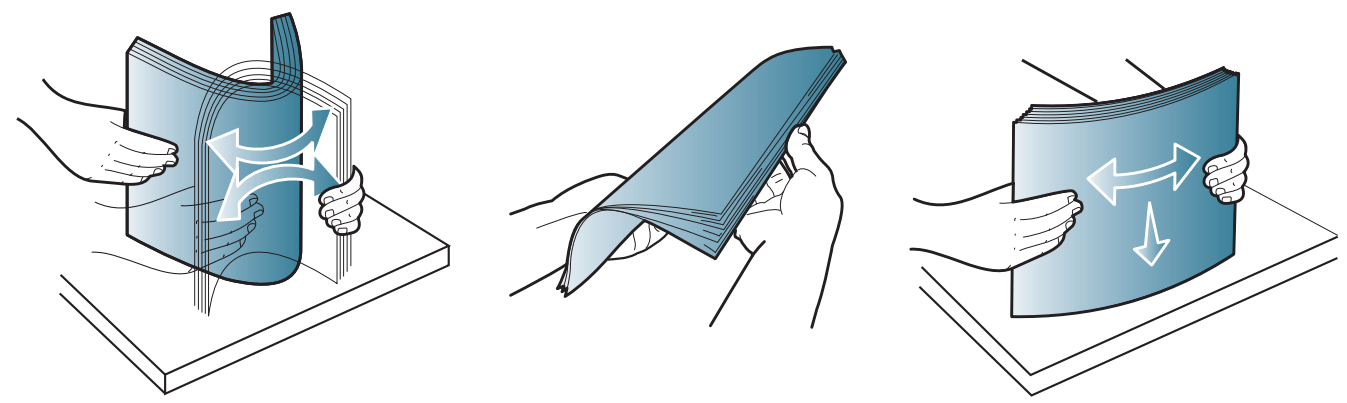


3 Kağ d yazd rmak istediğiniz yüzü yukar ya gelecek şekilde yerleştirin.

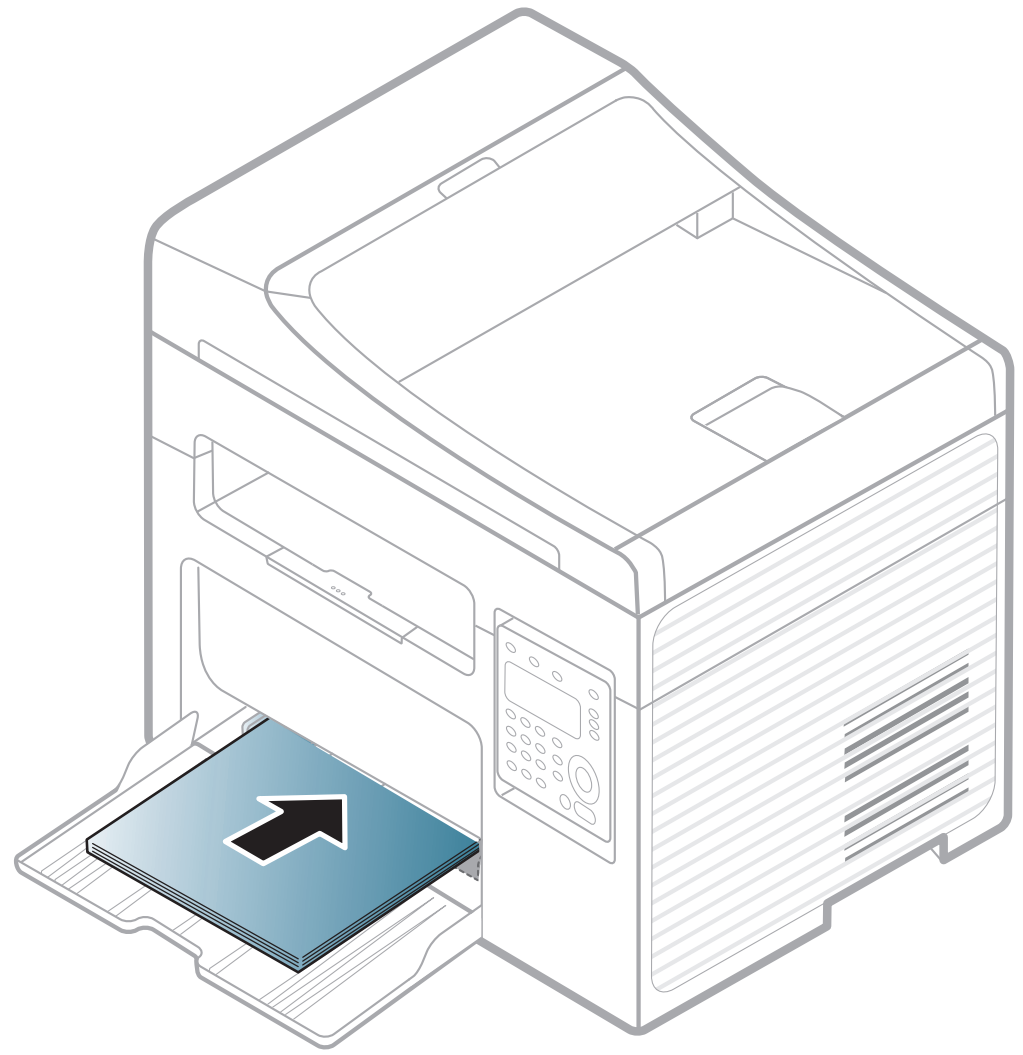

- Kağ t genişliği k lavuzunu, malzemenin bükülmesine neden olacak biçimde fazla ileri itmeyin.
- Ön kenar k vr lm ş kağ tlar kullanmay n, kağ d n s k şmas na veya k r şmas na yol açabilir.
- Kağ t genişliği k lavuzunu ayarlamazsan z, kağ t s k şmalar meydana gelebilir.

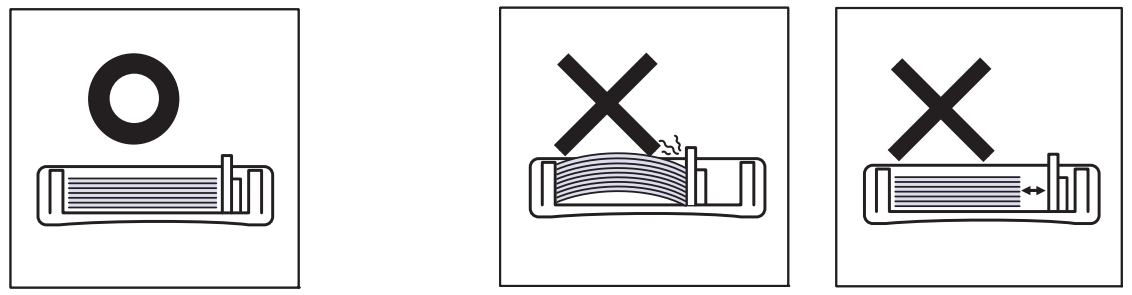

4 Kağ t genişliği k lavuzunu s k şt r n ve sayfa y ğ n n bükmeden y ğ n n kenar na doğru kayd r n.

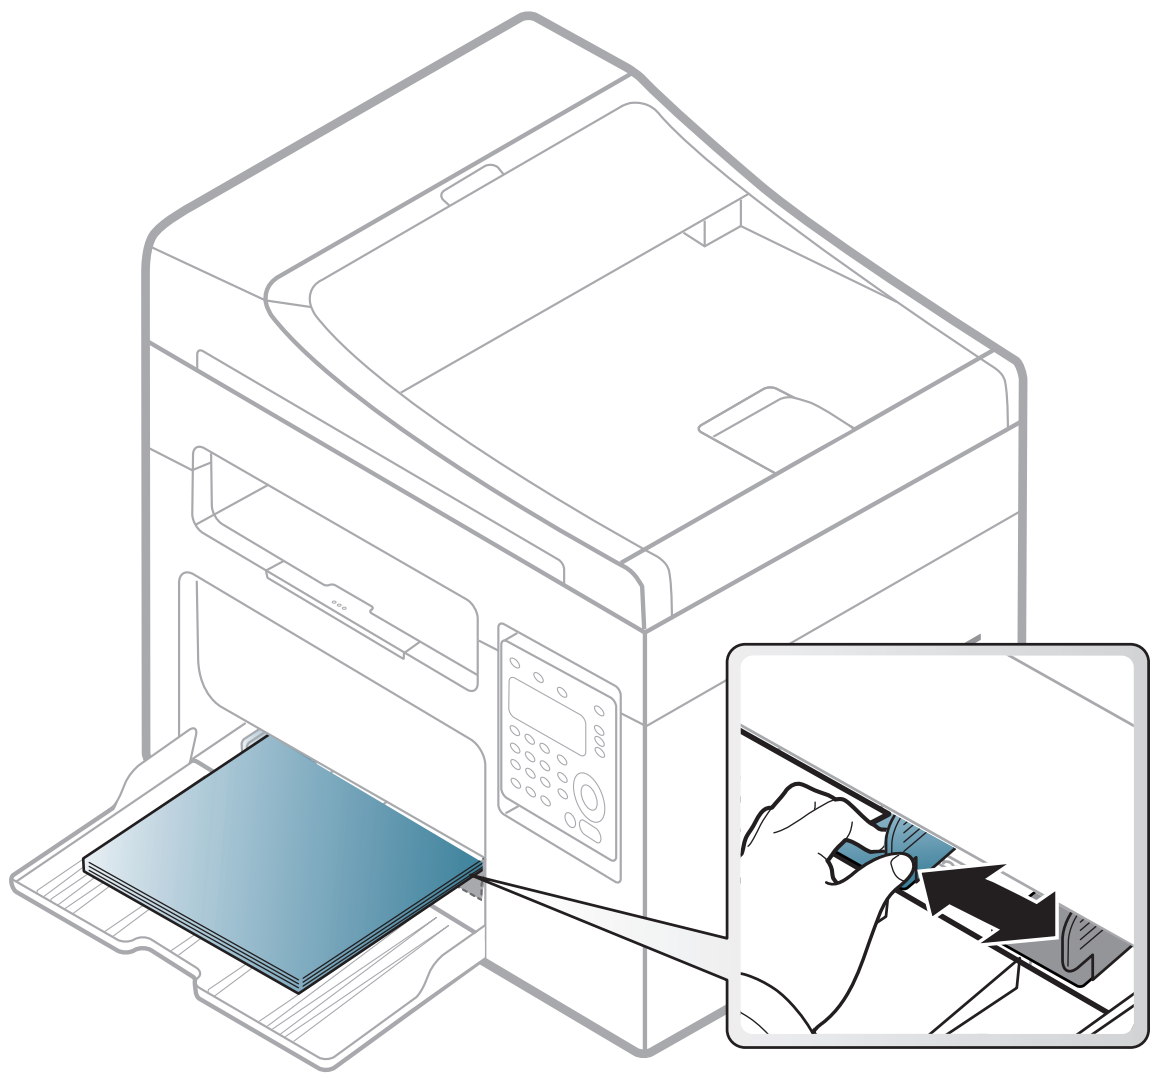

5 Bir belgeyi yazd r rken, tepsi için kağ t tipi ve boyutunu belirleyin (bkz. "Kağ t Boyutu ve Türünü Ayarlama", sayfa 49).

Makine sürücüsünden yap lan ayarlar, kontrol panelindeki ayarlar geçersiz k lar.

a Uygulama içerisinden yazd rmak için, bir uygulamay aç n ve print menüsünü başlat n.

b **Yazdırma Tercihleri**'ni aç n (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).

c **Yazdırma Tercihleri** içindeki **Kağıt** sekmesine bas n ve uygun bir kağ t türü seçin.

Örneğin, etiket kullanmak istiyorsan z kağ t türünü **Etiketler** olarak ayarlay n.

d Kağ t kaynağ nda **Otomatik Seçim** (veya **Manuel Besleyici**) seçeneğini belirleyin ve ard ndan **Tamam** düğmesine bas n.

e Uygulama s ras nda yazd rmaya başlay n.

Ortam ve tepsi

Tepsiden manüel besleme

Tepsiye kartpostal, not kart ve zarf gibi özel boyut ve türlerde yazd rma malzemesi yerleştirilebilir (bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112).

Tepsiden elle beslemek için, aşağıya bakınız:

Bkz. "Tepsiye kağ t yerleştirme", sayfa 43.

Tepsiden elle besleme hakkında ipuçları

- Yaz c sürücüsünde **Kağıt** > **Kaynak** > **Manuel Besleyici**'yi seçerseniz, her sayfa yazd r ş n zda **OK** düğmesine basman z gerekir.
- Tepsiye bir seferde yaln zca tek bir tür, boyut ve ağ rl kta yazd rma ortam yerleştirin.
- Kağ t s k şmalar n önlemek için, tepside kağ t varken yazd rma s ras nda kağ t eklemeyin.
- Yazd rma ortam , üst kenar tepsiye önce girecek ve ön yüzü yukar bakacak şekilde tepsinin ortas na yerleştirilmelidir.
- Yazd rma kalitesini art rmak ve kağ t s k şmalar n önlemek için, sadece geçerli kağ tlar yerleştirin (bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112).
- Kartpostallar, zarflar ve etiketlerdeki kenar k r ş kl klar n tepsiye yerleştirmeden önce düzeltin.
- Özel ortama yazd r rken, yerleştirme kurallar na uyman z gerekir (bkz. "Özel ortam üzerine yazd rma", sayfa 45).

Özel ortam üzerine yazdırma

Aşağ daki tablo tepsi için kullan labilir özel ortamlar göstermektedir.

Ortam türleri **Yazdırma Tercihleri** bölümünde gösterilir. En yüksek yazd rma kalitesini elde etmek için, **Yazdırma tercihleri** penceresinden uygun ortam türünü seçin > **Kağıt** sekmesi > **Kağıt Türü** öğesini seçin (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).

Örneğin, etiketlerin üzerine yazd rmak istiyorsan z, **Etiketler** ve **Kağıt Türü** öğesini seçin.

- Özel ortamlar kullan rken, kağ d tek tek beslemenizi öneririz (bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112).
- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

Her sayfa için kağ t ağ rl klar n görmek için, bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112.

Tipler	Tepsi[a]
Düz	●
Kalın Kağıt	●
İnce Kağıt	●

Ortam ve tepsi

Tipler	Tepsi[a]
Bond Kağıt	●
Renkli	●
Kartvizitlik Kağıt	●
Etiketler	●
Zarf	●
Baskılı	●
Pamuklu	●
Geri dönüştürülmüş	●
Arşiv Kağıt	●


a. Elle besleme için tepside mevcut kağ t türleri:

(●: Dahil, Boş: mevcut değil)

Zarf


Zarflara başar l şekilde yazd rma, zarflar n kalitesine bağl d r.

Zarfa yazd rmak için, zarf aşağ da gösterildiği şekilde yerleştirin.

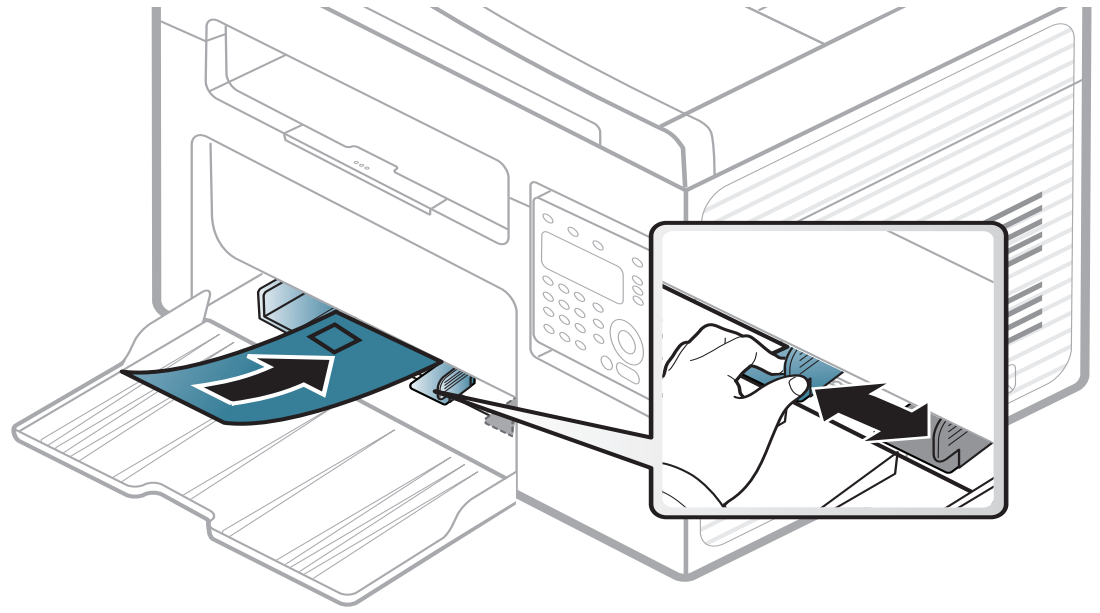

- Zarf seçerken aşağ daki faktörleri göz önünde bulundurun:
  - **Ağırlık:** 90 g/m^2 aşmamal d r, aksi halde s k şma olabilir.
  - **Yapı:** 6 mm'den daha az k vr mla düz bir biçimde konulmas ve içinde hava bulundurmamas gerekir.
  - **Durum:** k r ş k, çentikli veya zarar görmüş olmamal d r.
  - **Sıcaklık:** çal şma s ras nda makinenin s ve bas nc na dayanmal d r.
- Sadece, keskin, iyi bükülmüş kat yerlerine sahip iyi yap lm ş zarflar kullan n.
- Damgalanm ş zarflar kullanmay n.
- Kopçal , ç t ç tl , pencereli, kaplamal , kendinden yap şkanl veya diğer sentetik malzemeler bulunan zarflar kullanmay n.

- Hasarl veya zay f yap l zarflar kullanmay n.
- Zarf kenarlar n n uçtan uca birleşmiş olduğundan emin olun.

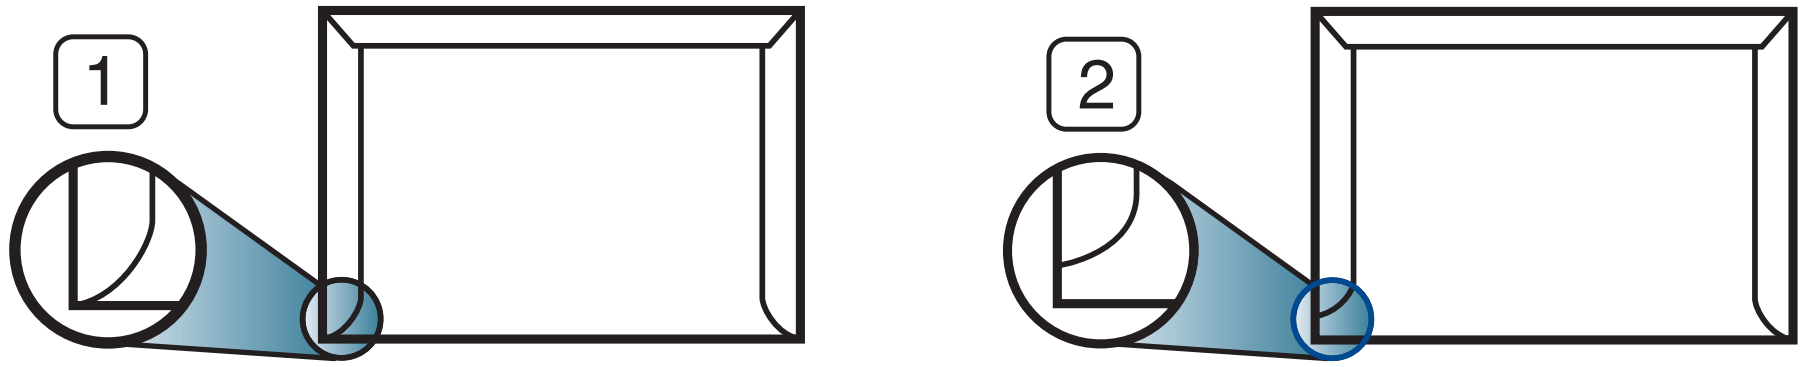


1 Kabul edilebilir
2 Kabul edilemez

- Ayr labilen yap şkan şeride veya katlanan birden fazla kapağa sahip zarflar n, makinenin 0.1 saniye süreyle uygulad ğ f r nlama s cakl ğ yaklaş k 170 °C ile uyumlu olmas gerekir. Ek kapak ve şeritler k r şmaya, buruşmaya, s k şmalara neden olabilir ve hatta füzer ünitesine zarar verebilir.
- En iyi yazd rma kalitesi için kenar boşluklar zarf n kenarlar na 15 mm'den daha yak n olmamal d r.
- Zarf n katlar n n birleştiği alana yazd rmaktan kaç n n.

Etiketler


Makinenin hasar görmesini önlemek için, yaln zca lazer yaz c larda kullan lmak üzere tasarlanm ş etiketleri kullan n.

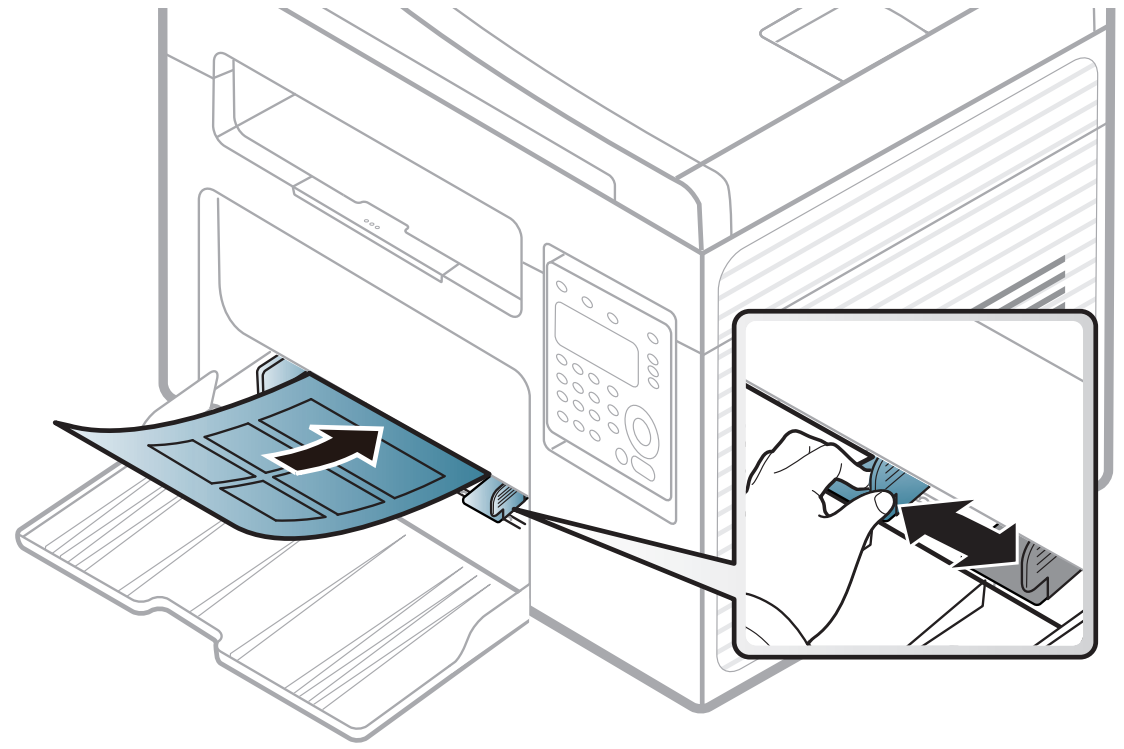

- Etiketleri seçerken aşağ daki faktörleri göz önünde bulundurun:
  - **Yapışkanlar:** Makinenizin yaklaş k 170°C olan f r nlama s cakl ğ nda bozulmamal d r.
  - **Düzenleme:** Aralar ndan etiketlerin yap şt r ld ğ yüzey görünen tabakalar kullanmay n. Etiketler, aralar nda boşluklar olan tabakalardan ayr larak ciddi s k şmalara yol açabilir.
  - **Kıvrılma.:** hiçbir yönde 13 mm'den daha fazla k vr m oluşturmayacak şekilde, düz bir biçimde konulmas gerekir.
  - **Durum:** K r ş kl k, hava kabarc ğ içeren veya başka bir şekilde ayr lma belirtileri gösteren etiketleri kullanmay n.

- Etiketler aras nda aç kta kalm ş yap şkan madde olmad ğ ndan emin olun. Aç kta kalm ş alanlar, etiketlerin yazd rma s ras nda yerinden ç kmas na yol açarak kağ t s k şmalar na neden olabilir. Ayr ca aç kta kalm ş yap şkan, makinenin parçalar na da hasar verebilir.
- Bir etiket tabakas n makineden bir defadan fazla geçirmeyin. Yap şkan s rt, makineden yaln zca bir defa geçirilecek şekilde tasarlanm şt r.
- S rttan ayr lan, k r şm ş, kabarm ş veya başka bir şekilde hasar görmüş etiketleri kullanmay n.


Kart stoku/Özel boyutlu kağıt

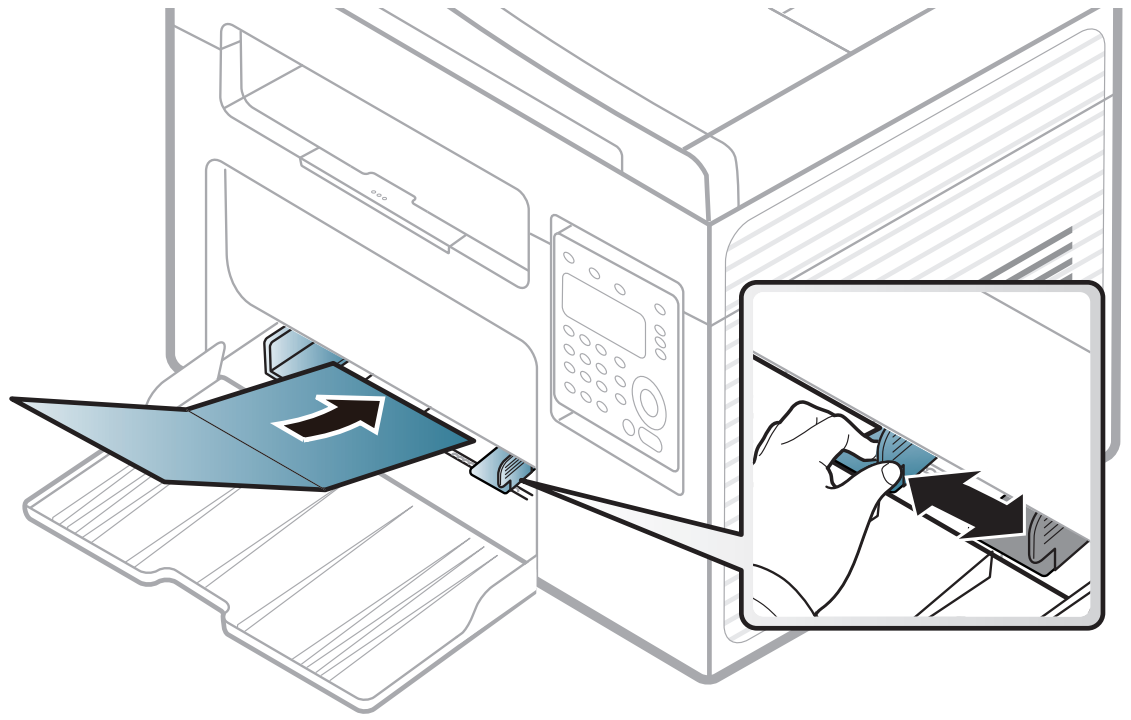

- Yaz l m uygulamas nda, malzeme kenar ndan en az 6,4 mm kenar boşluğu b rak n.

Ön baskılı kağıt

Ön bask l kağ t yerleştirirken, bask l yüzün yukar doğru bakmas ve ön tarafta k vr ms z bir kenara sahip olmas gerekir. Kağ t beslemeyle ilgili sorunlar yaş yorsan z, kağ d ters çevirin. Bask kalitesinin garanti edilmediğini göz önünde bulundurun.

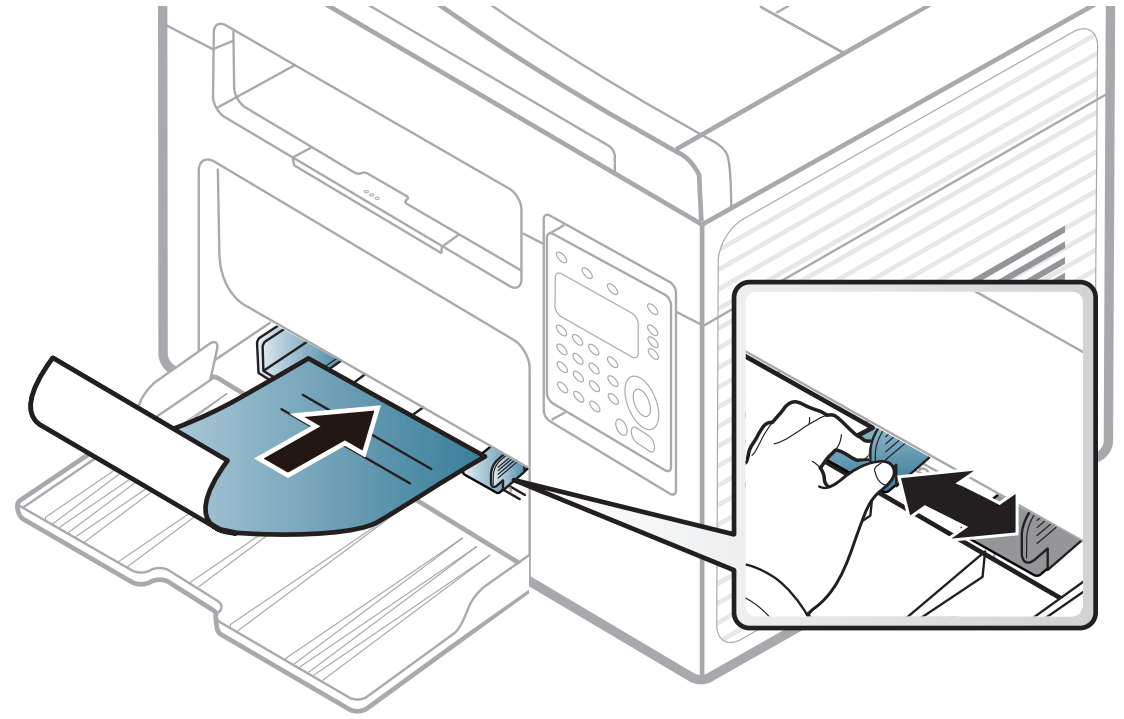

- Makinenin f r nlama birimindeki s cakl ğa (yaklaş k 170 °C) 0.1 saniye boyunca maruz kald ğ nda erimeyecek, buharlaşmayacak veya tehlikeli emisyonlara neden olmayacak, s ya dayan kl mürekkeple bas lmal d r.
- Ön bask l kağ tlarda bulunan mürekkep yan c olmamal ve makine merdanelerini kötü şekilde etkilememelidir.
- Ön bask l kağ t yüklemeden önce kağ d n üzerindeki mürekkebin kuru olduğunu kontrol edin. F r nlama işlemi esnas nda, slak mürekkep bas l kağ ttan taşarak bask kalitesini düşürebilir.

Kağıt Boyutu ve Türünü Ayarlama

Kağ t tepsisine kağ t yerleştirdikten sonra, kontrol paneli düğmelerini kullanarak kağ t boyutunu ve türünü ayarlaman z gerekir.

Makinenizin kontrol panelinde **+/-** düğmeleri varsa (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25):

Makine ayarlar n yapmak için Samsung Easy Printer Manager program ndan **Aygıt Ayarları** veya Printer Settings Utility program içinden **Machine** bölümünü seçin.

- Windows ve Macintosh kullan c lar için, bkz. "Ayg t Ayarlar ", sayfa 288.
- Linux kullan c lar için, bkz. "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291.

Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.

1 Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine bas n.

2 **Sistem Kurulum** >**Kağit Kurulumu** > **Kağit Boyutu** veya**Kağit Tipi**'ne bas n.

3 İstediğiniz tepsiyi ve seçeneği seçin.

4 Seçimi kaydetmek için **OK** düğmesine bas n.

5 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.


- Makine sürücüsünden yap lan ayarlar, kontrol panelindeki ayarlar geçersiz k lar.
  - **a** Uygulama içerisinden yazd rmak için, uygulamay başlat n ve print (yazd r) menüsünü aç n.
  - **b** **Yazdırma Tercihleri**'ni aç n (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).
  - **c** **Kağıt** sekmesine bas n ve uygun bir kağ t seçin.
- Fatura kağ d gibi özel boyutlu kağ t kullanmak istiyorsan z, **Kağıt** sekmesi > **Boyut** > **Düzenle...** seçin ve **Özel Kağıt Boyutu Ayarları** için **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).

Ortam ve tepsi

Çıkış desteğinin kullanılması

Bir defada çok say da sayfa yazd r rsan z ç k ş tepsisinin yüzeyi s nabilir. Yüzeye dokunmay n ve çocuklar n yaklaşmas na izin vermeyin.

Yazd r lan sayfalar ç k ş desteğinde biriktirilir ve ç k ş desteği yazd r lan sayfalar n hizalanmas na yard mc olur. Yaz c , ç k şlar varsay lan olarak ç k ş tepsisine gönderir.

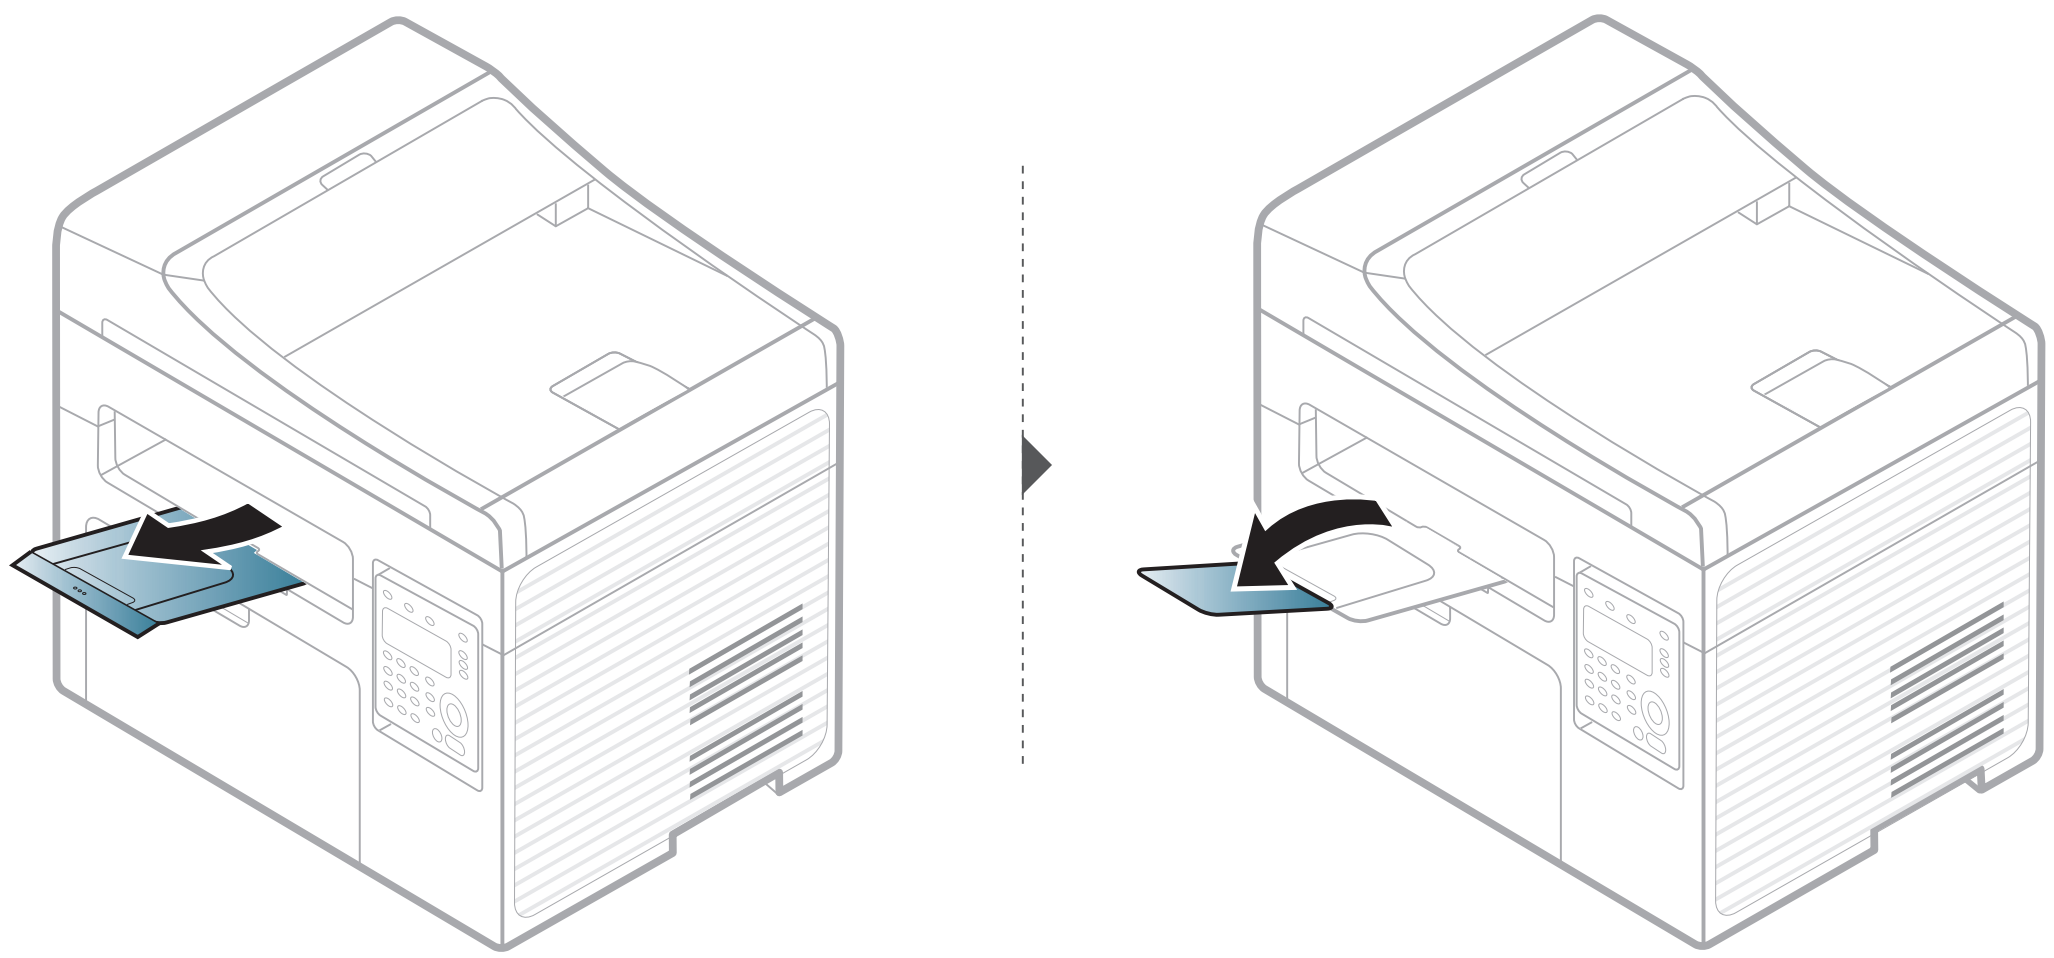

Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

Orijinallerin hazırlanması

- 142 x 148 mm'den küçük veya 216 x 356 mm'den büyük kağ t yerleştirmeyin.
- Kağ t s k şmas , düşük bask kalitesi, makine hasar n önlemek için aşağ daki tipte kağ tlar kullanmay n.
    - Karbon kağ d ve ya da arkas karbonlu kağ t.
    - Kaplamal kağ t
    - İnce parlak kağ t ya da çok ince kağ t
    - K r ş k ya da buruşmuş kağ t
    - Bükülmüş ya da k vr lm ş kağ t
    - Y rt k kağ t
- Yüklemeden önce tüm z mbalar ve ataçlar ç kar n.
- Yerleştirmeden önce kağ t üzerindeki her türlü tutkal, mürekkep veya düzeltme s v s n n tamamen kuruduğundan emin olun.
- Farkl boyutlarda ya da ağ rl klarda kağ t içeren orijinalleri yerleştirmeyin.
- Kitapç k, broşür, asetat ya da başka s rad ş özelliklere sahip belgeler yerleştirmeyin.

Orijinallerin yerleştirilmesi


Kopyalama, tarama veya faks gönderme amac yla orijinal bir belge yerleştirmek için taray c cam n veya belge besleyiciyi kullanabilirsiniz.

Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

Tarayıcı camı üzerinde


Taray c cam n kullanarak, orijinalleri kopyalayabilir ya da tarayabilirsiniz. Özellikle renkli ya da gri ölçekli resimler için en iyi tarama kalitesini elde edebilirsiniz. Belge besleyicide orijinal belge olmad ğ ndan emin olun. Belge besleyicide bir orijinal belge tespit edilirse, makine taray c cam ndaki orijinale göre buna öncelik tan maktad r.

1 Taray c kapağ n kald r p aç n.

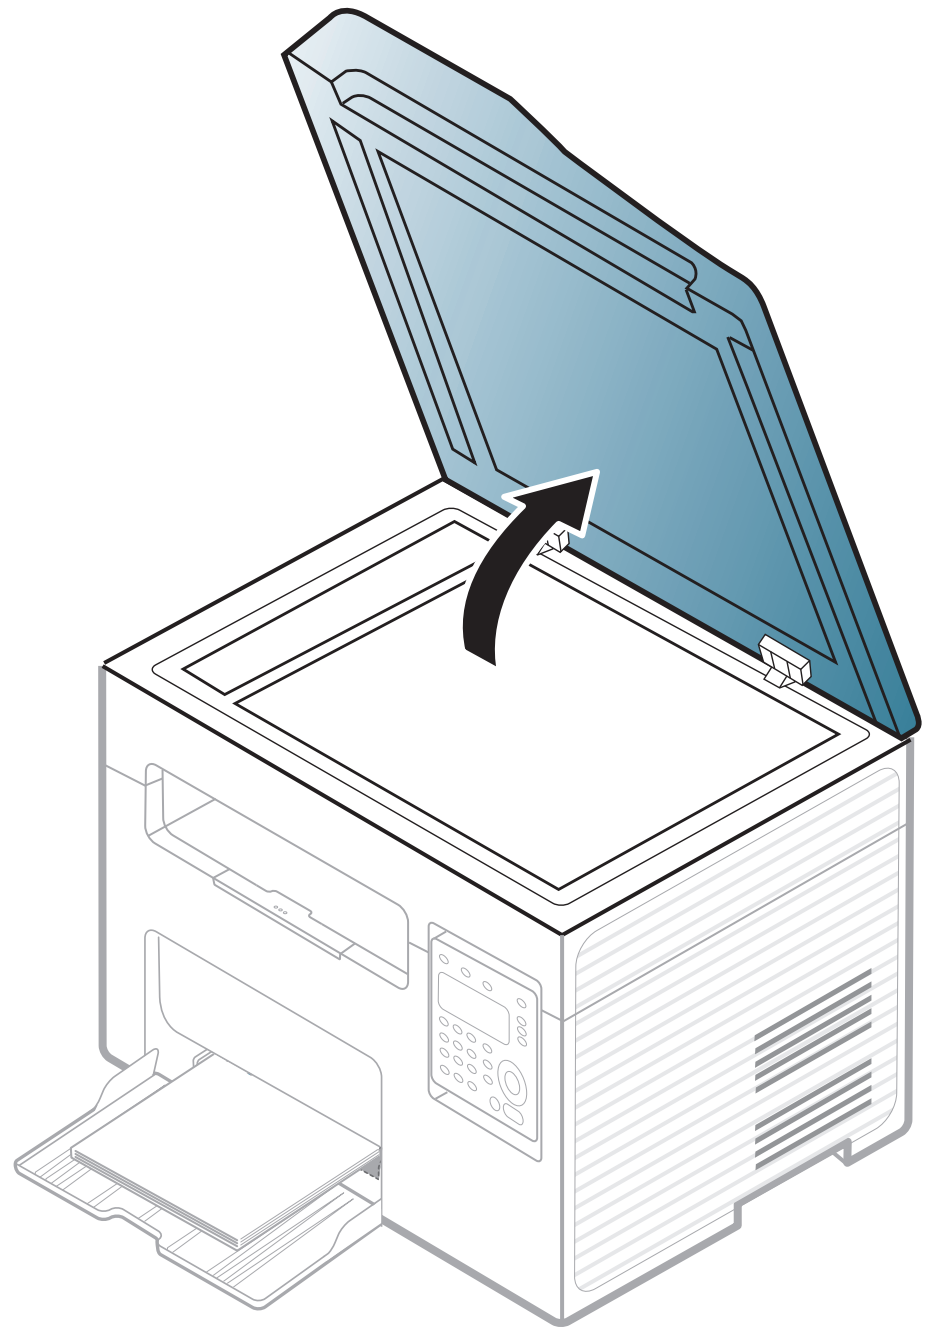

Ortam ve tepsi

2 Taray c cam na orijinali, yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin. Bunu cam n sol üst köşesindeki giriş k lavuzu ile hizalay n.

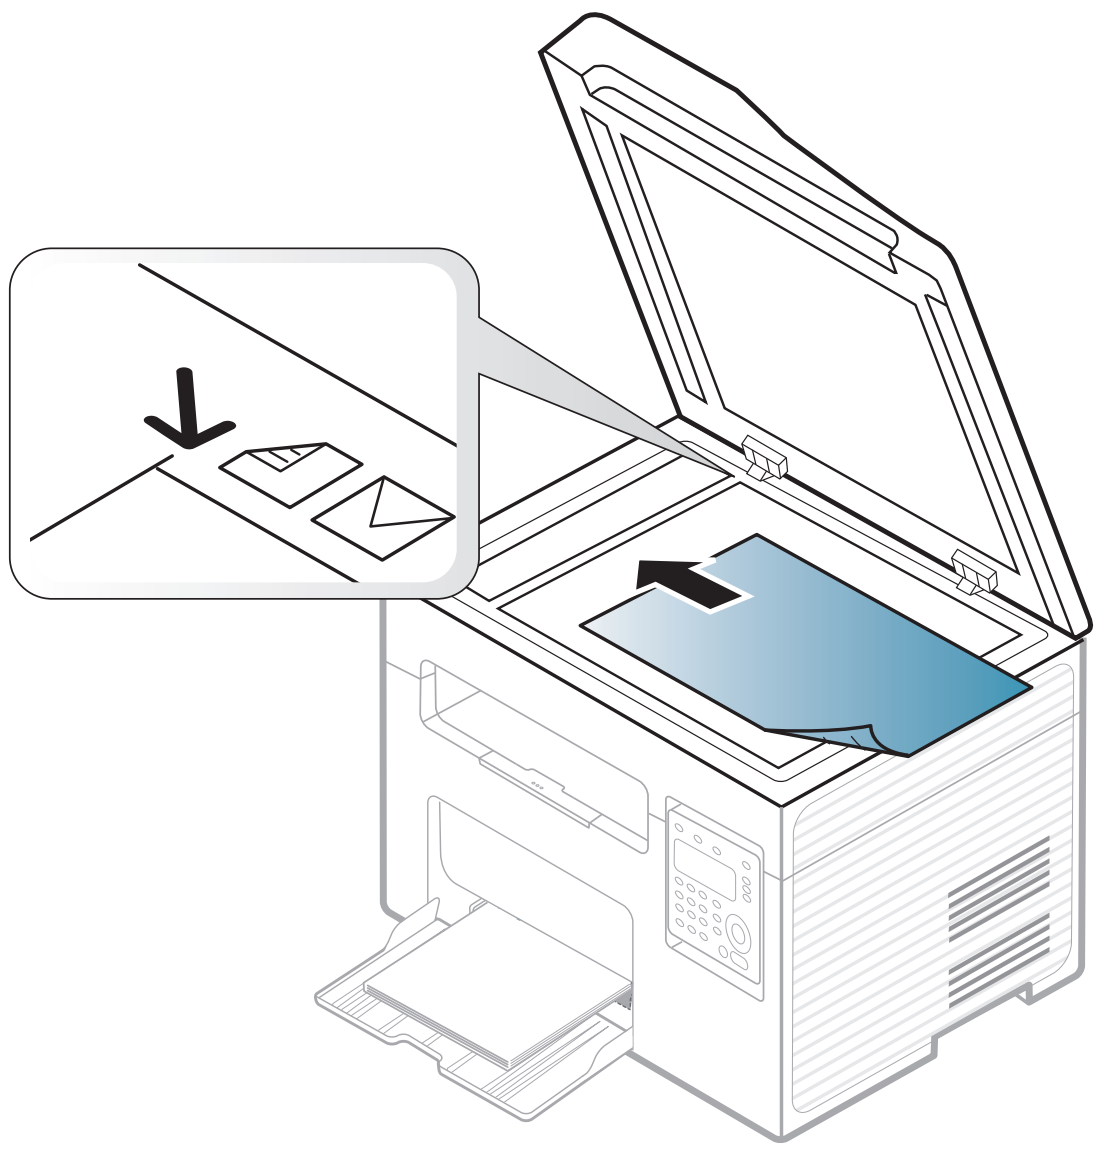

3 Taray c kapağ n kapat n.


- Fotokopi s ras nda taray c kapağ n n aç k b rak lmas , kopya kalitesini ve toner tüketimini olumsuz etkileyebilir.
- Taray c cam n n üzerindeki toz, bask da siyah noktalara neden olabilir. Daima temiz tutun (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82).
- Kitap ya da dergi sayfas kopyal yorsan z, taray c kapağ n , menteşeler durdurucu taraf ndan yakalanana kadar kald r n ve kapağ kapat n. Eğer kitap ya da dergi 30 mm’den daha kal nsa, kopyalamaya taray c kapağ aç k halde başlay n.

- Taray c cam n k rmamaya özen gösterin. Yaralanabilirsiniz.
- Taray c kapağ n kapat rken ellerinize dikkat edin. Taray c kapağ ellerinizin üzerine düşebilir ve yaralanabilirsiniz.
- Kopyalama ya da tarama s ras nda taray c içerisinden ş ğa bakmay n. Gözlerinize zarar verebilirsiniz.

Belge besleyicide


Belge besleyiciyi kullan rken, bir iş için en çok 40 yaprak kağ t (80 gr/m^2) yerleştirebilirsiniz.

1 Belge besleyici k lavuz kapağ n aç n.

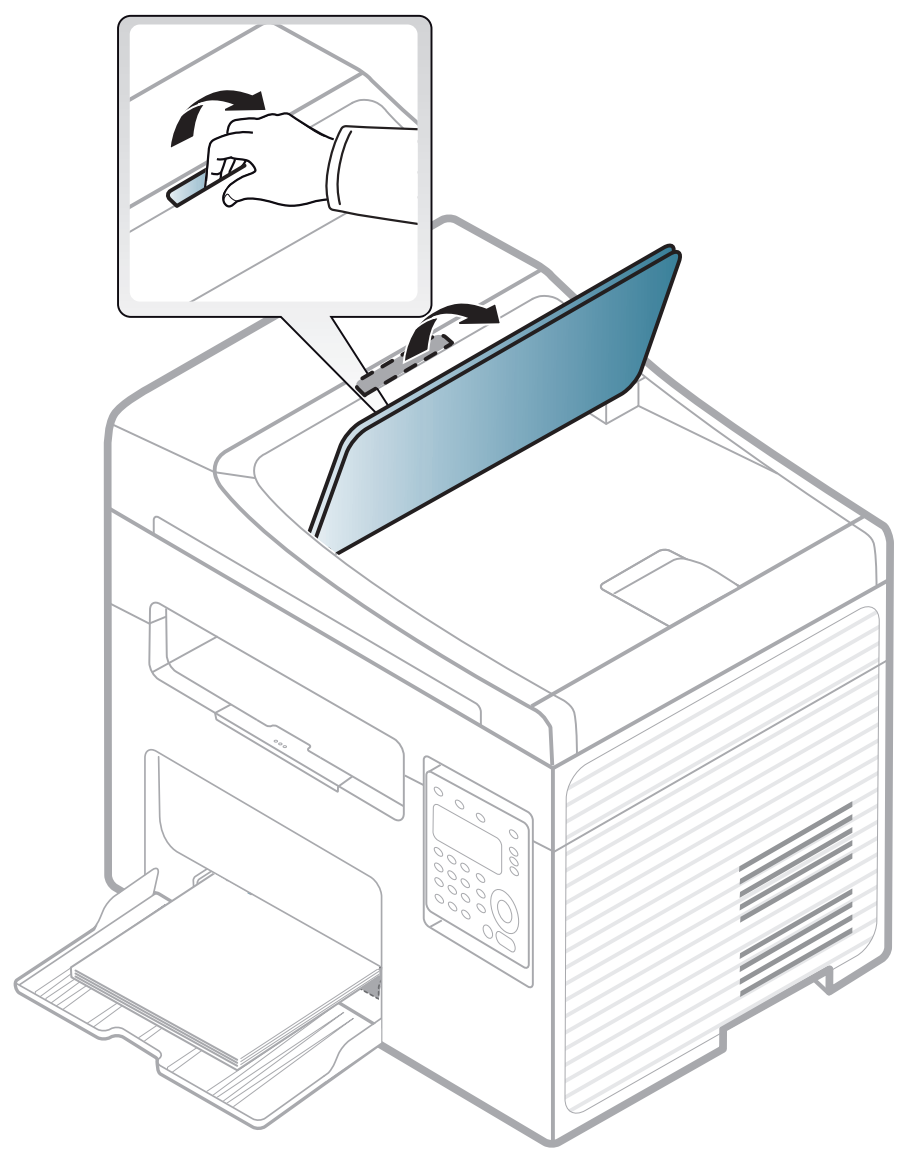


Ortam ve tepsi


2 Orijinalleri yerleştirmeden önce sayfalar n ayr lmas için, kağ t destesinin kenar n bükün veya havaland r n.

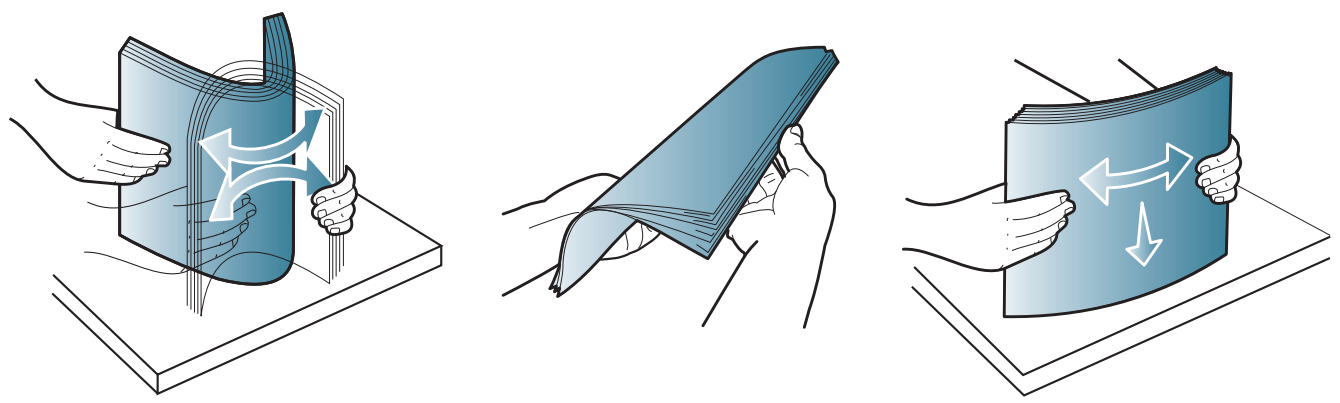

3 Orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyici giriş tepsisine yerleştirin. Orijinal destesinin alt taraf n n, belge giriş tepsisinde işaretli kağ t boyutuna uygun olduğundan emin olun.

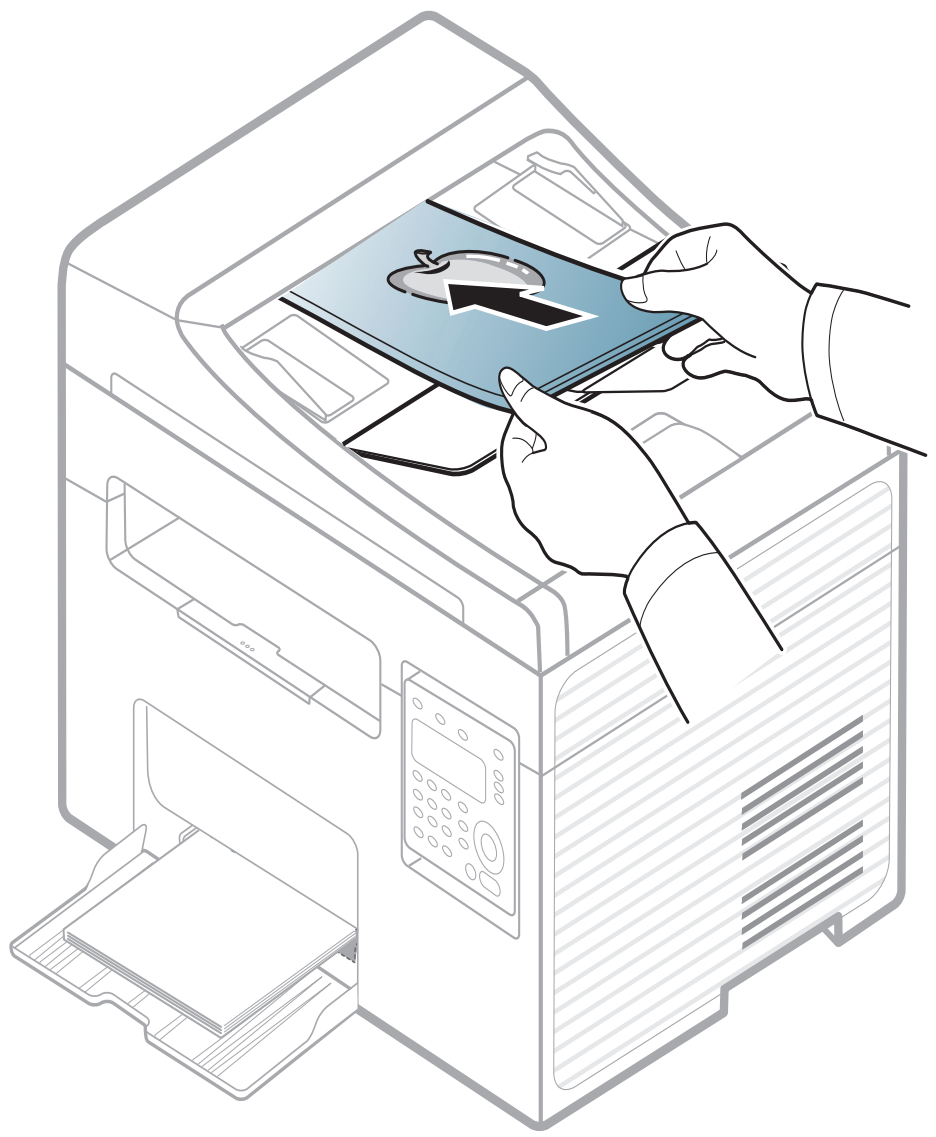

4 Belge besleyici genişlik k lavuzlar n kağ t boyutuna göre ayarlay n.

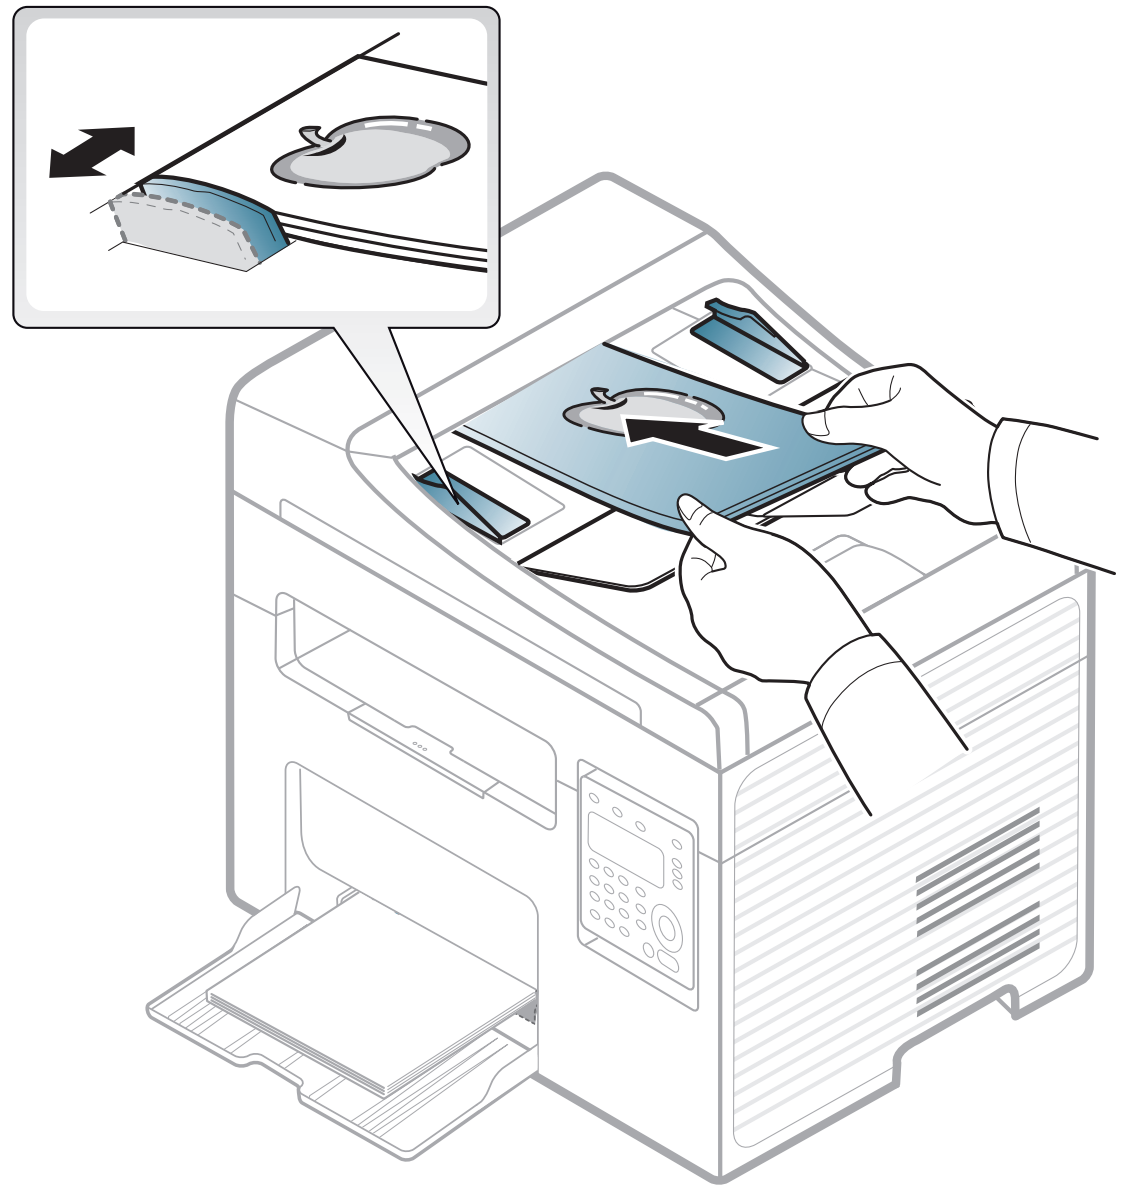

Belge besleyici cam n n üzerindeki toz, bask da siyah çizgilere neden olabilir. Cam daima temiz tutun (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82).

Temel yazdırma


Özel yazd rma özellikleri için, Gelişmiş K lavuza bak n z (bkz. "Gelişmiş yazd rma özelliklerini kullanma", sayfa 238).

Yazdırma

Macintosh veya Linux işletim sistemi kullan yorsan z, Gelişmiş K lavuz'a bak n z (bkz. "Macintosh’ta yazd rma", sayfa 246 veya "Linux’ta yazd rma", sayfa 248).

Aşağ daki **Yazdırma Tercihleri** penceresi Windows 7'deki Not Defteri içindir.

1. Yazd rmak istediğiniz belgeyi aç n.
2. **Dosya** menüsünden **Yazdır** seçimini yap n.
3. **Yazıcı Seç** listesinden makinenizi seçin.

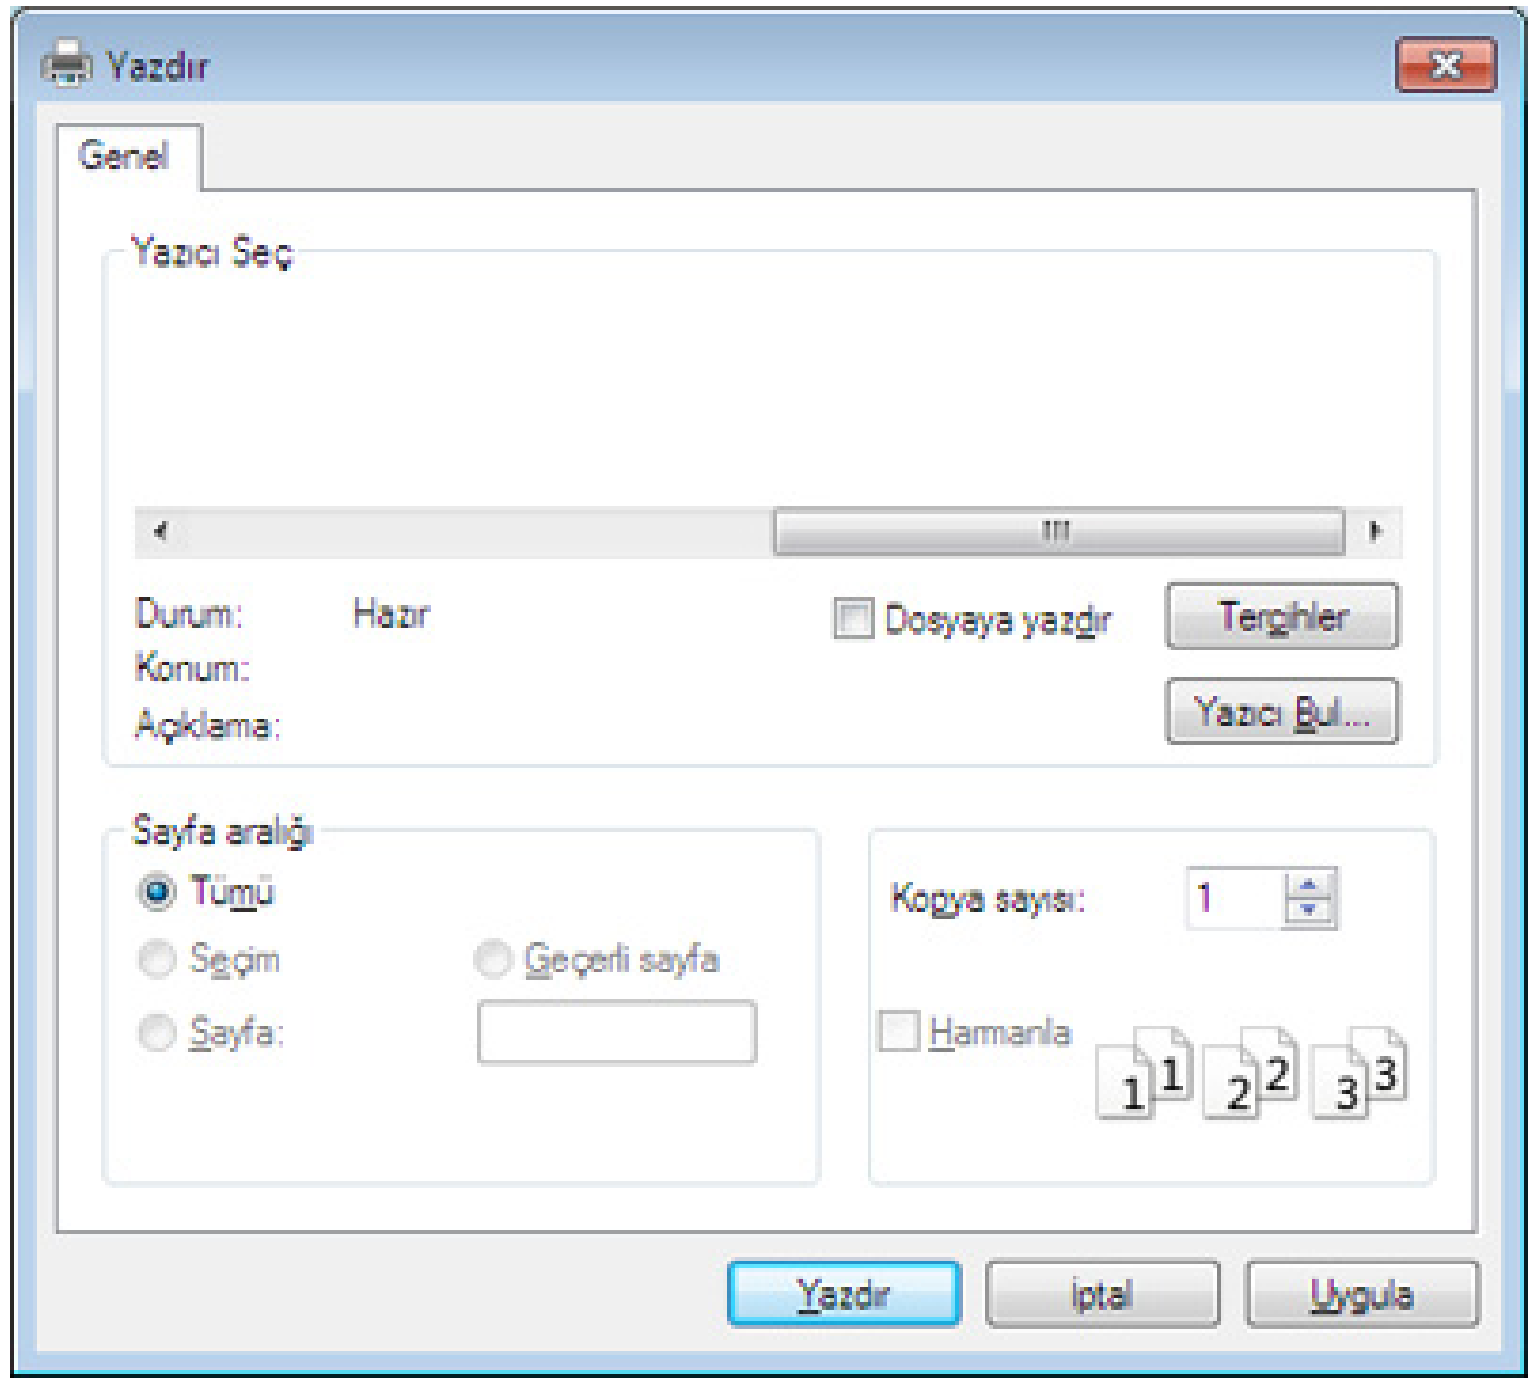

4. Kopya say s ve yazd r lacak sayfa aral ğ gibi temel yazd rma ayarlar **Yazdır** penceresinden seçilir.

Gelişmiş yazd rma özelliklerinden yararlanmak için, **Yazdır** penceresinden **Özellikler** veya **Tercihler**'i seçebilirsiniz (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).

5. Yazd rma işini başlatmak için, **Tamam** penceresinde **Yazdır** veya **Yazdır**’ t klat n.

Temel yazdırma

Yazdırma işini iptal etme


Yazd rma işi bask s ras ya da kuyruğunda bekletiliyorsa, işi aşağ daki şekilde iptal edin:

- Windows görev çubuğundaki makine simgesine ( ) çift t klayarak da bu pencereye erişebilirsiniz.
- Geçerli işi kontrol panelindeki (**Dur/Temizle**) düğmesine basarak da iptal edebilirsiniz.

Yazdırma tercihleri penceresinin açılması

- Bu kullan c k lavuzunda görünen **Yazdırma Tercihleri** penceresi, kullan lan makineye bağl olarak değişiklik gösterebilir.
- **Yazdırma Tercihleri**'nde bir seçenek belirlediğinizde veya şeklinde bir uyar işareti görebilirsiniz. Bir işareti, söz konusu seçeneği belirleyebileceğiniz, ancak bu durumun önerilmediği, bir işareti ise makinenin ayar veya bulunduğu ortam nedeniyle söz konusu seçeneği belirleyemeyeceğiniz anlam na gelir.

1. Yazd rmak istediğiniz belgeyi aç n.
2. Dosya menüsünden **Yazdır**' seçin. **Yazdır** penceresi görüntülenir.
3. **Yazıcı Seç**'dan makinenizi seçin.
4. **Özellikler** veya **Tercihler** öğesini t klat n.

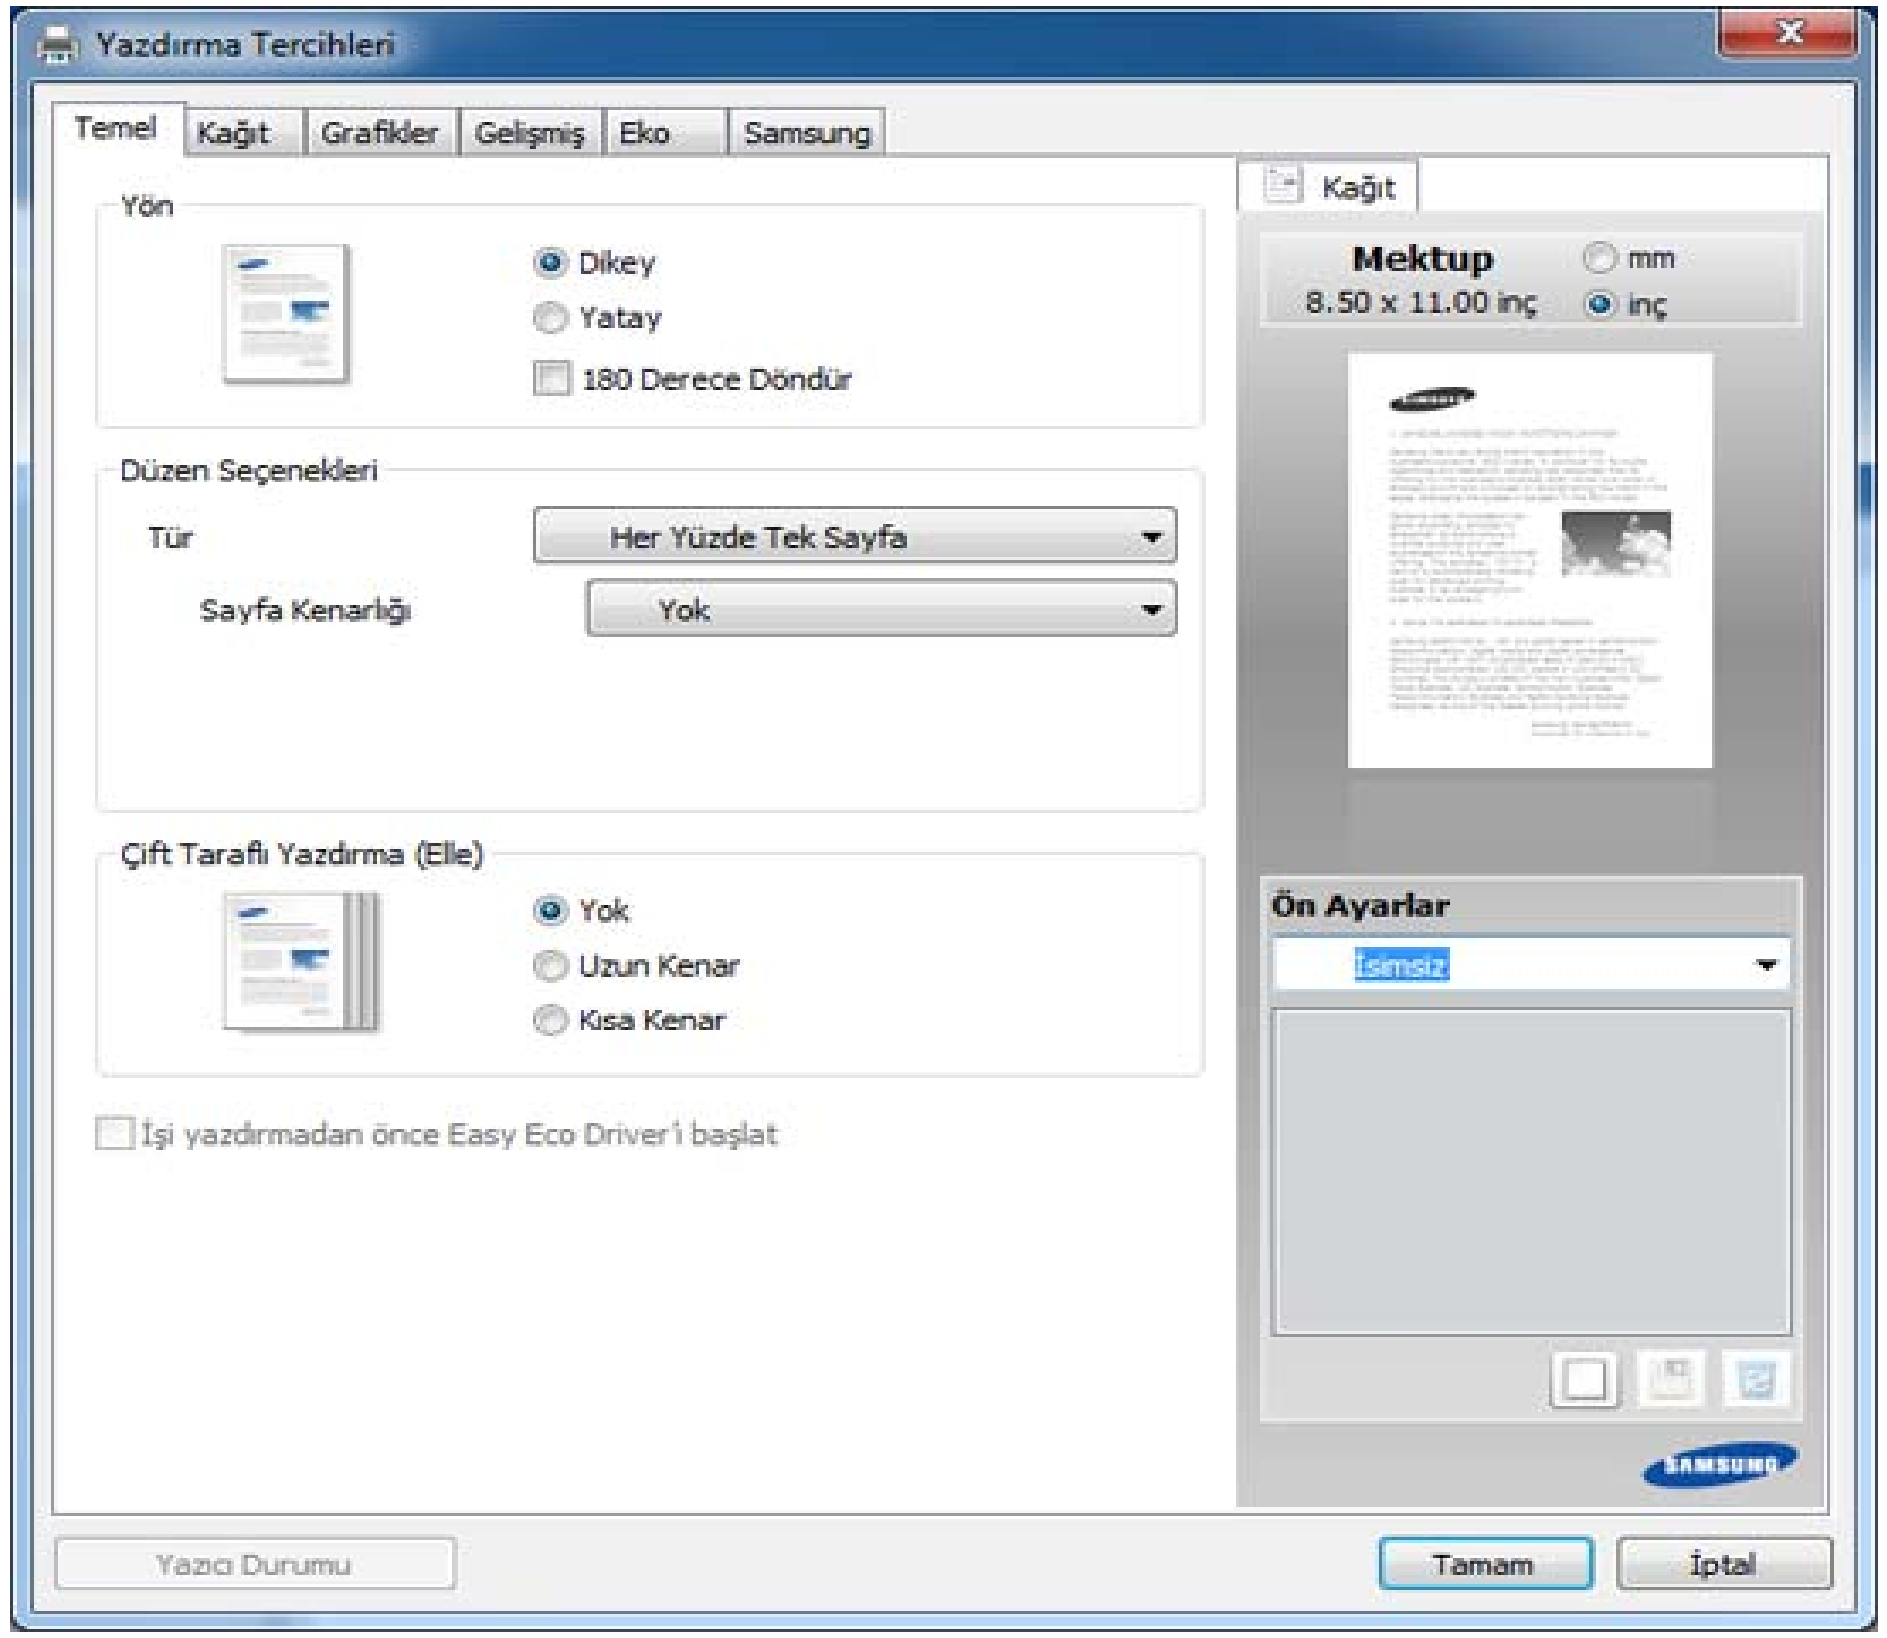

Yazıcı Durumu düğmesine basarak makinenin mevcut durumunu kontrol edebilirsiniz (bkz. "Samsung Yaz c Durumu Kullan m ", sayfa 289).


Temel yazdırma

Tercihli bir ayarın kullanılması

Samsung sekmesi d ş nda her tercihler sekmesinde görebileceğiniz **Ön Ayarlar** seçeneği daha sonra kullanmak üzere geçerli tercihleri kaydetmenize olanak sağlar.

Ön Ayarlar öğesini kaydetmek için, şu ad mlar uygulay n:

1. Her sekmede ayarlar gerektiği şekilde değiştirin.
2. **Ön Ayarlar** girdi kutusuna öğenin ad n yaz n.

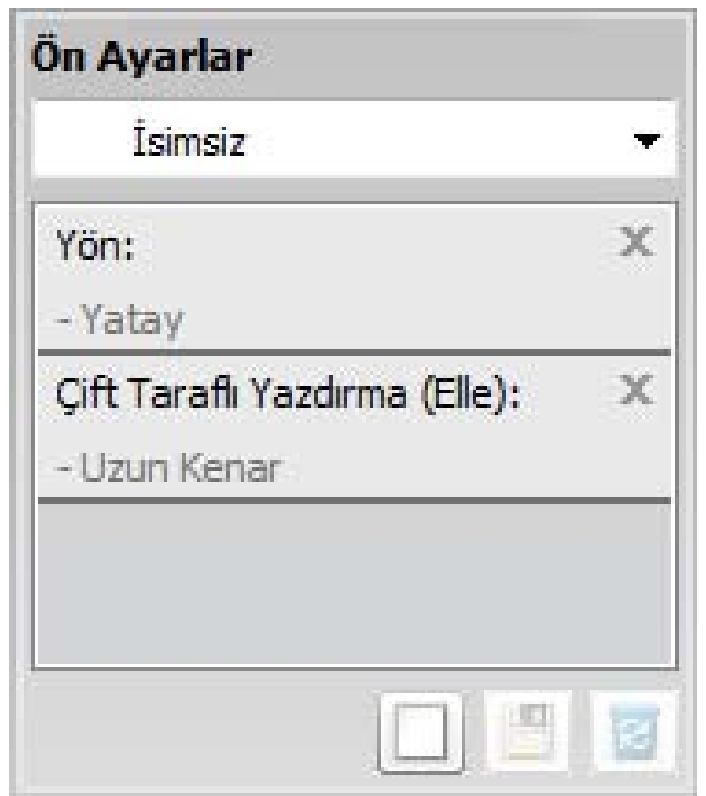

3. (**Ekle**) düğmesine t klay n. **Ön Ayarlar** seçeneğini kaydettiğinizde, tüm geçerli sürücü ayarlar kaydedilir.

Daha fazla seçenek seçerek (**Güncelle**), düğmesine bast ğ n zda ayarlar daha önce yapt ğ n z Ön Ayarlara eklenecektir. Kaydedilmiş bir ayar kullanmak için, kullanmak istediğiniz ayar **Ön Ayarlar** aç l r listesinden seçin. Makine art k, seçtiğiniz ayarlara göre yazd rmak üzere ayarlanm şt r. Kaydedilmiş ayarlar silmek için, silmek istediğiniz ayar **Ön Ayarlar** listesinden seçin ve (**Sil**)'e t klay n.

Yaz c sürücüsünün varsay lan değerlerini ayn zamanda **Ön Ayarlar** aç lan listesinden **Varsayılan Ön Ayar**' seçerek de geri yükleyebilirsiniz.

Yardımın kullanılması

Yazdırma Tercihleri penceresinden öğrenmek istediğiniz seçeneğe t klay n ve klavyenizden **F1** tuşuna bas n.

Eko yazdırma

Eco fonksiyonu toner tüketimini ve kağ t kullan m n azalt r. **Eco** fonksiyonu, yazd rma kaynaklar ndan tasarruf etmenizi sağlayarak ekonomik bir yazd rma işlemine imkan verir.

Kontrol panelinden **Eko** düğmesine basarsan z, eko modu etkin hale gelir. Eko modunun varsay lan ayar **Her Yüze Birden Fazla Sayfa** (2) ve **Toner Tasarrufu**'dur

Eko modunun kontrol panelinden ayarlanması

Makinenizin kontrol panelinde **+/-** düğmeleri varsa veya makine ağ desteklemiyorsa (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25):

Makine ayarlar n yapmak için Samsung Easy Printer Manager program ndan **Aygıt Ayarları** veya Printer Settings Utility program içinden **Machine** bölümünü seçin.

- Windows ve Macintosh kullan c lar için, bkz. "Ayg t Ayarlar ", sayfa 288.
- Linux kullan c lar için, bkz. "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291.

- Makine sürücüsünden yap lan ayarlar, kontrol panelindeki ayarlar geçersiz k lar.
- Menülere erişim modelden modele farkl l k gösterebilir (bkz. "Menüye erişim", sayfa 35).
- Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.

1 Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Cihaz Kurulumu** > **Eco Ayarlari** öğesini seçin.

2 İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

- **Varsayilan Mod:** Eko modunu açmak veya kapatmak için bunu seçin. (Toner tasarrufu/2-yukar)
  - **Kapali**: Eko modunu kapat r.
  - **Açik**: Eko modunu açar.

Eko modunu SyncThru™ Web Service yoluyla al nan bir parola ile açarsan z, (**Ayarlar** sekmesi > **Makine Ayarları** > **Sistem** > **Eko** > **Ayarlar**) veya Samsung Easy Printer Manager (**Aygıt Ayarları** > **Eko**), **Güçte** mesaj ç kar. Eko modunun durumunu değiştirmek için parola girmeniz gerekir.

- **Sicaklik Seç:** SyncThru™ Web Service veya Samsung Easy Printer Manager'ndeki ayarlar izleyin. Bu öğeyi seçmeden önce, SyncThru™ Web Service > (**Ayarlar** sekmesi > **Makine Ayarları** > **Sistem** > **Eko** > **Ayarlar**) Samsung Easy Printer Manager (**Aygıt Ayarları** > **Eko**) seçeneğinden eko fonksiyonunu belirlemelisiniz.
  - **Varsayilan Eco**: Makine **Varsayilan Eco** moduna ayarlan r.
  - **Özel Eco**: Gerekli değerleri değiştirir.

3 Seçimi kaydetmek için **OK** düğmesine bas n.

Eko modunun sürücü üzerinden ayarlanması

Eko modunu ayarlamak için Eko sekmesini aç n. Eko görüntüsünü ( ) gördüğünüzde, eko modunun halen etkin olduğu anlam na gelir.

Eko seçenekleri

- **Yazıcı Varsayılan Değeri:** Makinenin kontrol panelindeki ayarlar uygular.
- **Hiçbiri:** Eko modunu iptal eder.
- **Eko Yazdırma:** Eko modunu etkin hale getirir. Kullanmak istediğiniz çeşitli Eko öğelerini devreye sokar.
- **Şifre:** Yönetici Eko modunu etkin hale getirmeyi seçtiyse, durumu değiştirmek için şifre girmeniz gerekir.

Sonuç Simülatörü

Sonuç Simülatörü seçtiğiniz ayarlara uygun olarak azalan karbon dioksit emisyonu, kullan lan elektrik ve tasarruf edilen kağ t miktar sonuçlar n gösterir.

- Sonuçlar, Eko modu kapal olduğunda yazd r lan toplam sayfa say s boş sayfa olmaks z n yüz olarak al narak hesaplan r.
- **IEA** CO2, enerji ve kağ t hesaplama katsay s na, Japonya İçişleri ve İletişim Bakanl ğ endeksine ve www.remanufacturing.org.uk adresine bakabilirsiniz. Her modelin farkl bir endeksi vard r.
- Yazd rma modunda güç tüketimi, bu makinenin ortalama yazd rma güç tüketimini ifade eder.
- Gerçek miktar kullan lan işletim sistemi, hesaplama performans , uygulama yaz l m , bağlant metodu, ortam türü, ortam boyutu ve işin karmaş kl ğ gibi etkenlere göre farkl l k gösterebileceği için görüntülenen miktar sadece tahmindir.

Temel kopyalama

Özel yazd rma özellikleri için, Gelişmiş K lavuz'a bak n z (bkz. "Kopya menüsü", sayfa 198).

Temel kopya

Makinenizin kontrol panelinde **+/-** düğmeleri varsa (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25):

a Taray c cam na tek bir orijinal yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin.

b Koyuluk ve orijinal tip gibi kopyalama ayarlar n özelleştirmek istiyorsan z, Samsung Easy Printer Manager'nden **Aygıt Ayarları** ya da Printer Settings Utility program 'ndan **Machine** bölümünü kullanabilirsiniz.

- Windows ve Macintosh kullan c lar için, bkz. "Ayg t Ayarlar ", sayfa 288.
- Linux kullan c lar için, bkz. "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291.

c Gerektiğinde **+/-** düğmelerini kullanarak kopya say s n girin.

d (Başlat) düğmesine bas n.

1 Kontrol panelindeki (kopyala) düğmesine bas n.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 Kontrol paneli düğmelerini kullanarak **Küçült/Büyüt**, **Koyuluk**, **Kontrast**, **Orijinal Tip** ve benzeri gibi kopyalama ayarlar n özelleştirmek istiyorsan z (bkz. "Her bir kopya için ayarlar n değiştirilmesi", sayfa 60).

4 Gerektiğinde oklar veya say sal tuş tak m n kullanarak kopya say s n girin.

5 (Başlat) düğmesine bas n.

İşlem s ras nda kopyalama işini iptal etmeniz gerekirse (**Dur/ Temizle**) düğmesine bas n; kopyalama işi durur.

Her bir kopya için ayarların değiştirilmesi

Kopyalama işlemini h zl ve kolayca yapabilmeniz için makineniz kopyalama için varsay lan ayarlara sahiptir.

Temel kopyalama

- Kopyalama seçeneklerini ayarlarken (**Dur/Temizle**) düğmesine iki kez basarsan z, geçerli fotokopi işi için ayarlad ğ n z tüm seçenekler iptal edilecek ve varsay lan durumuna geri dönecektir. Ya da makine devam eden kopyalama işini bitirdikten sonra otomatik olarak tekrar varsay lan değerlerine geri dönecektir.
- Menülere erişim modelden modele farkl l k gösterebilir (bkz. "Menüye erişim", sayfa 35).

  Makinenizin kontrol panelinde **+/-** düğmeleri varsa:

  Koyuluk ve orijinal tip gibi kopyalama ayarlar n özelleştirmek istiyorsan z, Samsung Easy Printer Manager'nden **Aygıt Ayarları** ya da Printer Settings Utility program 'ndan **Machine** bölümünü kullanabilirsiniz.
  - Windows ve Macintosh kullan c lar için, bkz. "Ayg t Ayarlar ", sayfa 288.
  - Linux kullan c lar için, bkz. "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291.
- Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.

Koyuluk

Orijinal belgeniz soluk işaretler ve koyu görüntüler içeriyorsa, parlakl k ayar n kullanarak daha okunakl bir kopya oluşturulmas n sağlayabilirsiniz.

1. Kontrol panelindeki (kopyala) > (**Menü**) > **Kopya Özelliği** > **Koyuluk** seçeneğine bas n.
2. İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

   Örneğin, **Açik+5** en aç kt r ve **Koyu+5** en koyudur.
3. Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Kontrast

Kontrast menüsü bir görüntünün parlak ve koyu alanlar aras ndaki fark art rman z veya azaltman za imkan verir.

1. Kontrol panelindeki (kopyala) > (**Menü**) > **Kopya Özelliği** > **Kontrast** seçeneğine bas n.
2. İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

   Kontrast art rmak için **Koyu** ve azaltmak için **Açik** seçin.
3. Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Orijinal

Orijinal ayar , geçerli kopyalama işinde kullan lan belge türünü seçerek görüntü kalitesini art rman za olanak verir.

Temel kopyalama

1 Kontrol panelindeki (kopyala) > (**Menü**) > **Kopya Özelliği** > **Orijinal Tip** seçeneğine bas n.

2 İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

- **Metin**: Çoğunluğu metinden oluşan orijinaller için kullan n.
- **Metin/Resim**: Hem metin hem de fotoğraf içeren orijinaller için kullan n.

Bask daki metinler bulan k ise, daha net metinler elde etmek için **Metin** öğesini seçin.

- **Resim**: Orijinal belgeler fotoğraf olduğunda kullan n.

3 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Küçültülmüş veya büyütülmüş kopya

Belge besleyiciden veya taray c cam ndan kopyalanan görüntünün boyutunu %25 - %400 aras nda küçültebilir ve büyütebilirsiniz.

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).
- Makine Eko moduna ayarlanm şsa, küçültme ve büyütme özellikleri kullan lamaz.

Önceden tanımlanmış kopya boyutları arasından seçim yapmak için

1 Kontrol panelindeki (kopyala) > (**Menü**) > **Kopya Özelliği** > **Küçült/Büyüt** seçeneğine bas n.

2 İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

3 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Doğrudan ölçek oranını girerek kopyaya ölçek uygulamak için

1 Kontrol panelindeki (kopyala) > (**Menü**) > **Kopya Özelliği** > **Küçült/Büyüt** > **Özel** seçeneğine bas n.

2 Say tuş tak m n kullanarak istediğiniz kopyalama boyutunu girin.

3 Seçimi kaydetmek için **OK** düğmesine bas n.

4 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Küçültülmüş bir kopya oluşturduğunuzda, kopyan z n en alt nda siyah çizgiler görünebilir.

Temel kopyalama

Kimlik kartı kopyalama


Makineniz 2 tarafl orijinalleri tek sayfada yazd rabilir.

Makine orijinalin bir taraf n kağ d n üst yar s na, diğer taraf n alt yar s na orijinalin boyutunu küçültmeden yazd r r. Bu özellik kartvizit gibi küçük boyutlu ortamlar n kopyalanmas nda çok kullan şl d r.

- Bu özelliği kullanabilmeniz için orijinalin taray c cam na yerleştirilmiş olmas gerekir.
- Makine Eko moduna ayarl ise, bu özellik kullan lamaz.

Modele bağl olarak çal şt rma prosedürü farkl l k gösterebilir.

1. Kontrol paneli üzerindeki **Kimlik Kopyası** düğmesine bas n.
2. Orijinalin ön taraf n aşağ ya bakar şekilde, oklarla gösterildiği gibi taray c cam na yerleştirin. Ard ndan, taray c kapağ n kapat n.

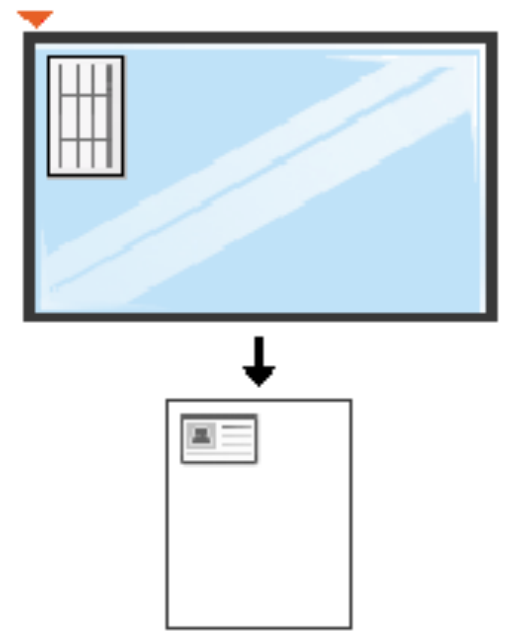

3. Ekranda **Ön Trf.Yerleşt.** ve **[Start]a basin** mesaj ç kar.

   Makinenizin kontrol panelinde +/- düğmeleri varsa, kontrol panelindeki Ön LED ışığı yanar.


4. (**Başlat**) düğmesine bas n.

   Makineniz ön taraf taramaya başlar ve **Arka Trf.Yerleşt** ve **[Start]a basin** mesaj n gösterir.


   Makinenizin kontrol panelinde +/- düğmeleri varsa, kontrol panelindeki Arka LED ışığı yanar.

Temel kopyalama

5 Orijinali ters çevirin ve oklarla gösterilen şekilde taray c cam na yerleştirin. Ard ndan, taray c kapağ n kapat n.

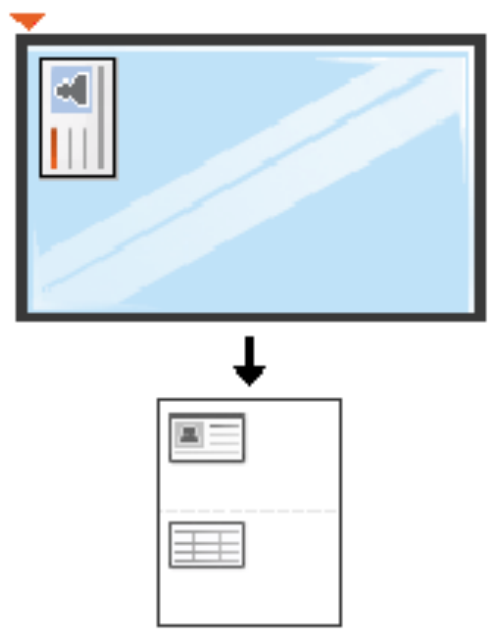

6 (**Başlat**) düğmesine bas n.

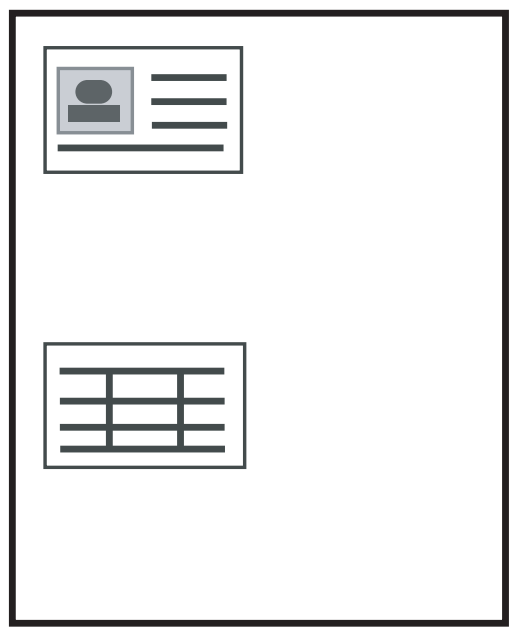

- (**Başlat**) düğmesine basmazsan z, yaln zca ön yüzü kopyalan r.
- Orijinal belge, yazd r labilir alandan daha büyükse, baz bölümleri yazd r lmayabilir.

Temel tarama

Özel tarama özellikleri için, Gelişmiş K lavuz'a bak n z (bkz. "Tarama özellikleri", sayfa 253).

Temel Tarama

Bu, orijinallerin taranmas için normal ve al ş lagelmiş bir işlemdir.

Bu, USB ile bağl makine için temel bir tarama yöntemidir.

- Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.
- Ağ kullanarak taramak istiyorsan z, Gelişmiş K lavuza bak n (bkz. "Ağa bağl makineden tarama", sayfa 254).

1. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

2. Kontrol paneli üzerindeki (tara) > **PC'ye Tara** düğmesine bas n.

   VEYA

   Kontrol paneli üzerindeki **Tara** düğmesine bas n.

Karş n za **Yok** mesaj gelirse, bağlant noktas n kontrol edin veya **Samsung Easy Printer Manager** > Gelişmiş moda geçin > **PC'ye Tara Ayarları** içinden **Aygıt Panelinden Taramayı Etkinleştir**'i seçin.

3. İstediğiniz tarama hedefini seçin ve **OK** tuşuna bas n.

   Varsay lan ayar **Belgelerim**'dir.

- S k kullan lan ayarlar profil listesi olarak oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz. Ayr ca profil ekleyebilir ve silebilir ve her bir profili farkl yola kaydedebilirsiniz.
- **Samsung Easy Printer Manager** > Gelişmiş moda geçin > **PC'ye Tara Ayarları**'n değiştirmek için:

4. İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.


5. Tarama işlemi başlar.

Taranan görüntü bilgisayar n **C:\Kullanıcılar\kullanıcı adı\Belgelerim** klasörüne kaydedilir. İşletim sisteminize veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya göre kaydedilen klasör farkl l k gösterebilir.

Temel faks

- Bu işlev SCX-340x/SCX-340xW Series için geçerli değildir (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25).
- Özel faks özellikleri için, Gelişmiş K lavuz'a bak n z (bkz. "Faks özellikleri", sayfa 264).

- Bu makineyi internet telefonu üzerinden faks olarak kullanamazs n z. Daha fazla bilgi için internet servis sağlay c n zla görüşün.
- Faks kullanmak üzere telefon hatt bağlant s yaparken (PSTN: Genel Anahtarlamal Telefon Şebekesi) geleneksel analog telefon hatlar n kullanman z öneririz. Diğer İnternet hizmetlerini kullan yorsan z (DSL, ISDN, VoIP) bağlant kalitesini Mikro filtre kullanarak artt rabilirsiniz. Mikro filtre, gereksiz gürültü sinyallerini giderir ve bağlant kalitesini veya İnternet kalitesini geliştirir. DSL Mikro filtre makineyle birlikte sağlamad ğ ndan, DSL Mikro filtresi kullan m için İnternet Hizmet Sağlay c n zla temas kurun.

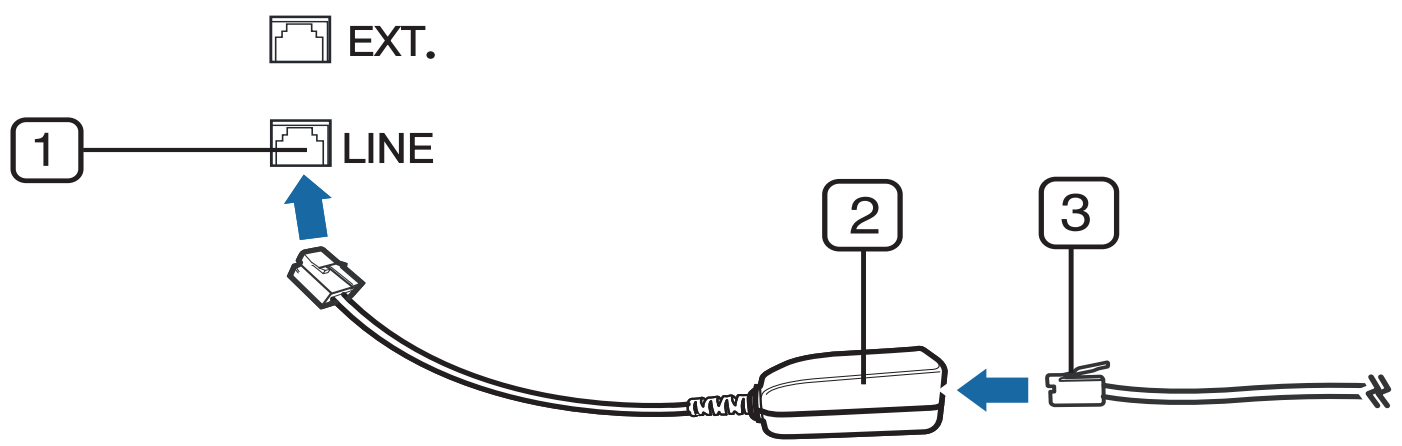

1 Hat bağlant noktas
2 Mikro filtre
3 DSL modemi / Telefon hatt
(bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24).

Faksın hazırlanması

Bir faks gönderip almadan önce, verilen telefon giriş kablosunu telefonunuzun duvar telefon soketine takman z gerekmektedir (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24). Bir bağlant n n nas l kurulacağ ile ilgili olarak H zl Kurulum K lavuzu'na başvurun. Bir telefon bağlant s kurma yöntemi ülkeden ülkeye farkl l k gösterir.

Faks gönderme

Orijinalleri yerleştirirken, belge besleyicisini veya taray c cam n kullanabilirsiniz. Eğer orijinaller hem belge besleyici hem de taray c cam na yerleştirilmişse, makine öncelikle taramada daha yüksek önceliği olan belge besleyici üzerindeki orijinalleri okuyacakt r.

1. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).
2. Kontrol paneli üzerinden (faks) seçin.
3. Faks gereksinimlerinize göre çözünürlük ve koyuluğu ayarlay n (bkz. "Belge ayarlar n belirleme", sayfa 68).

4 Hedef faks numaras n girin (bkz. "Tuş tak m ndaki harfler ve rakamlar", sayfa 231).

5 Kontrol panelinde **(Başlat)**'a bas n. Makine taramaya ve hedeflere faks göndermeye başlar.

- Doğrudan bilgisayar n zdan faks göndermek istiyorsan z, Samsung Network PC Fax öğesini kullan n (bkz. "Bilgisayardan faks gönderme", sayfa 265).
- Faks işini iptal etmek istediğinizde, makine iletime başlamadan önce (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.
- Taray c cam n kulland ysan z, makine başka bir sayfa yerleştirilmesini sormak için mesaj görüntüleyecektir.

Manüel faks gönderme

Kontrol panelinden (**Arama**)'y kullanarak faks göndermek için aşağ daki işlemleri gerçekleştirin.

Makineniz ahizeli bir model ise, ahizeyi kullanarak faks gönderebilirsiniz (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

1 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

2 Kontrol paneli üzerinden (faks) seçin.

3 Faks gereksinimlerinize göre çözünürlük ve koyuluğu ayarlay n (bkz. "Belge ayarlar n belirleme", sayfa 68).

4 Kontrol panelinde (**Arama**)'ya bas n veya ahizeyi kald r n.

5 Kontrol panelinde say tuş tak m n kullanarak bir faks numaras girin.

6 Karş daki faks makinesinden çok tiz bir faks sinyali duyduğunuzda, kontrol panelinden **(Başlat)** düğmesine bas n.

Birden fazla hedefe faks gönderme

Birden fazla yere faks göndermenize olanak sağlayan çoklu gönderme özelliğini kullanabilirsiniz. Orijinaller otomatik olarak belleğe al n r ve istenen karş numaralara gönderilir. İletimden sonra, orijinaller otomatik olarak bellekten silinir.

Seçenek olarak süper hassas seçtiyseniz veya faks renkli modunda ise, bu özelliği kullanarak faks gönderemezsiniz.

Temel faks

1 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

2 Kontrol paneli üzerinden (faks) seçin.

3 Faks gereksinimlerinize göre çözünürlük ve koyuluğu ayarlay n (bkz. "Belge ayarlar n belirleme", sayfa 68).

4 Kontrol paneli üzerinden (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Çoklu Gönderme** seçin.

5 İlk al c faks makinesinin numaras n girin ve **OK** düğmesine bas n.

(**Adres defteri**) düğmesini kullanarak h zl arama numaralar na basabilir veya bir grup arama numaras seçebilirsiniz.

6 İkinci faks numaras n girin ve **OK** tuşuna bas n.

Ekranda, belgenin gönderileceği diğer faks numaras n girmeniz istenir.

7 Daha fazla faks numaras girmek için **Evet** vurguland ğ nda **OK** düğmesine bas n ve 5. ve 6. ad m tekrar edin.

- Maksimum 10 numara ekleyebilirsiniz.
- Bir grup arama numaras girdikten sonra, başka bir grup arama numaras giremezsiniz.

8 Faks numaralar n girmeyi bitirince **Başka No.?** istemi görüntülendiğinde **Hayir** öğesini seçin ve ard ndan **OK** düğmesine bas n.

Makine, faks girdiğiniz numaralara, girdiğiniz s rayla göndermeye başlar.

Fakslar gönderdikten sonra çoklu gönderme raporu yazd r l r.

Faks alma

Makinenizin fabrika ayar Faks modudur. Faks al n rken makineniz, belirli say da çalma gerçekleştikten sonra çağr y yan tlar ve faks otomatik olarak al r.

Belge ayarlarını belirleme

Bir faks başlatmadan önce, orijinalinizin durumuna göre en iyi kaliteyi elde etmek için aşağ daki ayarlar değiştirin.

Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.

Çözünürlük

Tipik metin tabanl orijinalleri kullan rken, varsay lan belge ayarlar iyi sonuçlar üretir. Bununla birlikte, düşük kaliteli veya fotoğraf içeren orijinalleri gönderirken daha yüksek kalitede bir faks üretmek için çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz.

1 Kontrol panelindeki (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Çözünürlük** seçeneğine bas n.

2 İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

- **Standart**: Normal boyutlu karakterler içeren orijinaller.
- **Hassas**: Küçük karakterler ya da ince çizgiler içeren veya nokta vuruşlu bir yaz c yla bas lm ş orijinaller.
- **Süper Hassas**: Son derece ince ayr nt lar içeren orijinaller. **Süper Hassas** modu, yaln zca iletişim kurduğunuz makine Süper Hassas çözünürlüğünü destekliyorsa etkinleştirilir.

> - Bellekten iletimde **Süper Hassas** modu kullan lamaz. Çözünürlük ayar otomatik olarak **Hassas** biçiminde değiştirilir.
> - Makineniz **Süper Hassas** çözünürlüğe ayarland ğ nda iletişimde bulunduğunuz faks makinesi **Süper Hassas** çözünürlüğü desteklemiyorsa, makine diğer faks makinesi taraf ndan desteklenen en yüksek çözünürlük modunu kullanarak iletim yapar.

- **Fotoğraf Faks**: Grinin tonlar n ya da fotoğraflar içeren orijinaller.
- **Renkli Faks**: Renkli orijinal.

> - Bu modda, bellekten iletim kullan lamaz.
> - Renkli faks gönderimi yaln zca iletişim kurduğunuz makine renkli faks al m n destekliyorsa ve faks el ile gönderiyorsan z kullan labilir.

3 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Koyuluk

Orijinal belgenin koyuluk derecesini seçebilirsiniz.

> Koyuluk ayar geçerli faks işine uygulan r. Varsay lan ayar değiştirmek için (bkz. "Faks menüsü", sayfa 205).

1 Kontrol panelindeki (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Koyuluk** seçeneğine bas n.

2 İstediğiniz koyuluk seviyesini seçin.

3 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

3. Bakım

Bu bölümde makinenize uygun sarf malzemelerini, aksesuarlar ve bak m parçalar n sat n alma hakk nda bilgi verilmektedir.

Sarf malzemeleri ve aksesuar siparişi

Kullan labilir aksesuarlar ülkelere göre farkl l k gösterebilir. Mevcut sarf malzemesi ve bak m parçalar listesine ulaşmak için, sat ş temsilcileriniz ile temas kurun.

Samsung onayl sarf malzemeleri, aksesuarlar ve bak m parçalar n sipariş etmek için size en yak n Samsung bayisiyle veya makinenizi sat n ald ğ n z mağaza ile irtibat kurun. **www.samsung.com/supplies** sitesine girip, ülke/bölgenizi seçerek servis irtibat bilgilerini alabilirsiniz.

Mevcut sarf malzemeleri

Sarf malzemeleri ömürlerini tamamlad ğ nda, makineniz için aşağ daki sarf malzemelerini sipariş edebilirsiniz:

Tip	Ortalama verim[a]	Parça adı
Toner kartuşu	Yaklaş k 1,500 sayfa	MLT-D101S

a. ISO/IEC 19752'ye göre beyan edilen kartuş ömrü. Sayfa say s çal şma ortam na, yazd rma aral ğ na, grafiklere, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farkl olabilir.

Seçeneklere ve görüntü alan n n oran na, iş moduna bağl olarak toner kartuşunun ömrü farkl l k gösterebilir.

Yeni toner kartuşu ve diğer sarf malzemeleri sat n al rken, bunlar makineyi hangi ülke içinde kullan yorsan z o ülkeden sat n al nmal d r. Aksi takdirde yeni toner kartuşlar ya da diğer sarf malzemeleri, toner kartuşlar n n ve diğer sarf malzemelerinin belirli ülke koşullar na göre farkl yap land r lmas ndan dolay makinenize uymayabilir.

Samsung tekrar doldurulan veya tekrar üretilen orijinal Samsung markas haricindeki toner kartuşlar n n kullan m n tavsiye etmez. Samsung orijinal olmayan, Samsung marka haricindeki toner kartuşlar n n bask kalitesini garanti edemez. Orijinal olmayan Samsung toner kartuşlar n n kullan m ndan kaynaklanan servis veya onar m işlemleri makine garantisi kapsam na al nmaz.

Mevcut bakım parçaları

Bak m parçalar sat n almak için makineyi sat n ald ğ n z kaynak ile temas kurun. Bak m parçalar n n değişimi sadece yetkili bir servis sağlay c , bayi veya makineyi sat n ald ğ n z sat c taraf ndan gerçekleştirilebilir. “Ortalama verim” değerine ulaşan bak m parçalar garanti kapsam nda değildir.

Y pranm ş parçalardan kaynaklanan yazd rma kalitesi ve kağ t besleme sorunlar n önlemek için bak m yap lan parçalar belirli aral klarda değiştirilir, bkz. aşağ daki tablo. Bunun amac , makinenizin en iyi durumda çal ş rken bak m n yapmakt r. Aşağ daki bak m parçalar her bir öğenin çal şma ömrü dolduğunda değiştirilmelidir.

Parçalar	Ortalama verim[a]
Transfer Silindiri	Yaklaş k 30.000 sayfa
Füzer Ünitesi	Yaklaş k 30.000 sayfa
Toplayıcı Silindir	Yaklaş k 30.000 sayfa
Besleme Silindiri	Yaklaş k 30.000 sayfa
ADF Besleme Silindiri[b]	Yaklaş k 20.000 sayfa
ADF Lastik Pedi[b]	Yaklaş k 20.000 sayfa

a. Kullan lan işletim sistemi, hesaplama performans , uygulama yaz l m , bağlant metodu, ortam, ortam boyutu ve işin karmaş kl ğ ndan etkilenecektir.
b. Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

Toner kartuşunun saklanması

Toner kartuşlar nda ş ğa, s ya ve neme duyarl bileşenler bulunur. Samsung, yeni Samsung toner kartuşundan en iyi performans, en yüksek kalite ve en uzun ömür özelliklerinin elde edilebilmesi için kullan c lar n bu önerilere uymas n tavsiye etmektedir.

Bu kartuşu yaz c n n kullan lacağ alanla ayn alanda saklay n. Bu ortam kontrollü s cakl ğa ve neme sahip bir ortam olmal d r. Toner kartuşu tak lana kadar aç lmam ş orijinal ambalaj nda saklanmal d r; orijinal ambalaj yoksa, kartuşun üst aç kl ğ n kağ tla kapat n ve karanl k bir dolapta saklay n.

Kartuş ambalaj n n kullan mdan önce aç lmas , raf ve kullan m ömrünü önemli ölçüde k salt r. Yere koymay n. Toner kartuşu yaz c dan ç kar l rsa, toner kartuşunu doğru şekilde saklamak için aşağ daki talimatlara uyun.

- Kartuşu, orijinal ambalajdaki koruyucu torba içinde saklay n.
- Makineye tak ld ğ nda yukar ya bakmas gereken yüzü üstte olacak şekilde, düz vaziyette (bir ucunun üzerine dikmeden) saklay n.
- Sarf malzemelerini şu koşullarda saklamay n:
  - 40 °C’den yüksek s cakl klar.
  - %20’den az veya %80’den çok nem aral ğ .
  - Nem ve s cakl k aç s ndan aş r değişiklik gösteren ortamlar.
  - Doğrudan güneş ş ğ veya ayd nlatma.
  - Tozlu yerler.
  - Uzunca bir süre araba içinde.
  - Aş nd r c gazlar n bulunduğu ortamlar.
  - Tuzlu havan n bulunduğu ortamlar.

Kullanım talimatları

- Kartuşta bulunan ş ğa duyarl silindirin yüzeyine dokunmay n.
- Kartuşu gereksiz sars nt lara veya çarpmalara maruz b rakmay n.
- Dram asla manuel olarak (özellikle de ters yöne) döndürmeyin; bu durum iç bileşenlerde hasara ve tonerin dökülmesine yol açabilir.

Toner kartuşu kullanımı

Samsung Electronics, yaz c n zda Samsung haricindeki markalar n toner kartuşlar n n (genel, mağaza markal , yeniden doldurulmuş veya yeniden işlenmiş toner kartuşlar da dahil) kullan lmas n önermez veya onaylamaz.

> Samsung yaz c garantisi yeniden doldurulmuş, yeniden işlenmiş veya Samsung haricindeki markalar n toner kartuşlar n n kullan m ndan doğan makine hasarlar n kapsamaz.

Toner kartuşunun saklanması

Tahmini kartuş ömrü

Tahmini kartuş ömrü (toner kartuşunun ömrü) yazd rma işleri için gereken toner miktar na bağl d r. Gerçek yazd rma verimi, üzerine bask yapt ğ n z sayfalar n bask yoğunluğuna, çal şma ortam na, görüntü alan yüzdesine, yazd rma aral ğ na, medya türüne ve/veya medya boyutuna bağl olarak farkl l klar gösterebilir. Örneğin, çok say da grafik yazd r yorsan z, toner tüketimi daha yüksek olur ve kartuşu daha s k değiştirmeniz gerekebilir.

Tonerin tekrar dağıtılması

Toner kartuşu kullan m ömrünün dolmas na az bir süre kald ğ nda:


- Beyaz çizgiler veya aç k renkli bask oluşur ve/veya yoğunluk farkl l klar ortaya ç kar.
- **Durum** LED'i k rm z olarak yan p söner. Makinede **Toner** LED ş ğ varsa, turuncu olarak yan p söner.

Bu durumda kartuşta kalan toneri tekrar dağ tarak, bask kalitesini geçici olarak düzeltebilirsiniz. Baz durumlarda, tonerin çalkalanarak dağ t lmas ndan sonra bile beyaz çizgiler ya da aç k renkli bask oluşmaya devam eder.

Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

- Toner kartuşuna zarar vermemek için birkaç dakikadan daha uzun süre ş ğa maruz b rakmay n. Gerekiyorsa bir parça kağ tla üzerini örtün.
- Toner kartuşunun yeşil k sm na dokunmay n. Bu alana dokunmamak için kartuş üzerindeki kolu kullan n.
- Toner kartuşu ambalaj n açmak için b çak veya makas gibi kesici nesneler kullanmay n. Bunlar kartuşun tamburunu çizebilir.
- Toner giysinize bulaş rsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla y kay n. S cak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur.
- Bir tarama ünitesini açarken, belge besleyici ve tarama ünitesini bir arada tutun.

Tonerin tekrar dağıtılması

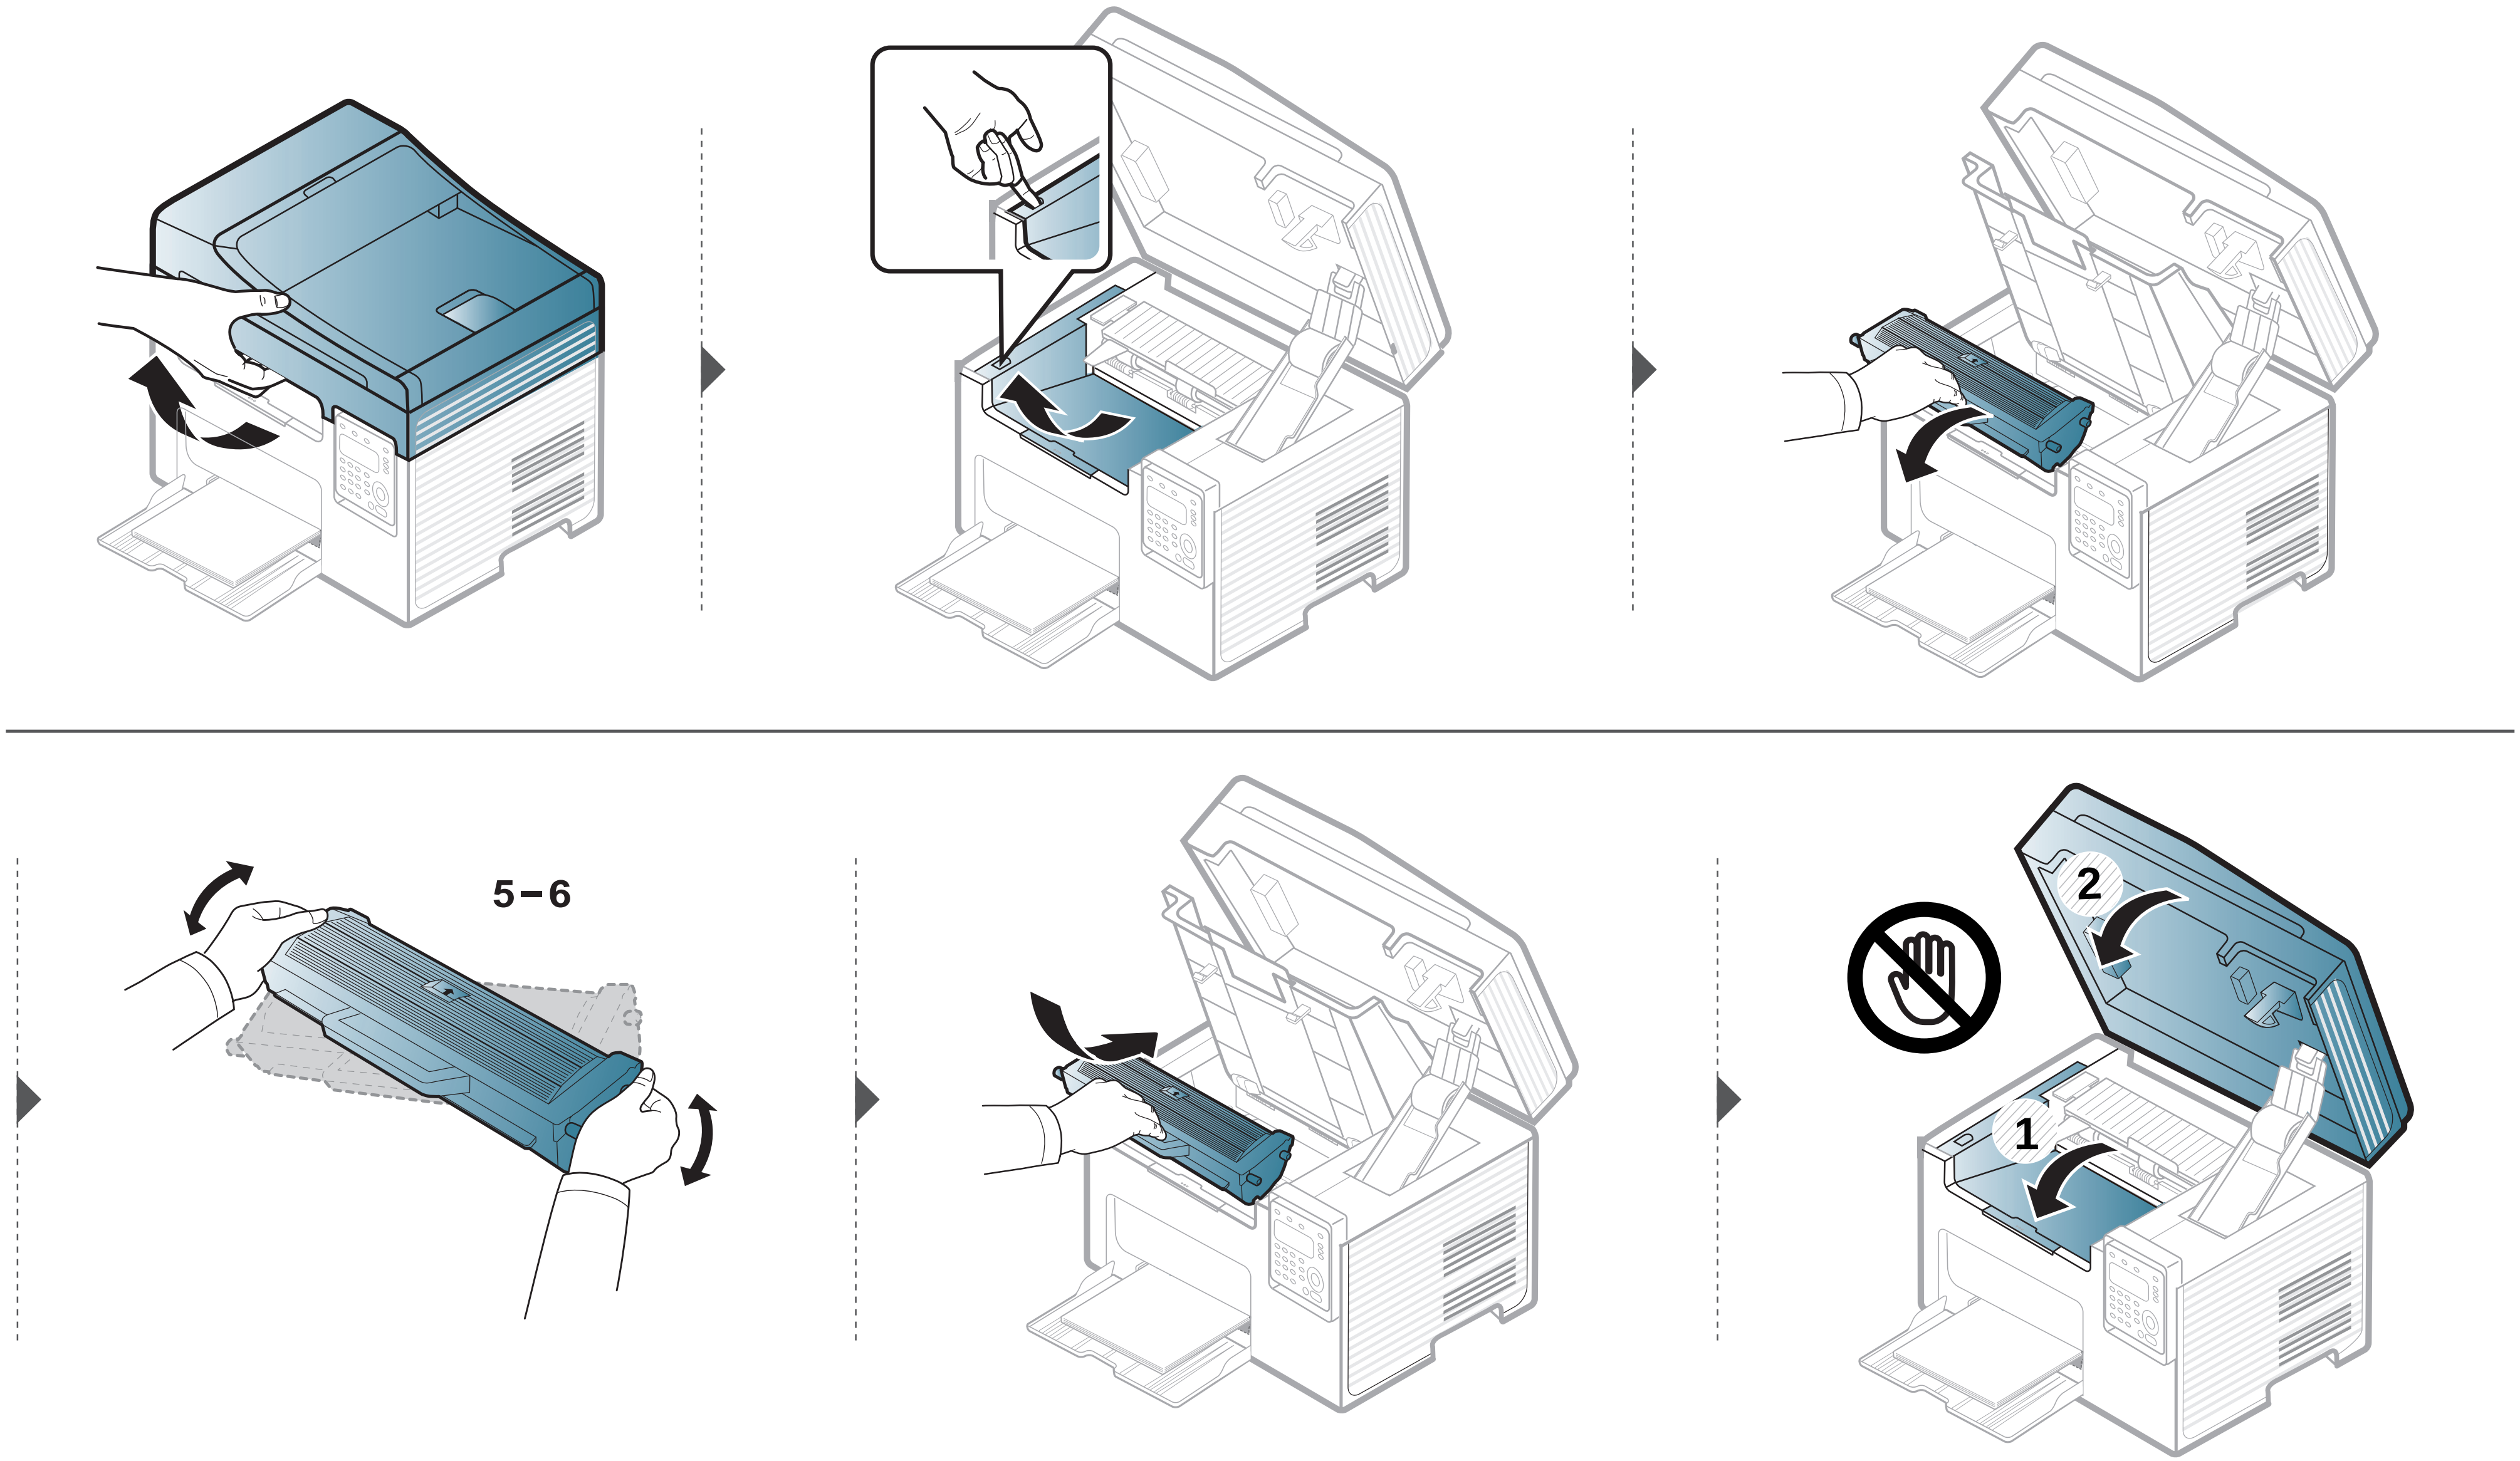


Toner kartuşunun değiştirilmesi

- İlk yazd rma kalitesini art rmak için toner kartuşunu iyice çalkalay n.
- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

- Toner kartuşuna zarar vermemek için birkaç dakikadan daha uzun süre ş ğa maruz b rakmay n. Gerekiyorsa bir parça kağ tla üzerini örtün.
- Toner kartuşunun yeşil k sm na dokunmay n. Bu alana dokunmamak için kartuş üzerindeki kolu kullan n.
- Toner kartuşu ambalaj n açmak için b çak veya makas gibi kesici nesneler kullanmay n. Bunlar kartuşun tamburunu çizebilir.
- Toner giysinize bulaş rsa, kuru bir bezle silin ve giysinizi soğuk suyla y kay n. S cak su, tonerin kumaşa sabitlenmesine neden olur.
- Bir tarama ünitesini açarken, belge besleyici ve tarama ünitesini bir arada tutun.

Bir toner kartuşu kullan m ömrünü tamamlad ğ nda, makine yazd rmay durduracakt r.

Toner kartuşunun değiştirilmesi

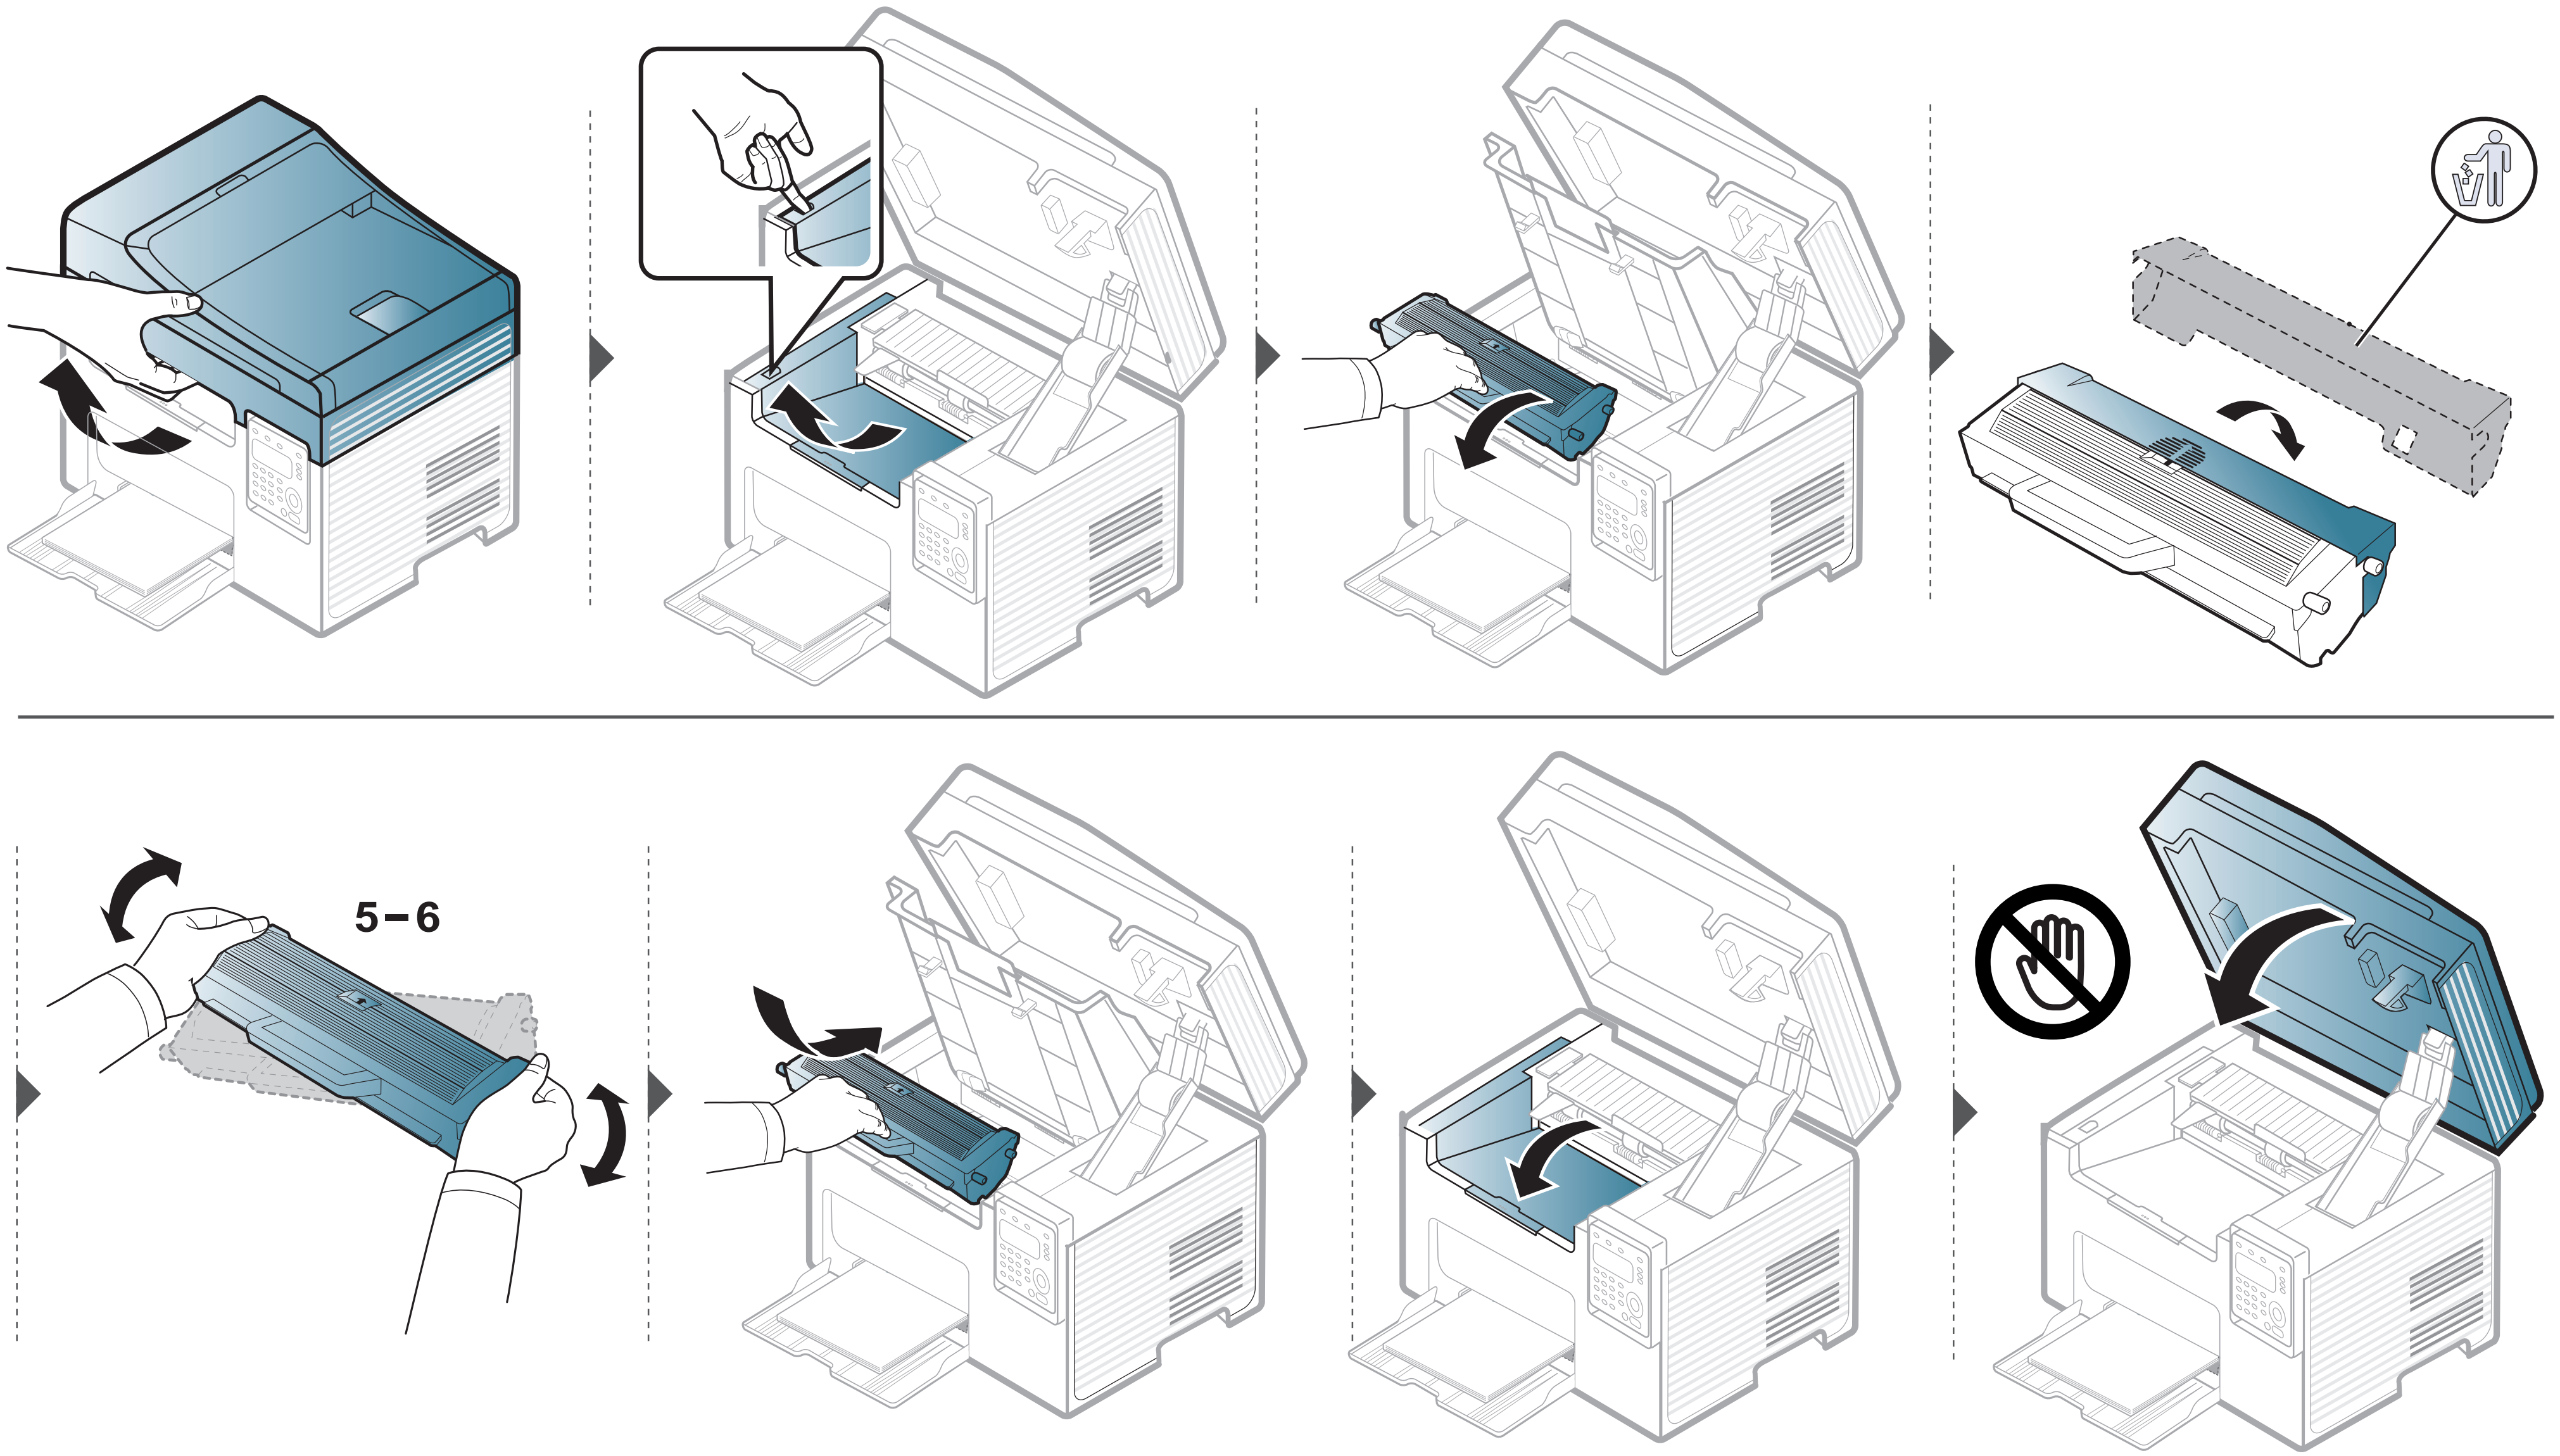

Sarf malzemelerinin kullanım ömrünün izlenmesi

Kağ t s k şma veya bask sorunlar yaş yorsan z makinede yazd rd ğ n z veya tarad ğ n z sayfa say s n kontrol edin. Gerekiyorsa ilgili parçalar değiştirin.

- Makinenizin kontrol panelinde **+/-** düğmeleri varsa (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25):

  Haz r modunda, **Dur/Temizle** düğmesine yaklaş k 6 saniye süreyle bas n ve sonra b rak n. Sarf malzemesi bilgi raporu yazd r l r.
- Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.

1 Kontrol paneli üzerinde (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Bakim** > **Sarf Mlz.Ömrü** öğesini seçin.

2 İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

- **Toplam**: Yazd r lan toplam sayfa say s n gösterir.
- **ADF Tarama**: Belge besleyici kullan larak yazd r lan sayfalar n say s n gösterir.
- **Bsk.Plaka Tar.**: Taray c cam kullan larak taranan sayfalar n say s n gösterir.
- **Sarf Mlz Bilgi**: Sarf malzemeleri bilgi sayfas n yazd r r.

3 Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Toner az uyarısını ayarlama

Kartuştaki toner miktar azald ğ nda, kullan c n n toner kartuşunu değiştirmesini isteyen bir mesaj veya LED görüntülenir. Bu mesaj n veya LED'in görüntülenmesi veya görüntülenmemesi seçeneğini ayarlayabilirsiniz.

Makinenizin kontrol panelinde **+/-** düğmeleri varsa (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25):

Makine ayarlar n yapmak için Samsung Easy Printer Manager program ndan **Aygıt Ayarları** veya Printer Settings Utility program içinden **Machine** bölümünü seçin.

- Windows ve Macintosh kullan c lar için, bkz. "Ayg t Ayarlar ", sayfa 288.
- Linux kullan c lar için, bkz. "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291.

1. Kontrol paneli üzerinde (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Bakim** > **Tnr Az Uyarisi** öğesini seçin.
2. İstediğiniz seçeneği seçin.
3. Seçimi kaydetmek için **OK** düğmesine bas n.

Makinenin temizlenmesi

Yazd rma kalitesi sorunlar ortaya ç k yorsa ya da makinenizi tozlu bir ortamda kullan yorsan z, en iyi bask koşulunu sağlamak ve makinenizi daha uzun süre kullanmak için makinenizi düzenli olarak temizlemeniz gerekir.

- Makine kabininin yüksek oranlarda alkol, çözücü veya diğer güçlü maddeler içeren temizlik malzemeleriyle temizlenmesi, kabinin rengini bozabilir veya kabinde çatlaklara yol açabilir.
- Makineniz veya çevresindeki bölge tonerle kirlenmişse, temizlemek için suyla nemlendirilmiş bez veya kumaş kullanman z öneririz. Elektrikli süpürge kullan rsan z, toner uçuşabilir ve sizin için zararl olabilir.

Dış tarafın temizlenmesi

Makine kabinini yumuşak, tiftiksiz bir bezle temizleyin. Kulland ğ n z bezi suyla hafifçe nemlendirin, ancak makinenin üzerine veya içine su damlamamas na dikkat edin.

Makinenin temizlenmesi


İç kısmın temizlenmesi

Yazd rma işlemi s ras nda, makinenin içinde kağ t, toner ve toz parçac klar birikebilir. Bu birikim, toner lekeleri veya bulaşmas gibi bask kalitesinde sorunlara neden olabilir. Makinenin iç k sm n n temizlenmesi bu sorunlar giderebilir veya azaltabilir.

- Toner kartuşuna zarar vermemek için birkaç dakikadan daha uzun süre ş ğa maruz b rakmay n. Gerekiyorsa bir parça kağ tla üzerini örtün.
- Toner kartuşunun yeşil k sm na dokunmay n. Bu alana dokunmamak için kartuş üzerindeki kolu kullan n.
- Makinenin içini temizlerken tüy b rakmayan kuru bir bez kullan n, yazd rma kartuşunun alt ndaki transfer silindirine veya başka bir iç parçaya zarar vermemeye dikkat edin. Benzen ya da tiner gibi solventler kullanmay n. Yazd rma kalitesi sorunlar ortaya ç kabilir ve makineye zarar verebilir.

- Makineyi temizlemek için kuru ve tüy b rakmayan bir bez kullan n.
- Makineyi kapat n ve elektrik kablosunu ç kart n. Makinenin soğumas n bekleyin. Makinenizde güç düğmesi varsa, makineyi temizlemeden önce güç düğmesini kapat n.
- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).
- Bir tarama ünitesini açarken, belge besleyici ve tarama ünitesini bir arada tutun.


Makinenin temizlenmesi

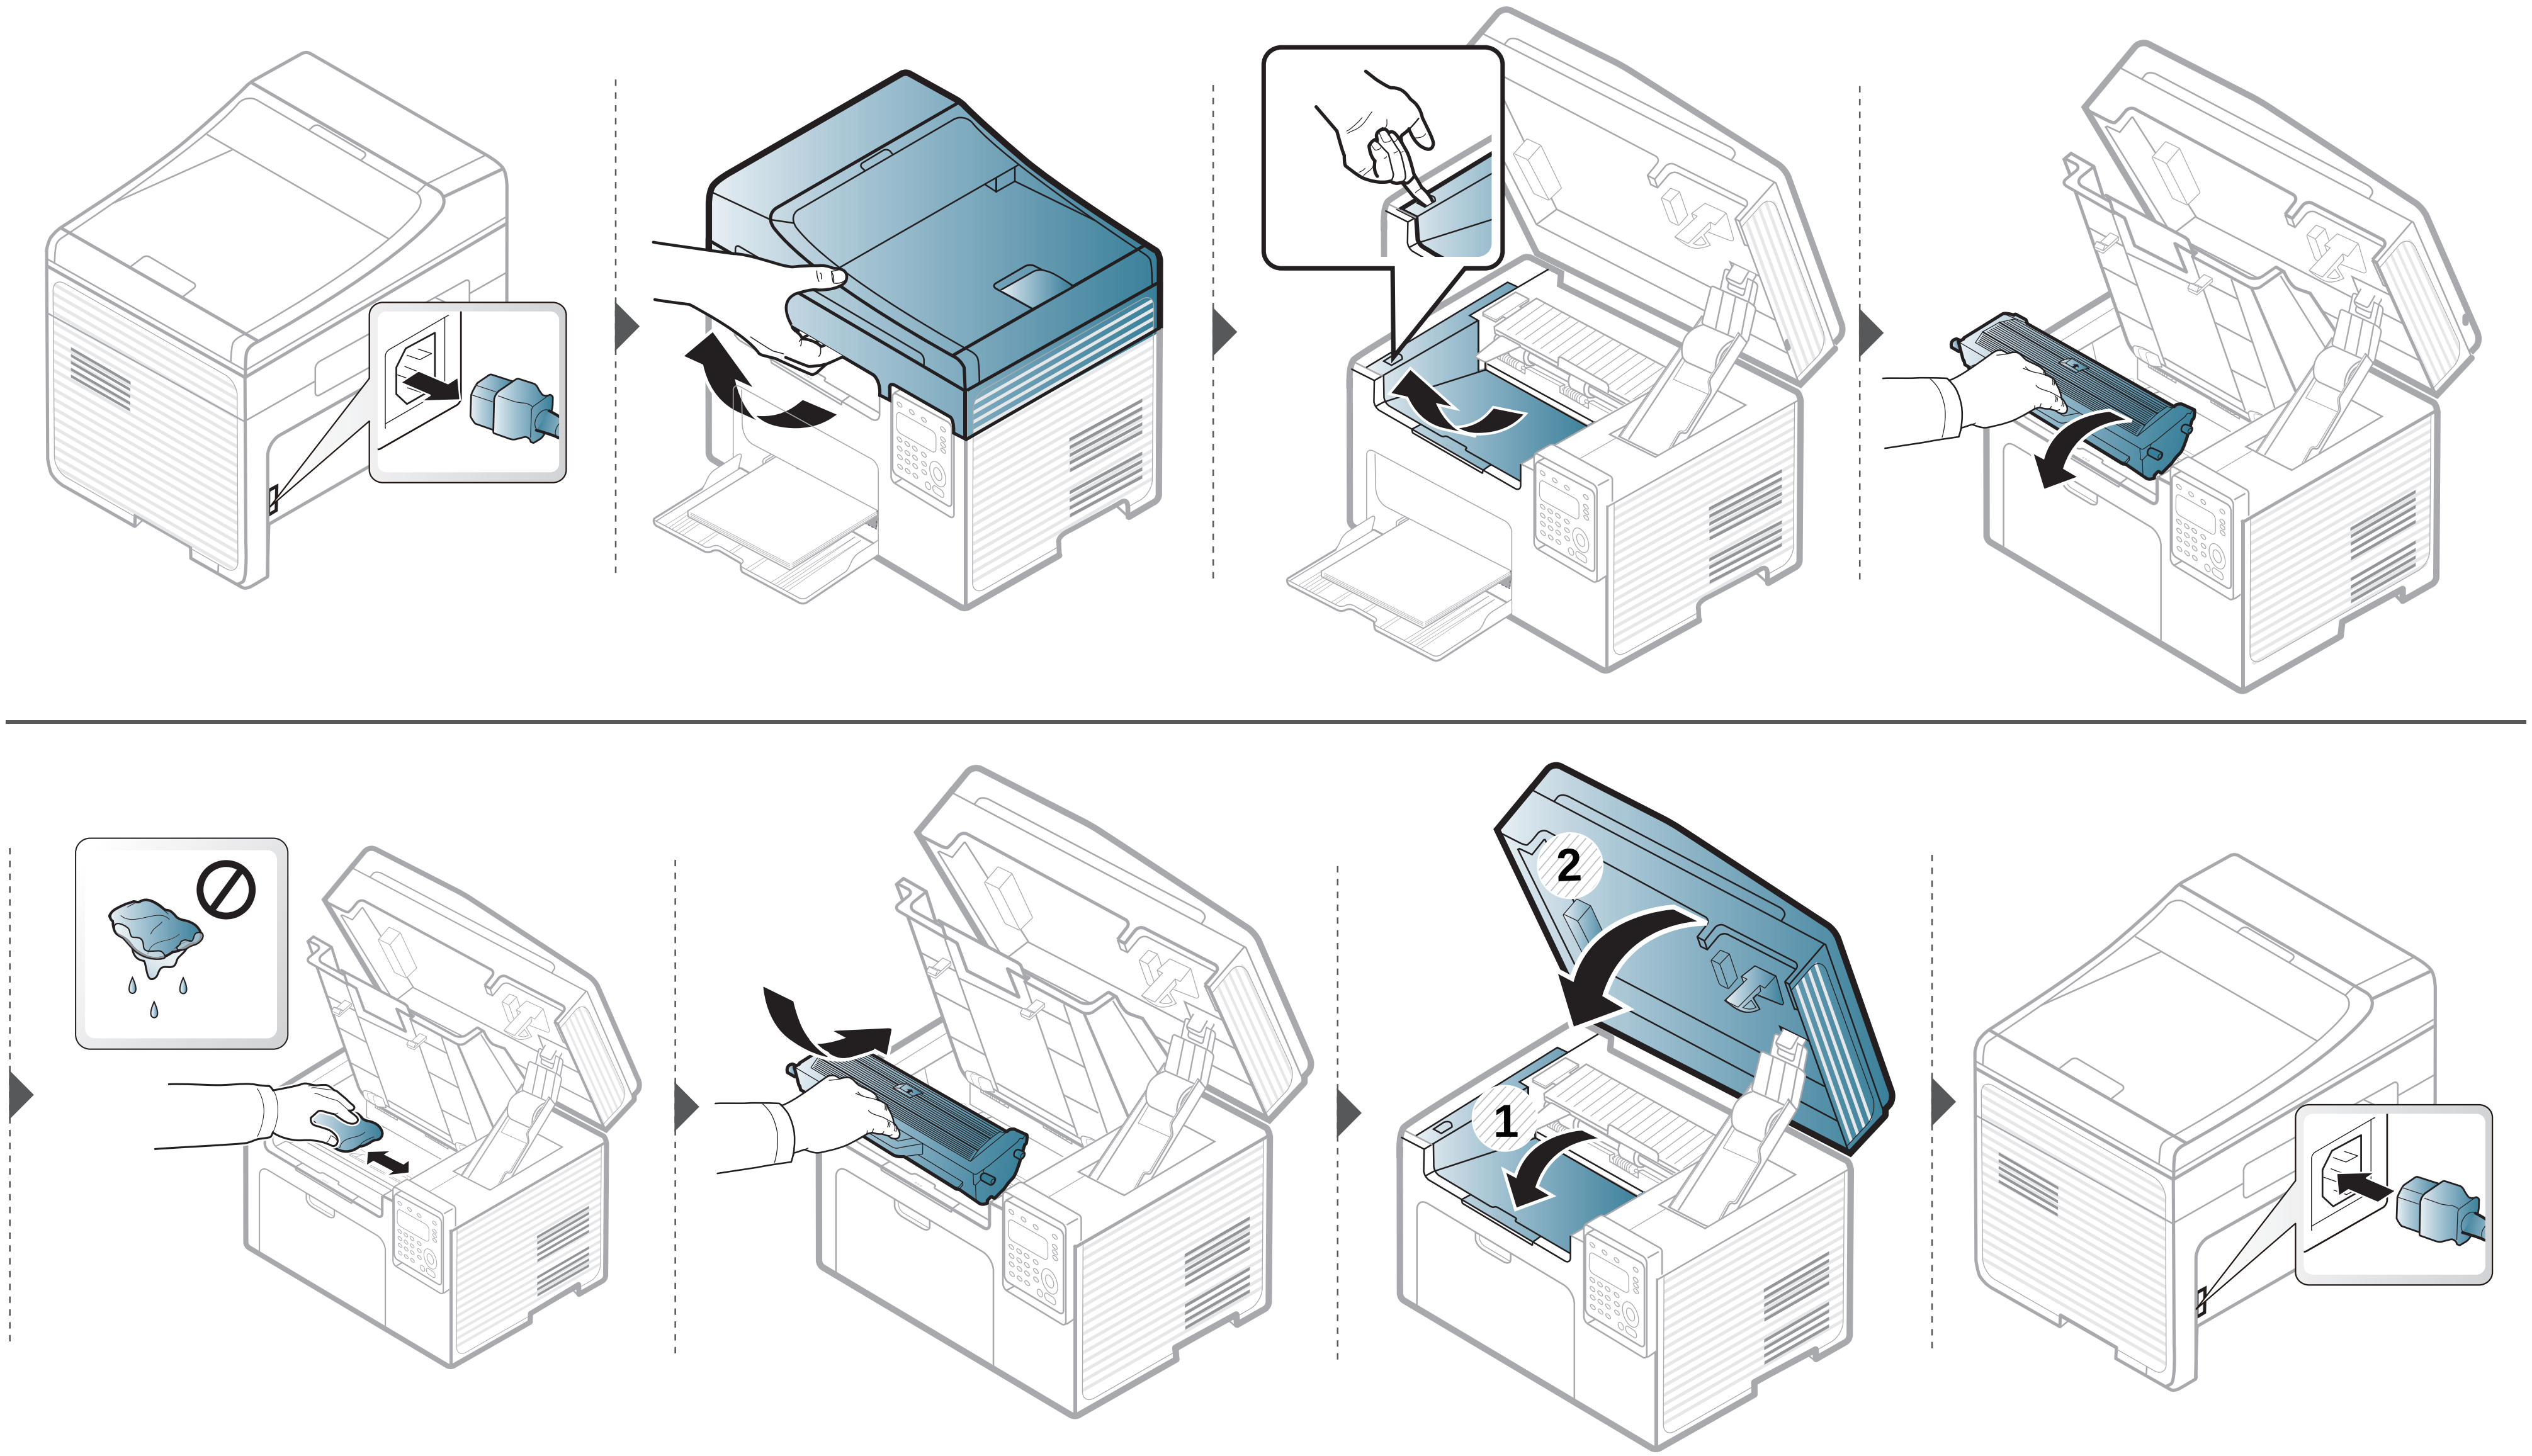

Makinenin temizlenmesi

Alma silindirinin temizlenmesi

- Makineyi kapat n ve elektrik kablosunu ç kart n. Makinenin soğumas n bekleyin. Makinenizde güç düğmesi varsa, makineyi temizlemeden önce güç düğmesini kapat n.
- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

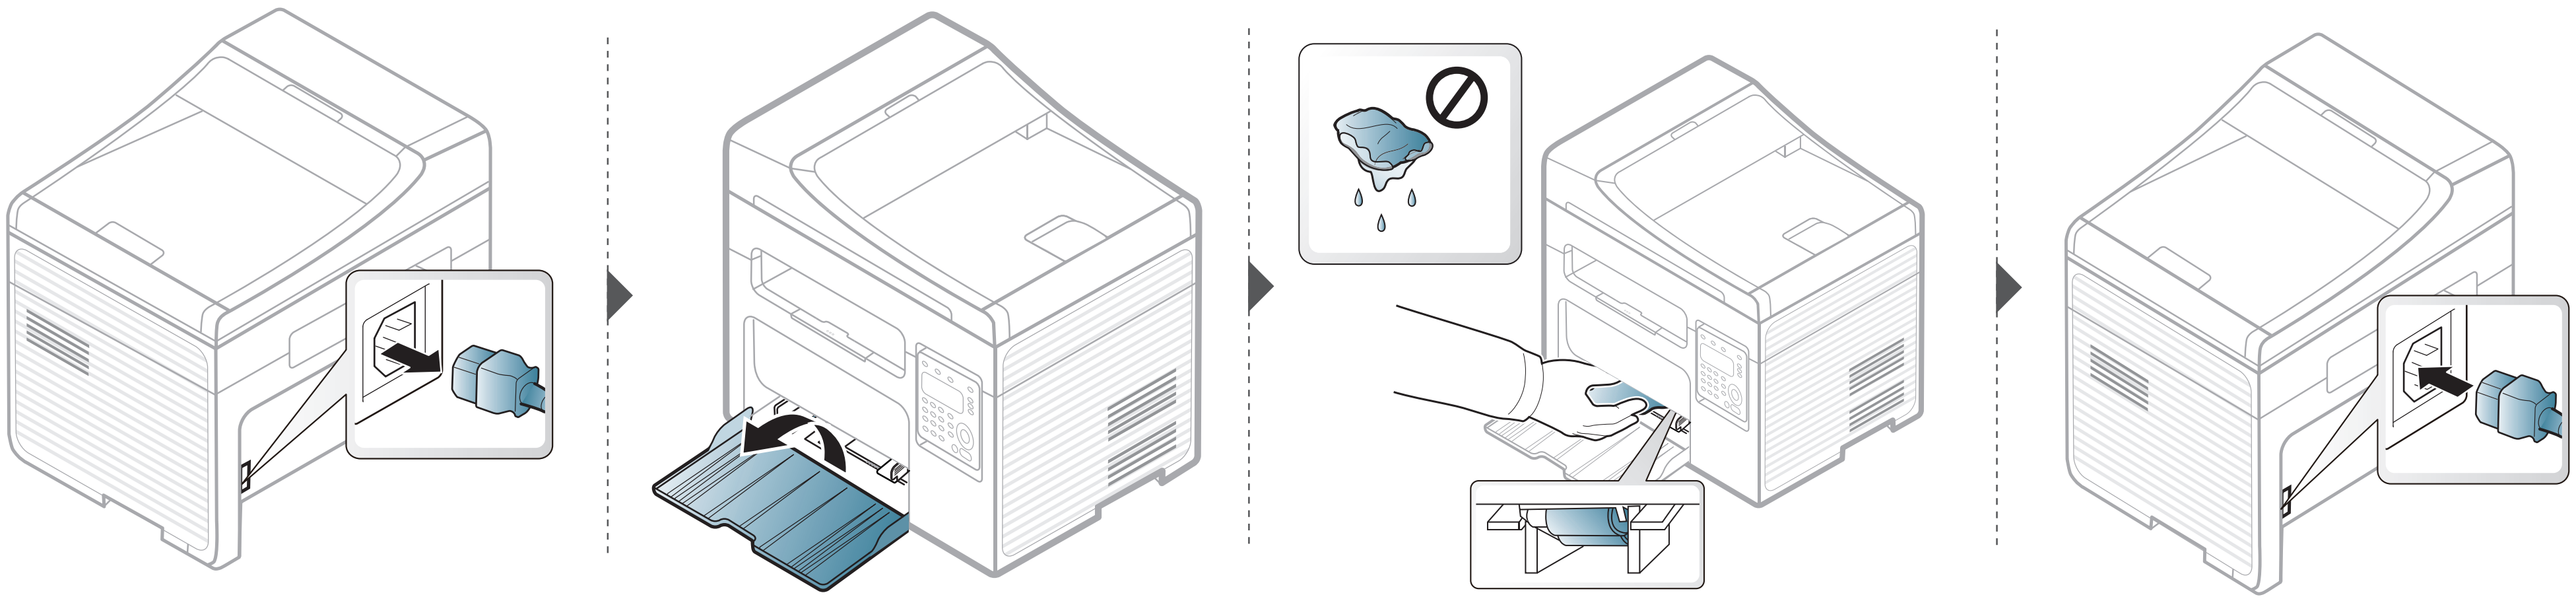

Makinenin temizlenmesi

Tarama Birimini Temizleme


Tarama biriminin temiz tutulmas , kopyalaman n en iyi şekilde yap lmas n sağlar. Tarama birimini her gün çal şmaya başlamadan önce ve gün boyunca gerektiğinde temizlemenizi öneririz.

- Makineyi kapat n ve elektrik kablosunu ç kart n. Makinenin soğumas n bekleyin. Makinenizde güç düğmesi varsa, makineyi temizlemeden önce güç düğmesini kapat n.
- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

1. Yumuşak, tüy b rakmayan bir bezi ya da kağ t havluyu suyla hafifçe slat n.
2. Taray c kapağ n kald r p aç n.

Makinenin temizlenmesi

3. Taray c yüzeyini temiz ve kuru hale gelene kadar silin.

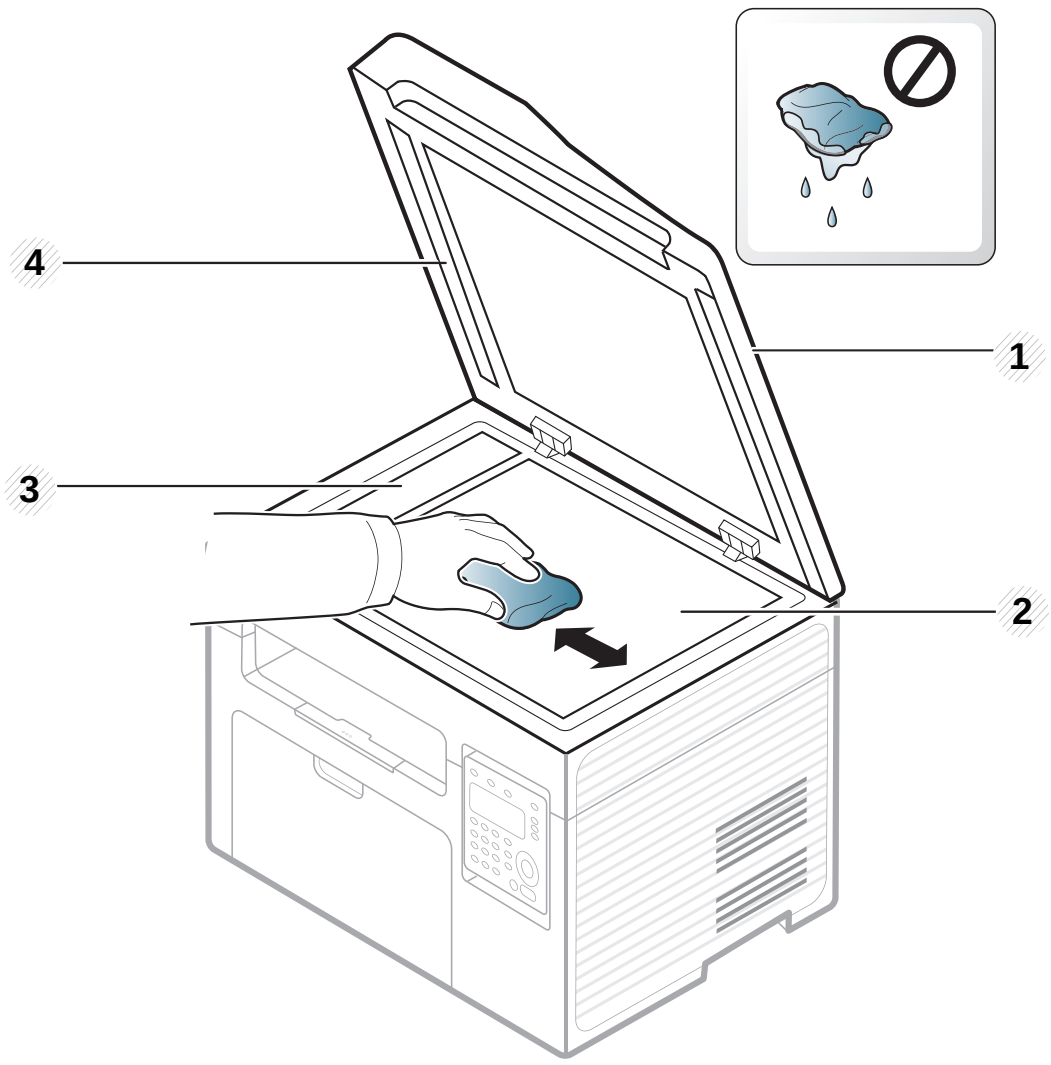

1 Taray c kapağ
2 Taray c cam
3 Belge besleyici cam
4 Beyaz çubuk

4. Taray c kapağ n kapat n.

Makinenizi taşımak ve depolamak için ipuçları

- Makineyi taş rken yat rmay n veya ters çevirmeyin. Aksi takdirde, makinenin iç k sm na toner bulaşarak makinede hasara veya yazd rma kalitesi sorunlar na neden olabilir.
- Makineyi taş rken, makineyi en az iki kişinin sağlamca tuttuğundan emin olun.

4. Sorun Giderme

Bu bölümde, bir sorunla karş laşt ğ n zda başvurabileceğiniz yararl bilgiler verilmektedir.

Bu bölümde, bir sorunla karş laşt ğ n zda başvurabileceğiniz yararl bilgiler verilmektedir. Makinenizde görüntü ekran varsa, sorunu çözmek için ilk olarak ekrandaki mesaj kontrol edin. Sorununuz için bu bölümde bir çözüm bulamazsan z, **Sorun Giderme** bilgileri için Gelişmiş K lavuz (bkz."Sorun Giderme", sayfa 297). Kullan c K lavuzu'nda çözüm bulamazsan z veya sorun devam ederse, servisi aray n.

Kağıt sıkışmalarını önleme ipuçları

Doğru ortam seçerek birçok kağ t s k şmas n önleyebilirsiniz. Kağ t s k şmas olmamas için, aşağ daki talimatlara bak n:

- Ayarlanabilen k lavuzlar n doğru şekilde konumland r ld ğ ndan emin olun (bkz. "Tepsiye genel bak ş", sayfa 42).
- Makineniz yazd rd ğ s rada tepsiden kağ t ç karmay n.
- Yerleştirmeden önce esnetin, havaland r n ve düzeltin.
- K r ş k, nemli veya fazla bükülmüş kağ tlar kullanmay n.
- Tepside farkl kağ tlar kar şt rmay n.
- Sadece tavsiye edilen yazd rma ortam n kullan n (Bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112).

Orijinal belge sıkışmalarının giderilmesi

Orijinal belge, belge besleyicide s k şt ğ nda, ekranda bir uyar mesaj görünür.


Belgenin y rt lmas n önlemek için s k şan belgeyi yavaşça ve dikkatlice çekin.

Belge s k şmalar n önlemek için kal n, ince ya da kar ş k kağ tl belgelerde taray c cam n kullan n.

Orijinal belge sıkışmalarının giderilmesi

Tarayicinin önünde orijinal kağit sikişti

- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).
- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu sorun giderme yöntemi geçerli olmayabilir (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

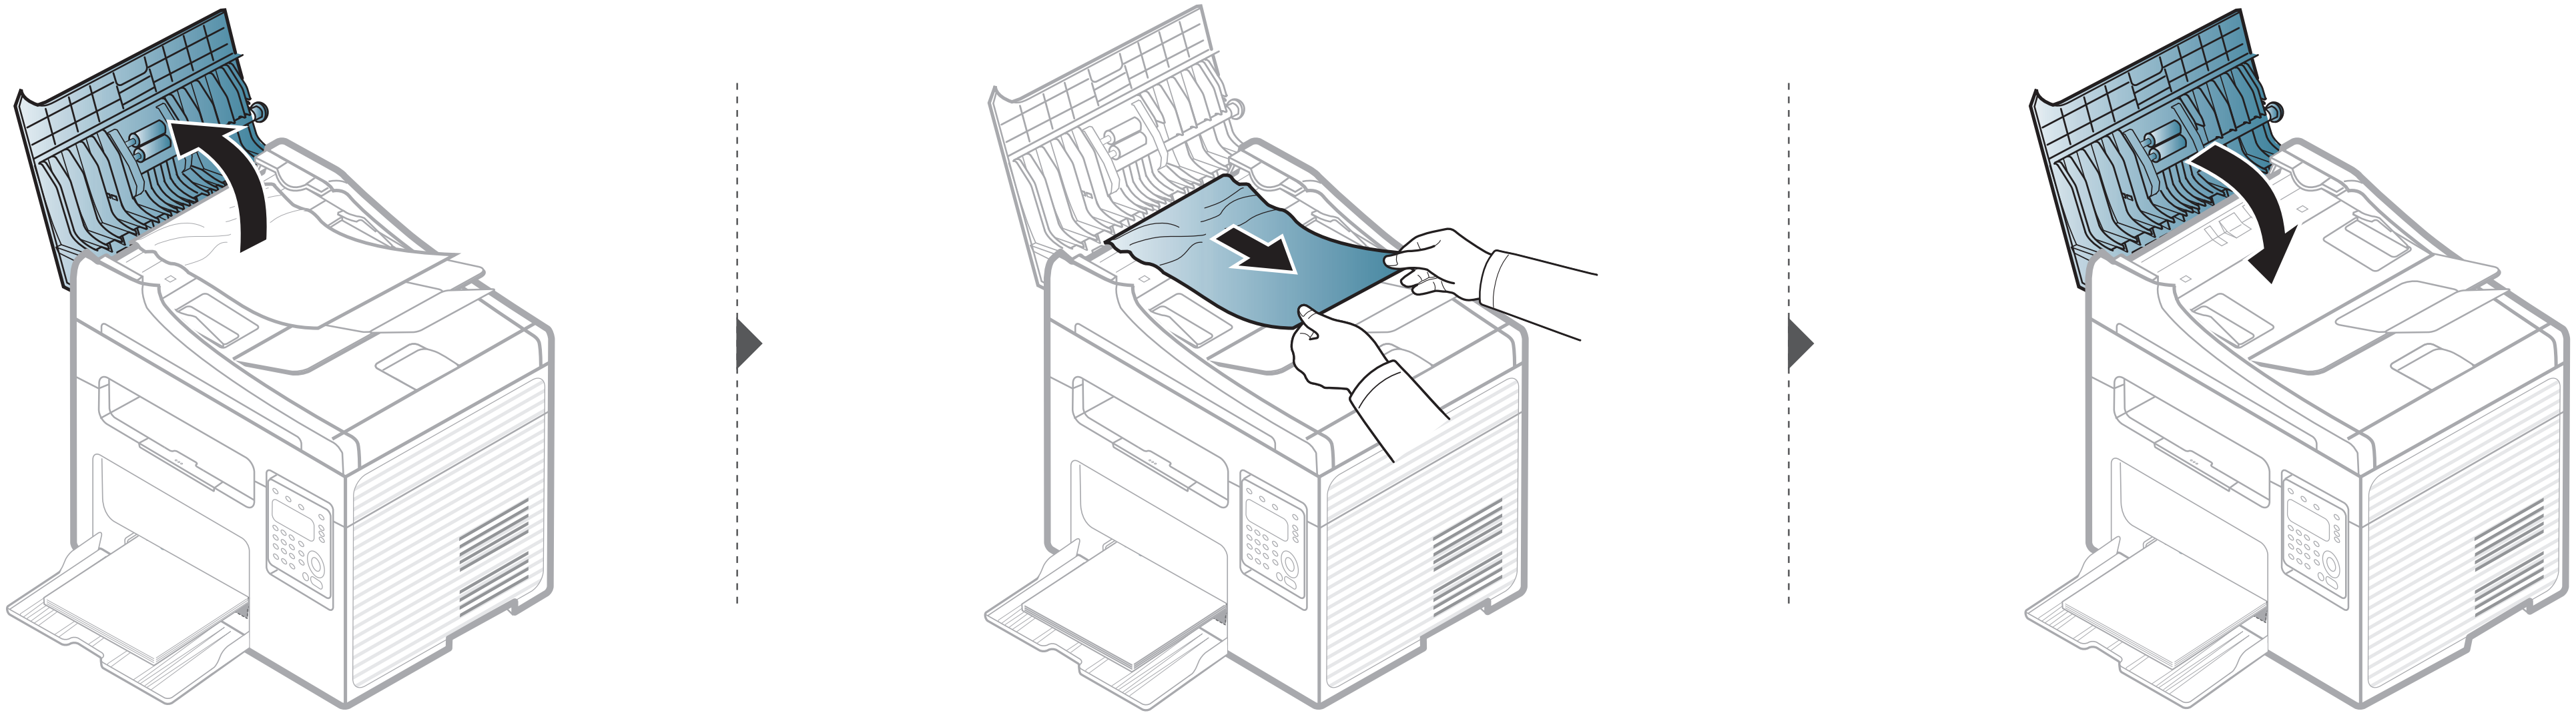


Orijinal belge sıkışmalarının giderilmesi

Tarayicinin içinde orijinal kağit sikişmasi

- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).
- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu sorun giderme yöntemi geçerli olmayabilir (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

Orijinal belge sıkışmalarının giderilmesi

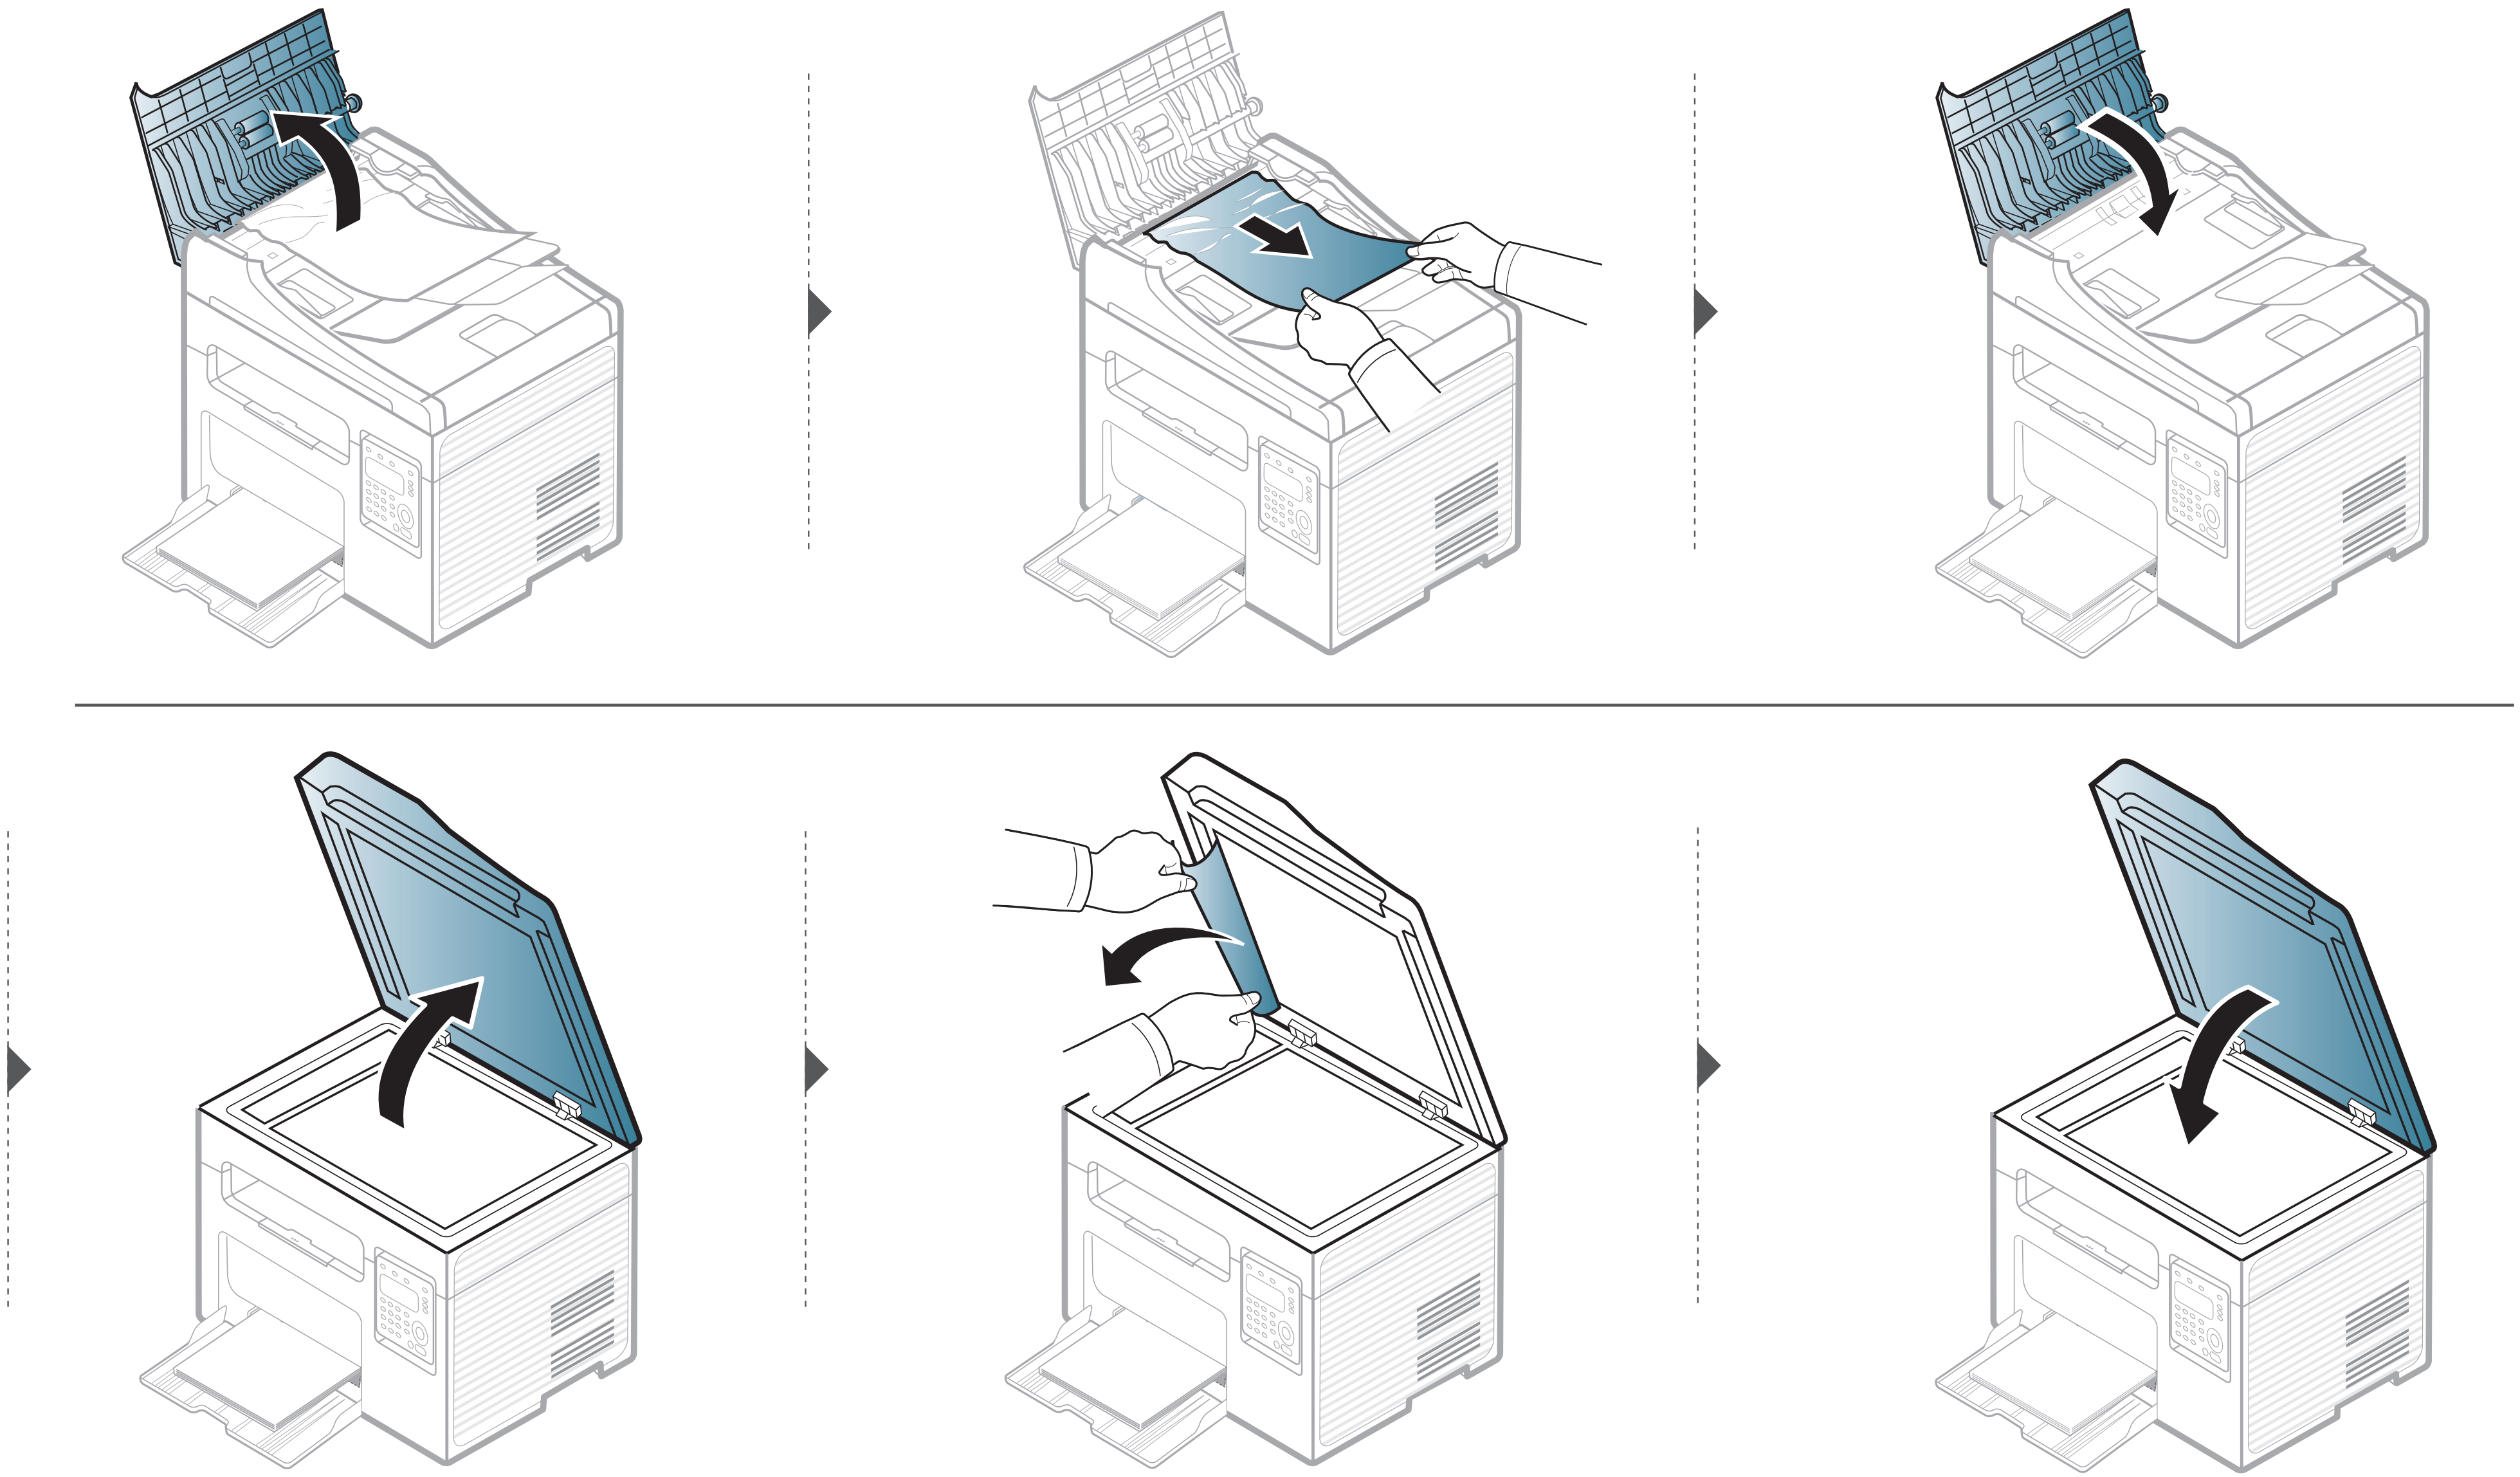


Orijinal belge sıkışmalarının giderilmesi

Tarayıcı çıkış alanında orijinal kağıt sıkışması

- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).
- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu sorun giderme yöntemi geçerli olmayabilir (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

1 Belge besleyicide kalan tüm belgeleri ç kar n.

2 S k şan kağ d belge besleyiciden yavaşça ç kar n.

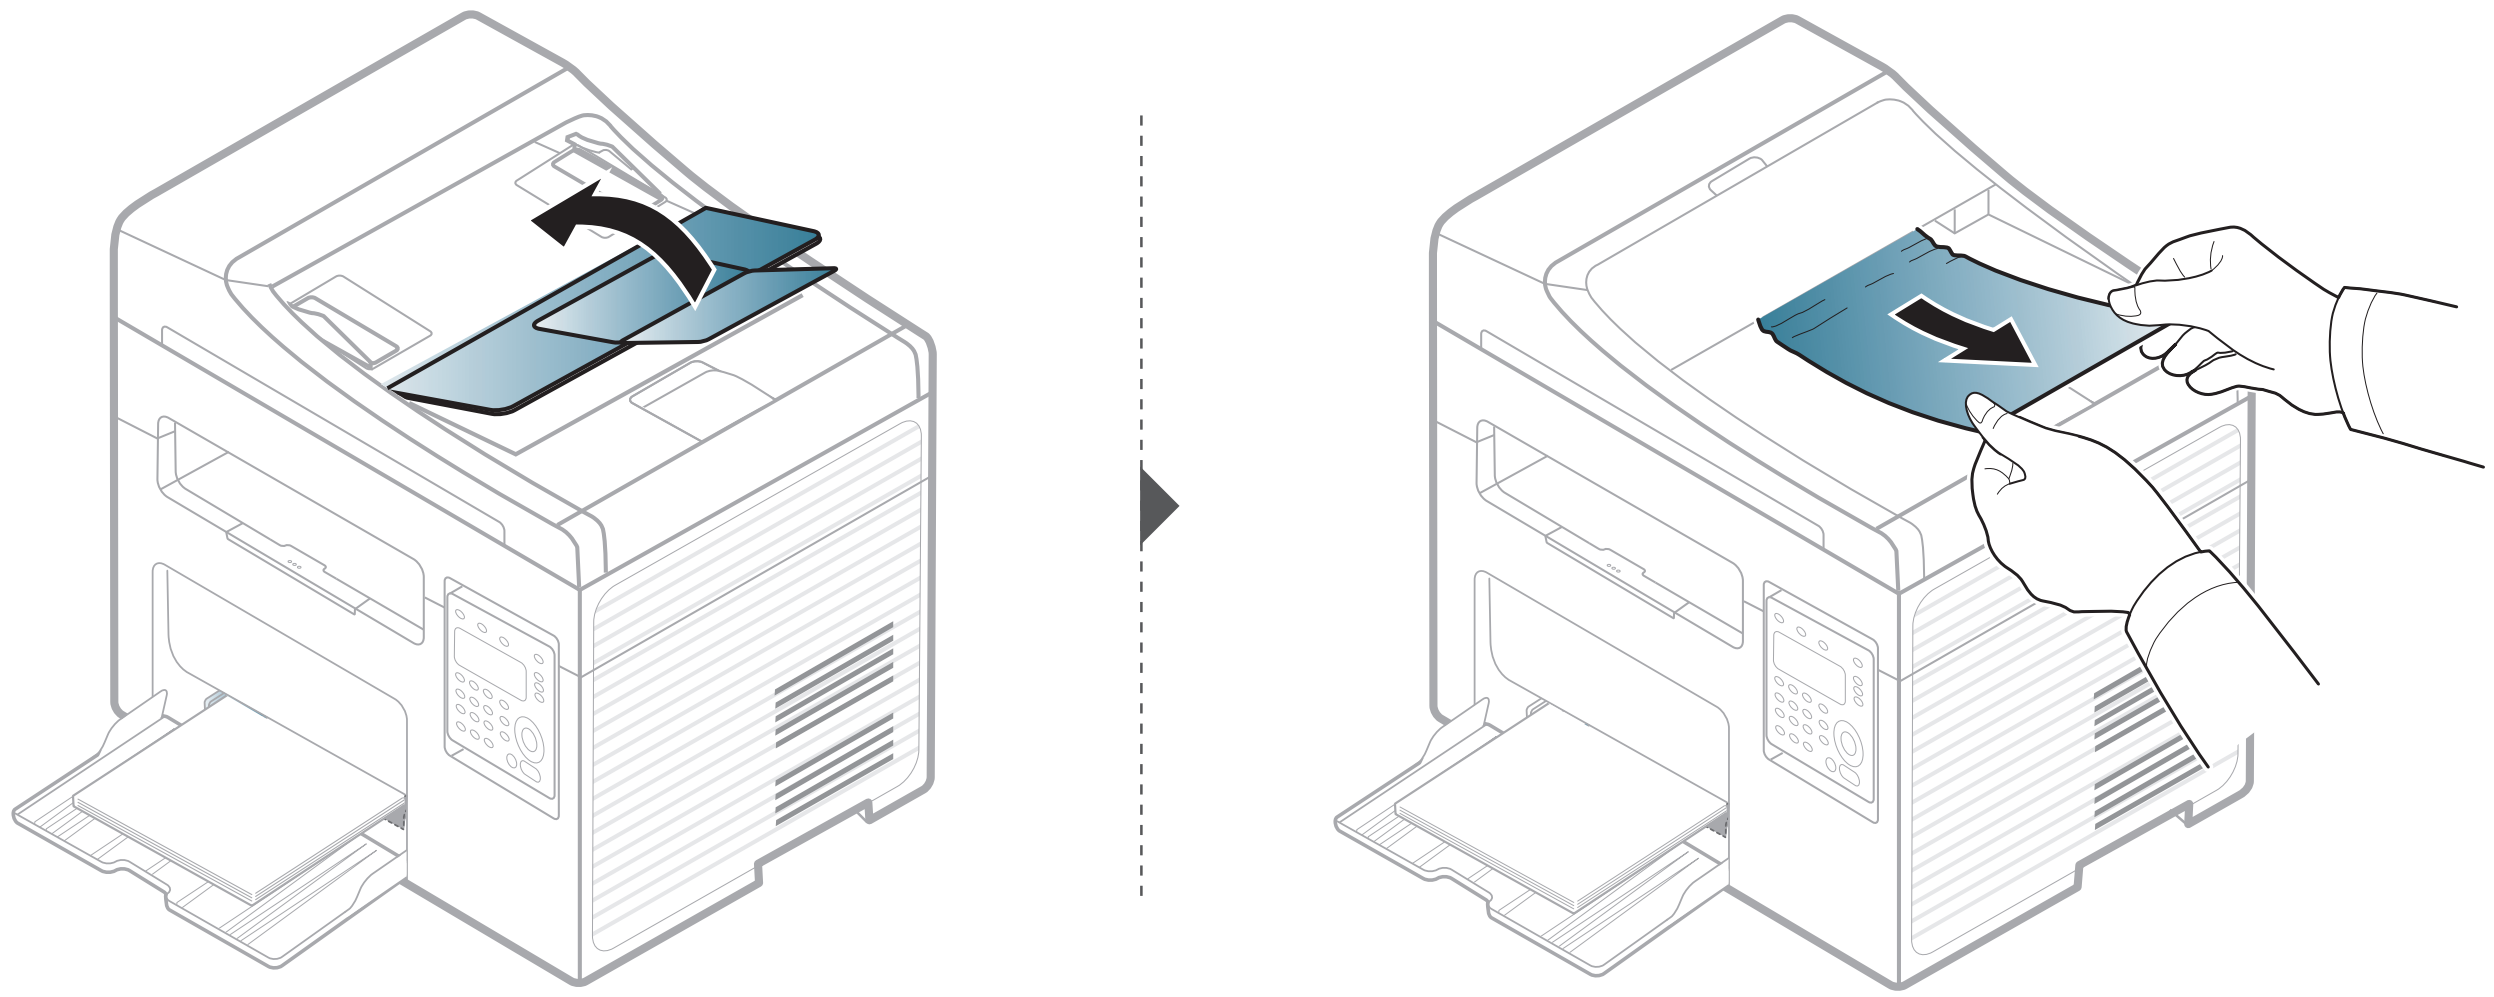


Kağıt sıkışmalarını giderme

Kağ d n y rt lmas n önlemek için s k şan kağ d yavaşça ve hafifçe çekin.

Tepside

Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

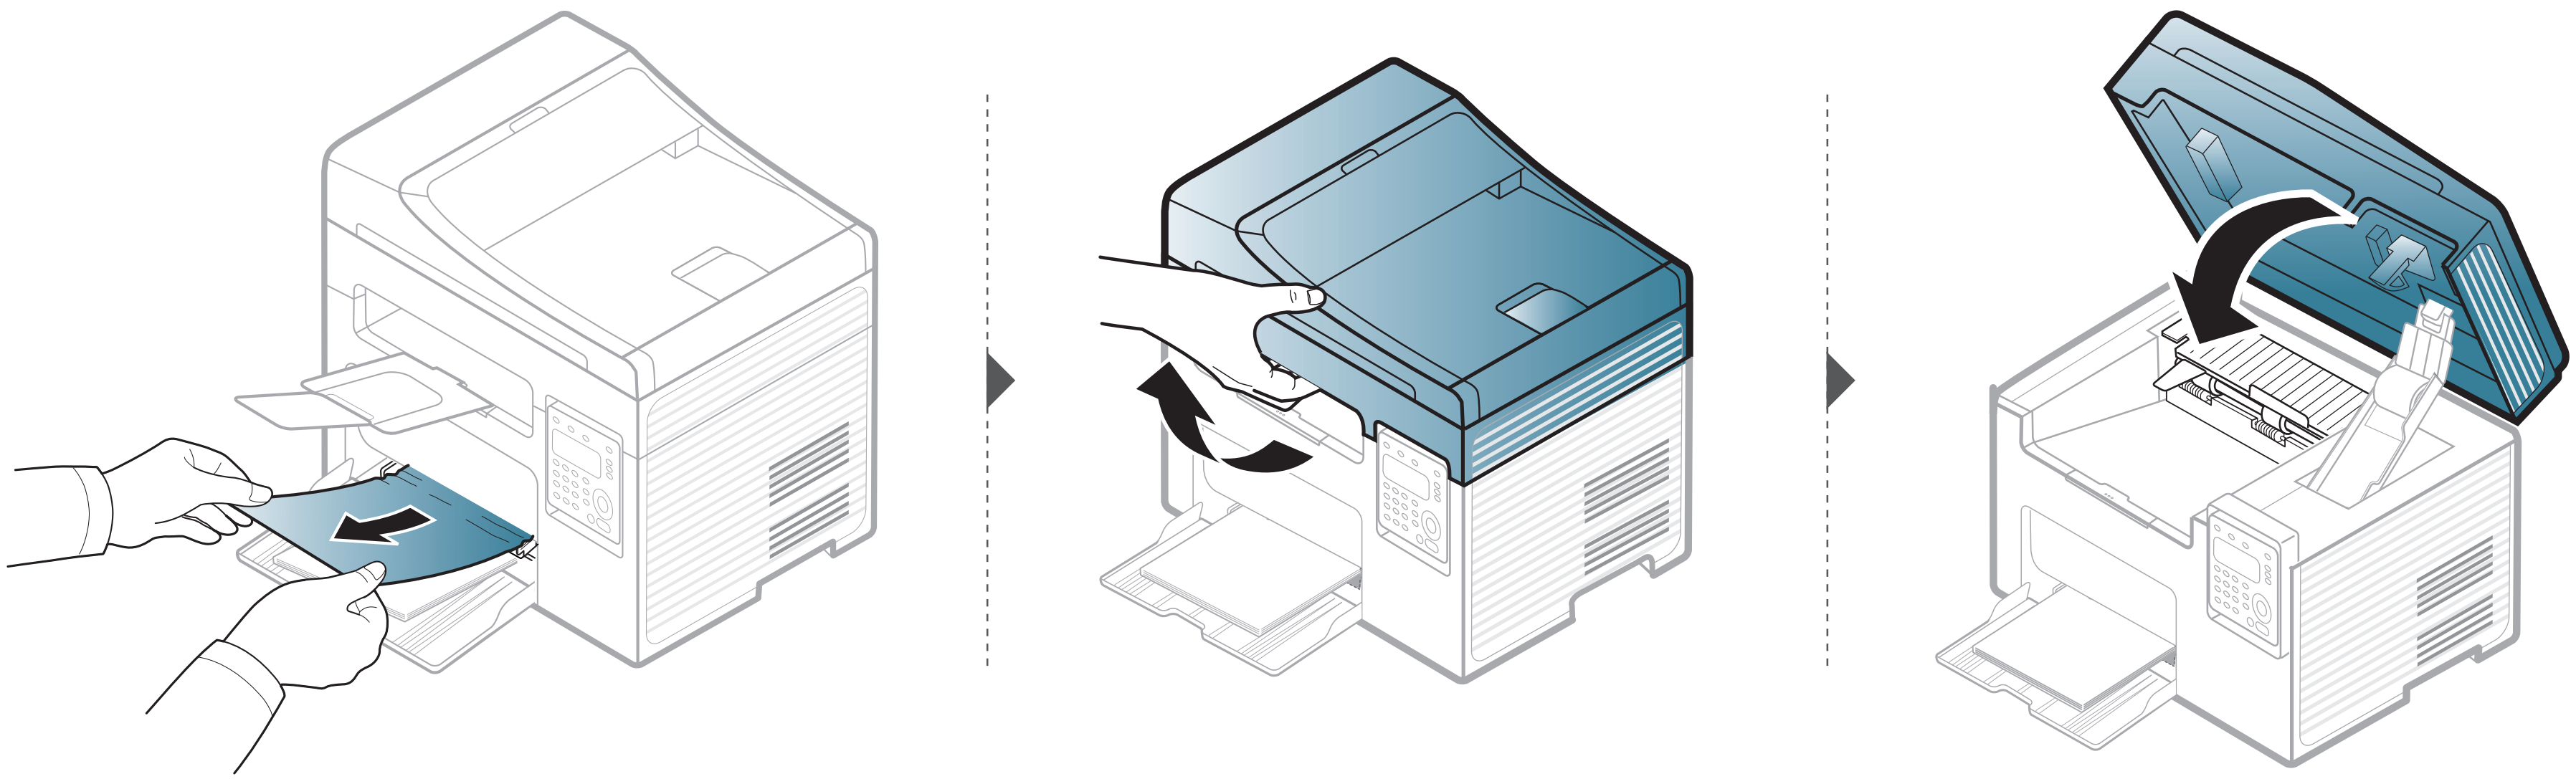


Kağıt sıkışmalarını giderme

Makinenin içinde


- Fuser alan s cakt r. Makineden kağ t ç kar rken dikkatli olun.
- Bu kullan m k lavuzundaki resimler, makinenizin seçeneklerine veya modeline bağl olarak makinenizden farkl olabilir. Makine tipinizi kontrol edin (bkz. "Önden görünüm", sayfa 22).

Kağıt sıkışmalarını giderme

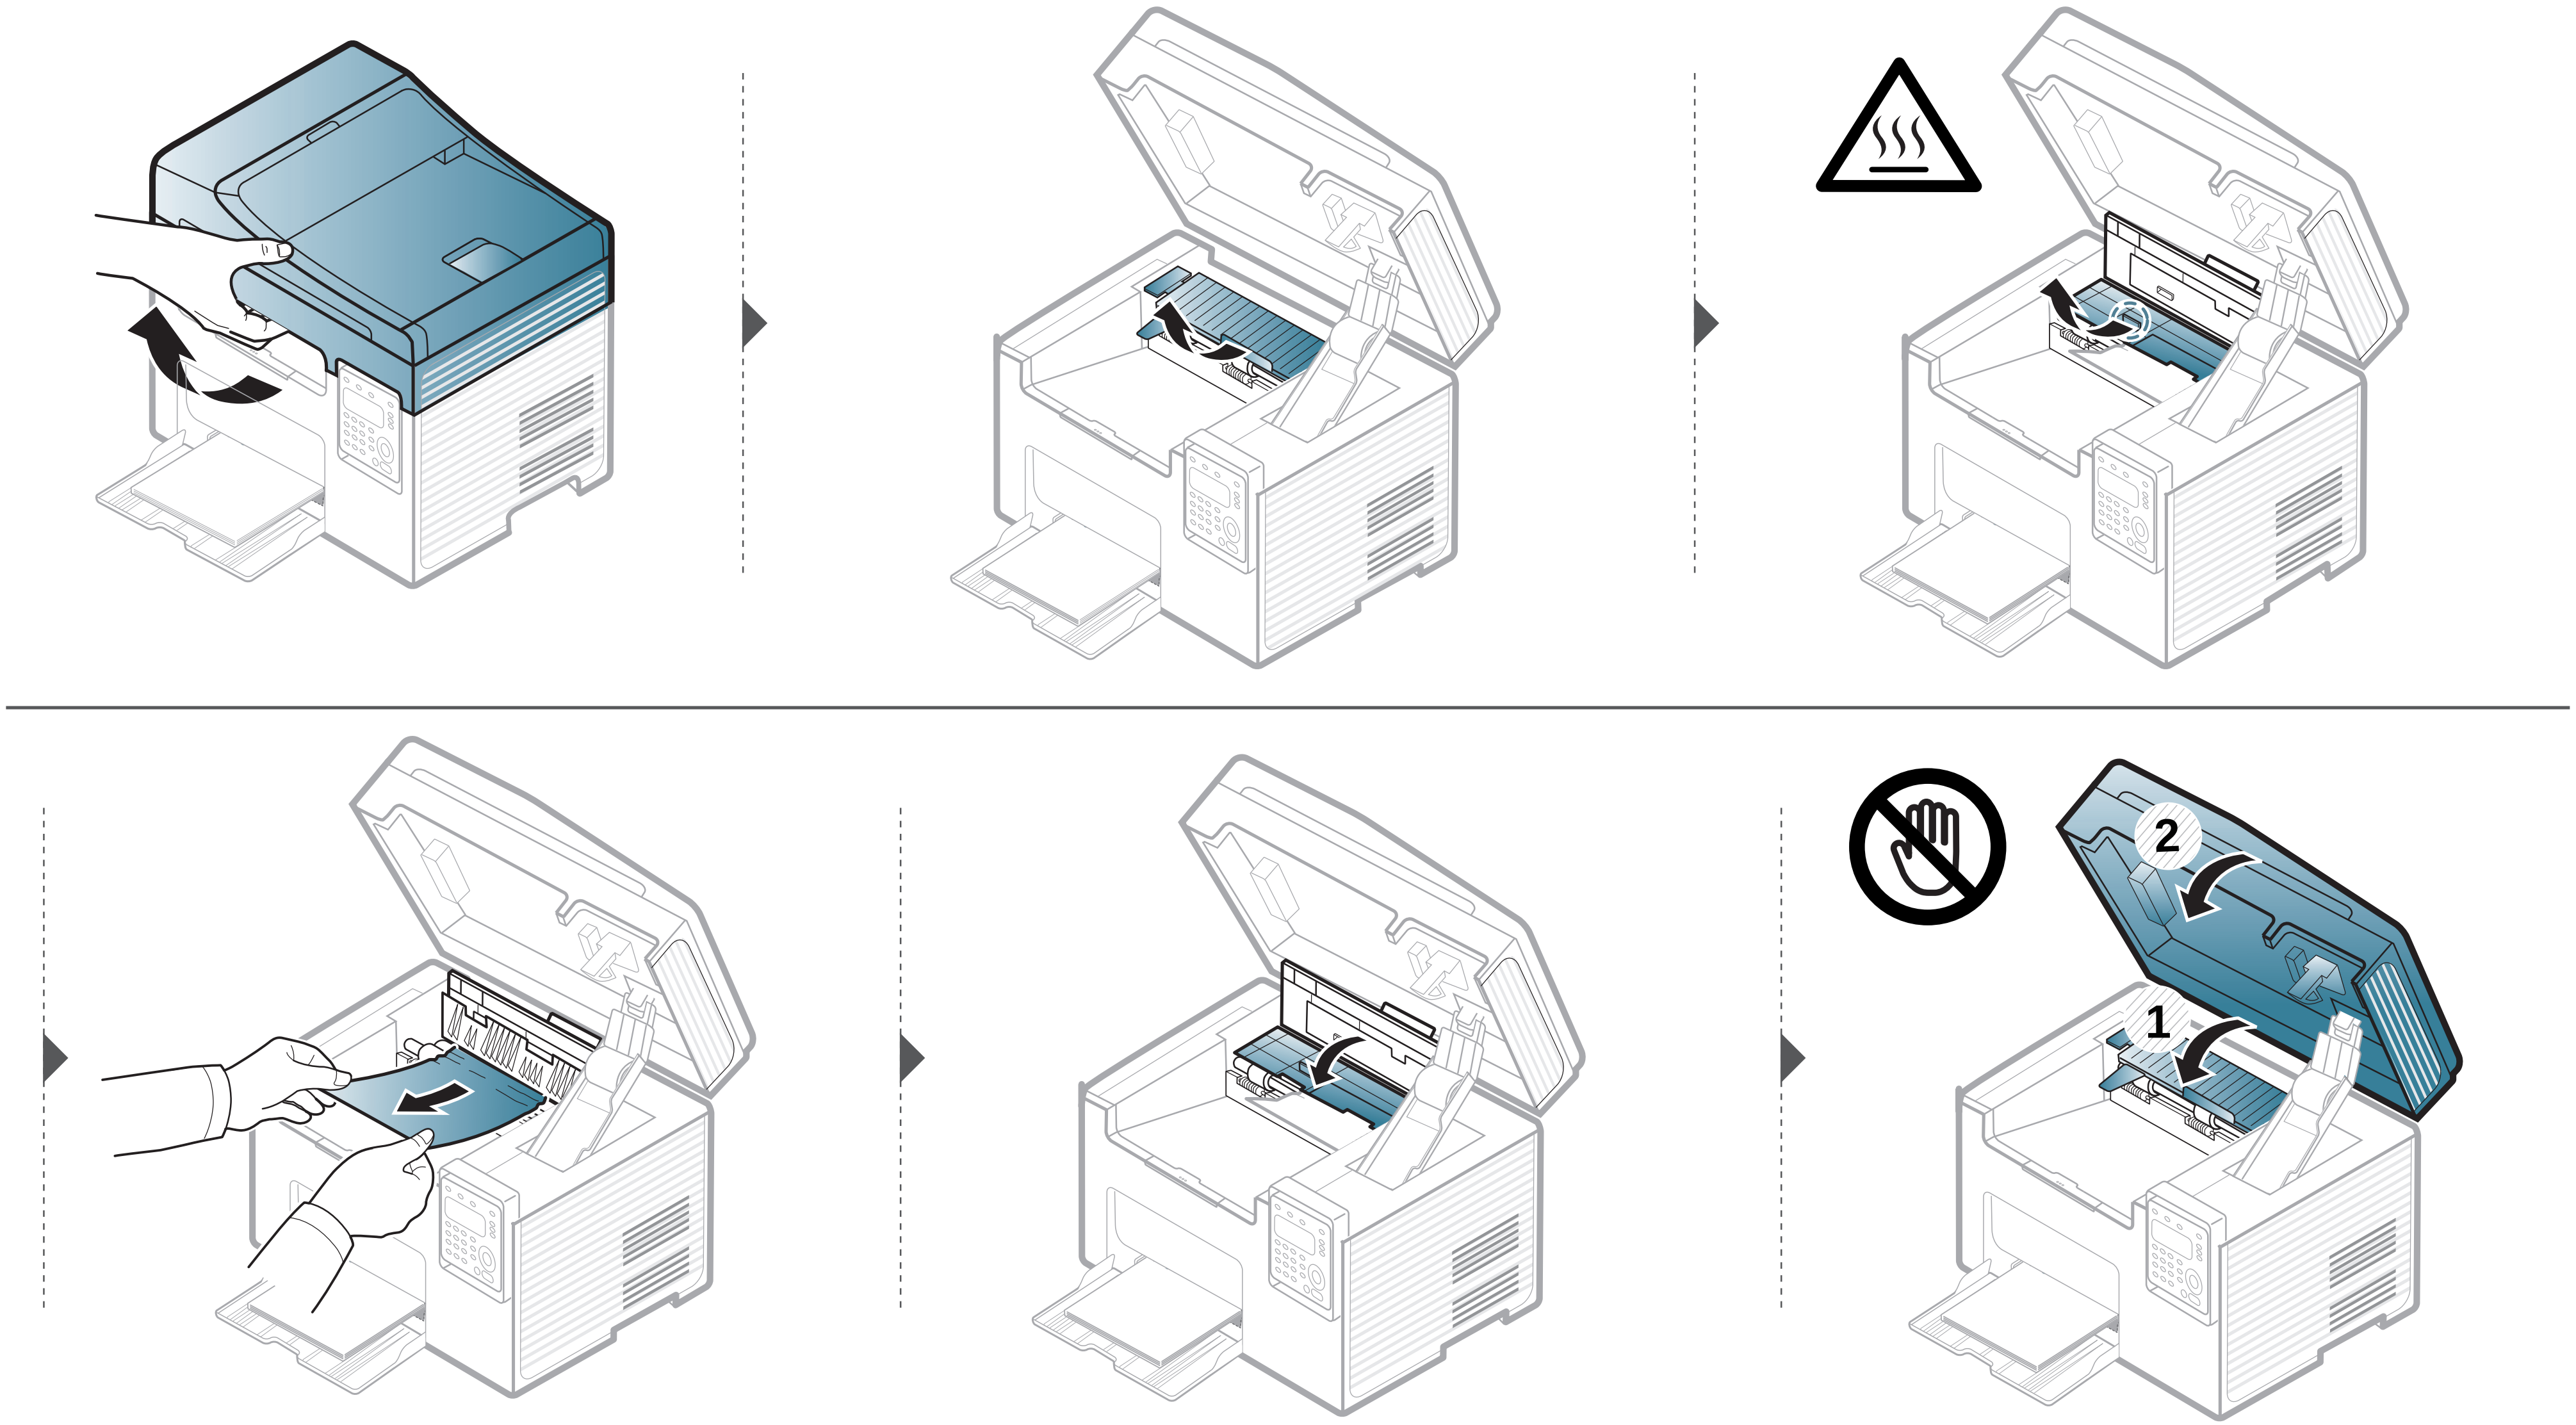

Kağıt sıkışmalarını giderme

Kağıdı bu alanda göremiyorsanız, durun ve bir sonraki adıma geçin:

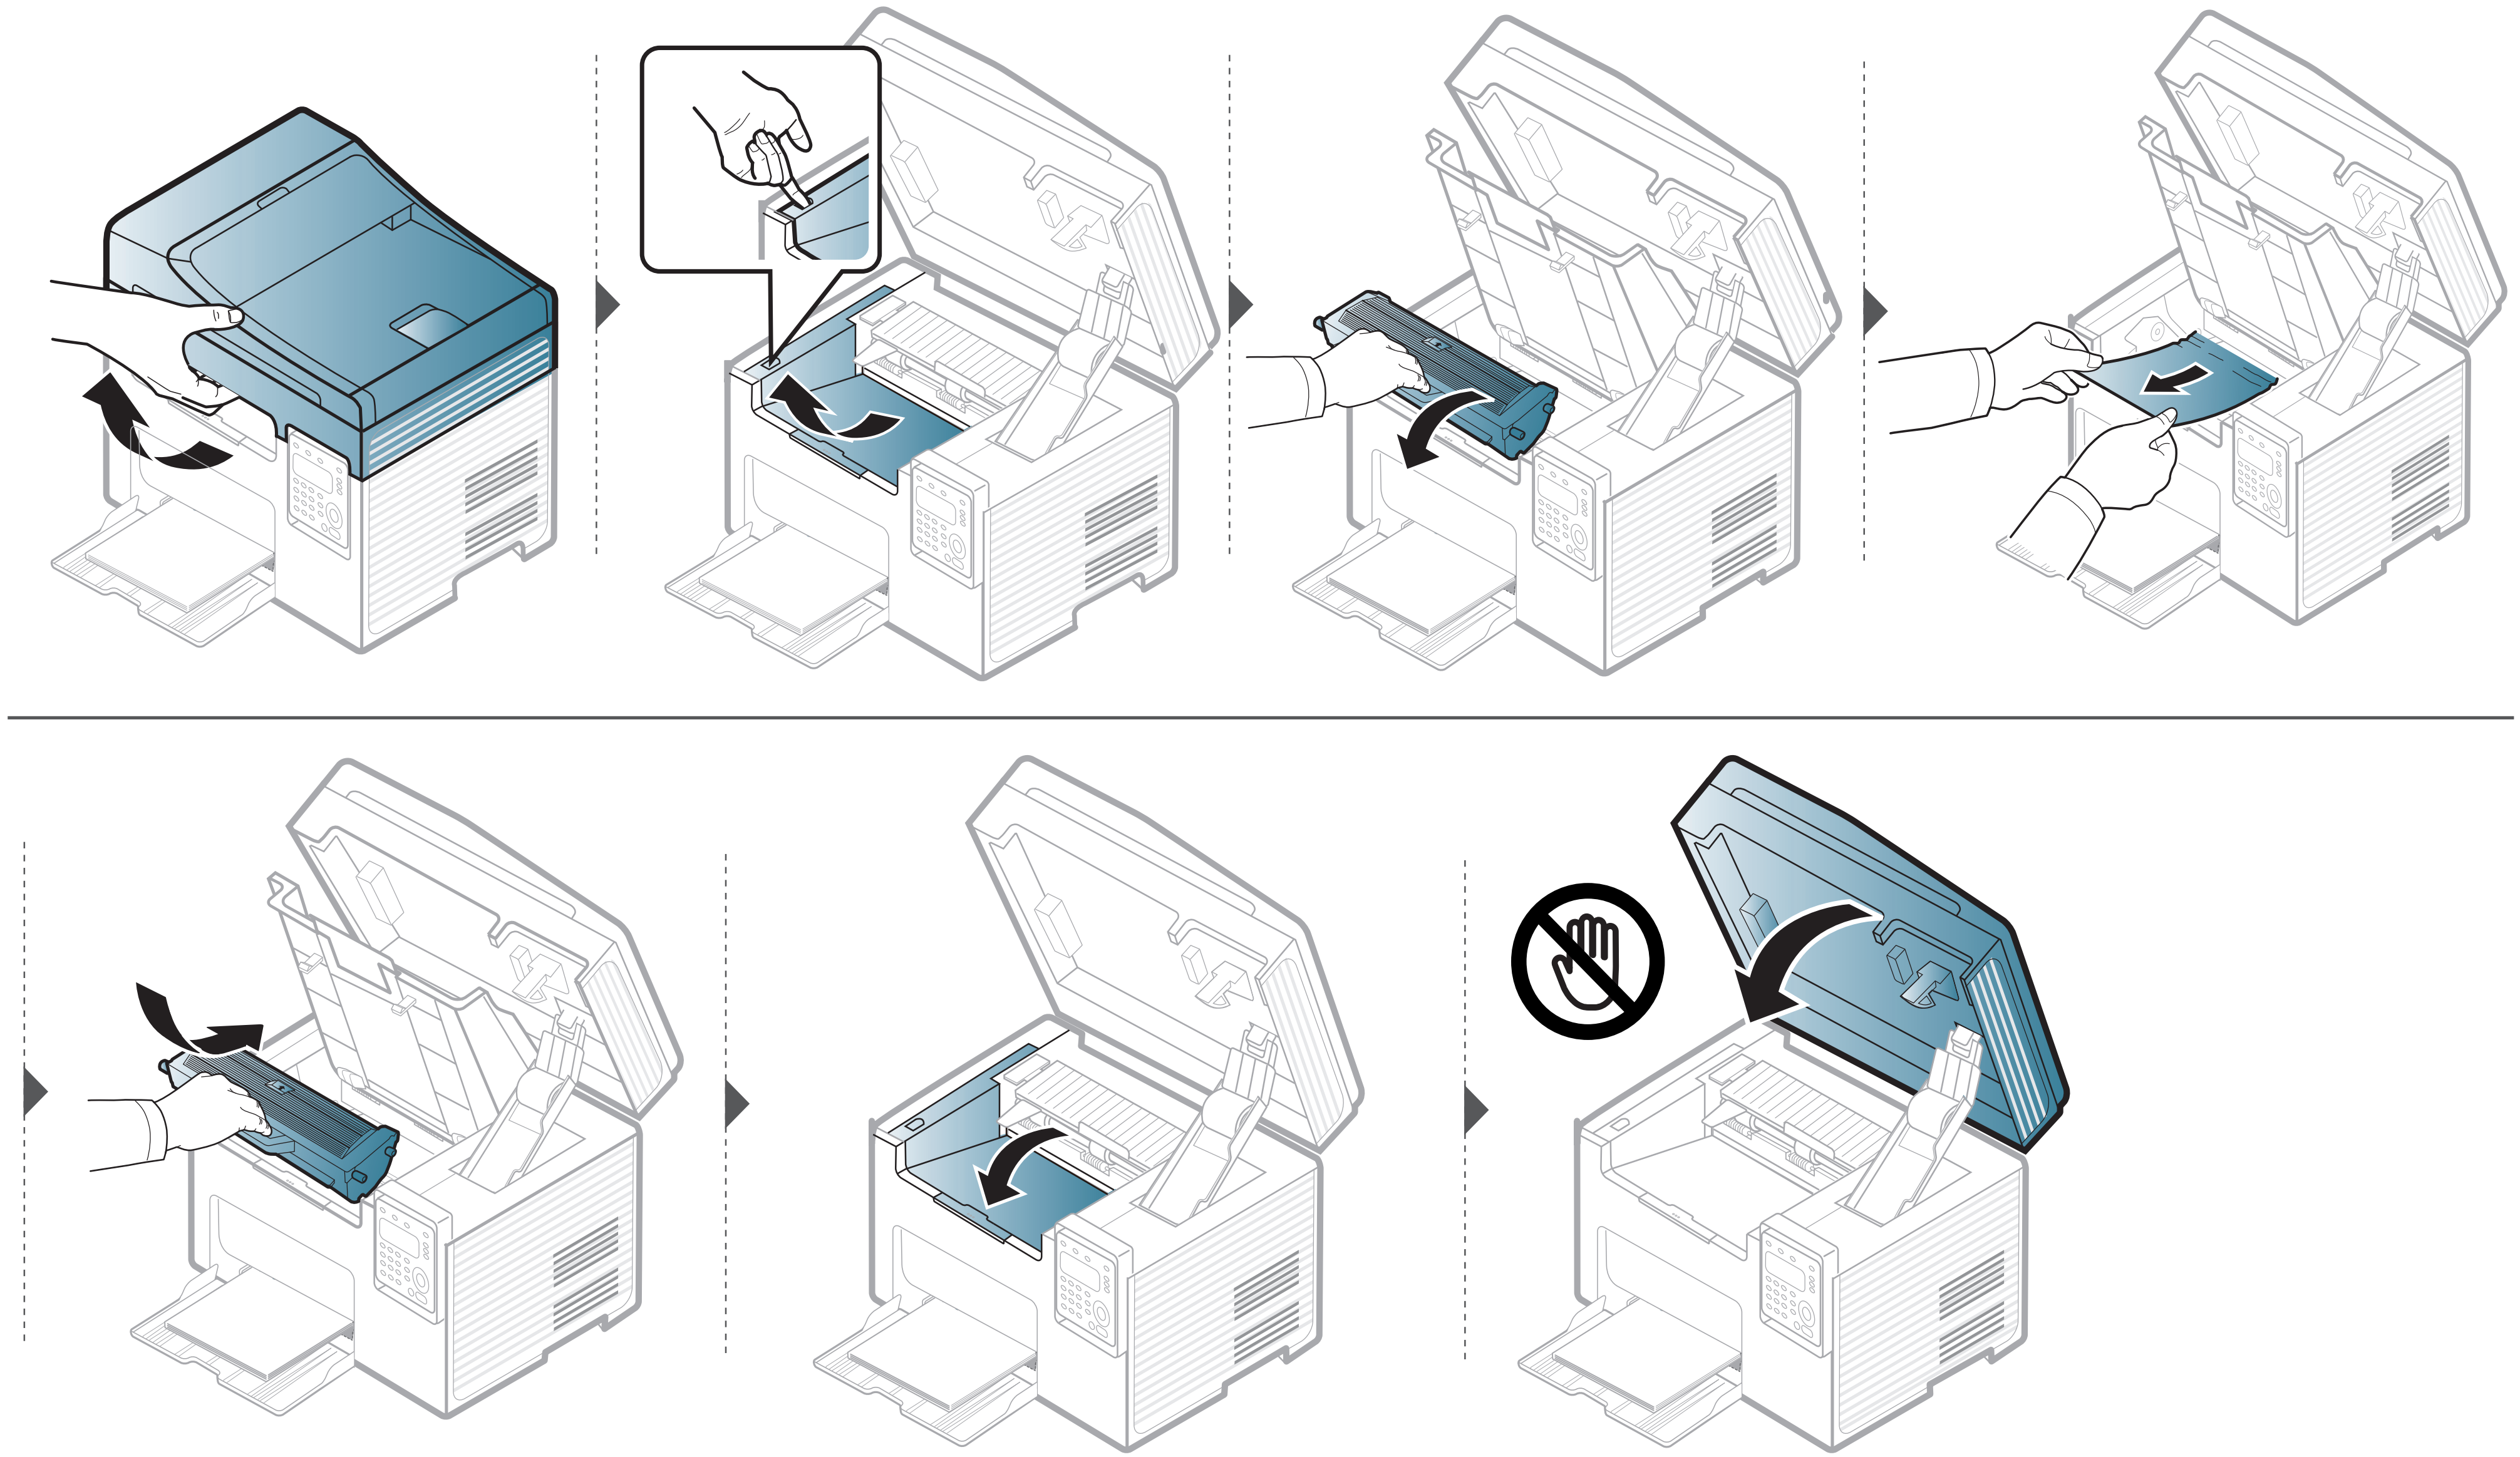

Durum LED ışığını anlama

LED’in rengi makinenin mevcut durumunu belirtir.

- Bulunduğunuz ülkeye veya modele bağl olarak baz LED'ler mevcut olmayabilir (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25).
- Hatay gidermek için, hata mesaj na ve ard ndan sorun giderme bölümündeki ilgili talimatlara bak n (bkz. "Ekran mesajlar n anlama", sayfa 103).
- Hatay gidermek için bilgisayar n Samsung Yaz c Durumu veya Smart Panel program penceresini de kullanabilirsiniz (bkz. "Samsung Yaz c Durumu Kullan m ", sayfa 289 veya "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291).
- Sorun devam ederse, bir servis temsilcisine başvurun.

Durum LED ışığını anlama

LED	Durum		Açıklama
Durum	Kapalı		Makine çevrimd ş d r.
	Yeşil	Yanıp Sönüyor	Arka ş k yan p sönüyorsa, makine veri almakta veya yazd rmaktad r.
		Açık	• Makine çevrimiçidir ve kullan labilir.
	Kırmızı	Yanıp Sönüyor	• Küçük bir hata meydana gelmiştir ve makine hatan n giderilmesini beklemektedir. Ekran mesaj n kontrol edin. Sorun giderildiğinde makine işleme devam eder. • Kartuşta az miktarda toner kalm ş. Toner tahmini kullan m ömrünün[a] sonuna yaklaşm şt r. Değiştirmek üzere yeni bir kartuş haz rlay n. Toneri dağ tarak bask kalitesini geçici olarak art rabilirsiniz (bkz. "Tonerin tekrar dağ t lmas ", sayfa 76).[b]
		Açık	• Bir toner kartuşu neredeyse tahmini kartuş ömrünün sonuna ulaşt [a]. Toner kartuşunu değiştirmeniz önerilir (bkz."Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). • Kapak aç ld . Kapağ kapat n. • Veri al n rken veya yazd r l rken tepside kağ t yok. Tepsiye kağ t yerleştirin. • Makine büyük bir hata nedeniyle durdu. Ekran mesaj n kontrol edin (bkz. "Ekran mesajlar n anlama", sayfa 103). • Kağ t s k şmas meydana geldi (bkz. "Kağ t s k şmalar n giderme", sayfa 96).
( ) WPS[b]	Mavi	Yanıp Sönüyor	Makine bir kablosuz ağa bağlan yor.
		Açık	Makine bir kablosuz ağa bağlan yor (bkz. "Kablosuz ağ kurulumu", sayfa 161).
		Kapalı	Makine kablosuz ağa bağl değil.
( ) Güç	Mavi	Açık	Makine enerji tasarruf modunda.
		Kapalı	Makine haz r modunda veya makine kapal .

Durum LED ışığını anlama

LED	Durum		Açıklama
Eco	**Yeşil**	**Açık**	Eko modu aç k. Eko modunun varsay lan ayar 2-yukar ve toner tasarrufudur.
		Kapalı	Eko modu kapal .
Toner[b]	**Turuncu**	**Yanıp Sönüyor**	Kartuşta az miktarda toner kalm ş. Tonerin tahmini kartuş ömrü[a] sona eriyor. Değiştirmek üzere yeni bir kartuş haz rlay n. Toneri dağ tarak bask kalitesini geçici olarak art rabilirsiniz (bkz. "Tonerin tekrar dağ t lmas ", sayfa 76).
		Açık	Bir toner kartuşu neredeyse tahmini kartuş ömrünün sonuna ulaşt [a]. Toner kartuşunu değiştirmeniz önerilir (bkz."Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78).
		Kapalı	Tüm toner kartuşlar normal kapasitededir.

a. Tahmini kartuş ömrü, ortalama ç kt kapasitesini ifade eden beklenen veya tahmin edilen toner ömrü anlam na gelip, ISO/IEC 19752 uyar nca tasarlanm şt r. Sayfa say s çal şma ortam na, görüntü alan yüzdesine, yazd rma aral ğ na, grafiklere, ortam türüne ve ortam boyutuna göre farkl olabilir. K rm z LED ş ğ n yanmas na ve yaz c n n yazd rma işlemini durdurmas na rağmen, kartuşta bir miktar toner kalm ş olabilir.

b. Bulunduğunuz ülkeye veya modele bağl olarak baz LED'ler mevcut olmayabilir (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25).

Ekran mesajlarını anlama

Kontrol panelinin ekran nda, makinenin durumunu veya hatalar belirten mesajlar görünür. Mesajlar ve anlam n öğrenmek ve gerekirse sorunu düzeltmek için aşağ daki tablolara bak n.

- Bu işlev SCX-340x/SCX-340xW Series için geçerli değildir. Hatay gidermek için bilgisayar n Yazd rma Durumu veya Smart Panel program penceresini kullanabilirsiniz (bkz. "Samsung Yaz c Durumu Kullan m ", sayfa 289 veya "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291).
- Bir mesaj tabloda bulunmuyorsa, elektriği kapat p aç n ve işi yeniden yazd rmay deneyin. Sorun devam ederse, bir servis temsilcisine başvurun.
- Servisi arad ğ n zda, servis temsilcisine ekrandaki mesaj n içeriğini bildirin.
- Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz mesajlar ekranda görünmeyebilir.
- [hata numaras] hata numaras n belirtir.

Kağıt sıkışmasıyla ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Belge Sikismasi. **Sikişma Gider**	Yüklü orijinal belge belge besleyicide s k şm şt r.	S k şmay giderin (bkz. "Orijinal belge s k şmalar n n giderilmesi", sayfa 91).
Sikişma veya Boş **Kapaği Aç/Kapat**	• Kağ t besleme alan nda kağ t s k şm şt r. • Tepside kağ t kalmam ş.	• S k şmay giderin (bkz. "Tepside", sayfa 96). • Tepsiye kağ t yerleştirin (bkz. "Tepsiye kağ t yerleştirme", sayfa 43).
Makinenin icinde **Kagit Sikisti**	Kağ t makine içerisinde s k şm ş.	S k şmay giderin (bkz. "Makinenin içinde", sayfa 97).

Ekran mesajlarını anlama

Tonerle ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Toner Kartuşunu Takin	Toner kartuşu tak l değil.	Toner kartuşu tak n.
Toner kartusu Uyumlu Degil	Yüklediğiniz toner kartuşu makinenize uyumlu değil.	Makineniz için tasarlanm ş orijinal bir Samsung toner kartuşu tak n.
Yeni kartus hazirlayin	Belirtilen kartuşta az miktarda toner kalm ş. Toner tahmini kullan m ömrünün sonuna yaklaşm şt r.	Değiştirmek için yeni bir kartuş haz rlay n. Toneri dağ tarak bask kalitesini geçici olarak art rabilirsiniz (bkz. "Tonerin tekrar dağ t lmas ", sayfa 76).

Ekran mesajlarını anlama

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Yeni kartusla degistirin	Belirtilen toner kartuşu, neredeyse tahmini kartuş ömrünün sonuna ulaşt . Tahmini kartuş ömrü ortalama ç kt kapasitesini ifade eden beklenen veya tahmin edilen toner ömrü anlam na gelip ISO/IEC 19752 uyar nca tasarlanm şt r (bkz. "Mevcut sarf malzemeleri", sayfa 72). Sayfa say s çal şma ortam na, yazd rma aral ğ na, ortam türüne, görüntü alan yüzdesine ve ortam boyutuna göre değişebilir. Yeni kartuş tak n uyar s n n görünmesine ve makinenin yazd rma işlemini durdurmas na rağmen, kartuşta bir miktar toner kalm ş olabilir.	• Kontrol panelinde gösterildiği şekilde **Durdur** veya **Devam** aras ndan seçim yapabilirsiniz. **Durdur** öğesini seçerseniz, yaz c yazd rma işlemini durdurur ve kartuşu değiştirmeden yazd rma işlemi yapamazs n z. **Devam** öğesini seçerseniz, yaz c yazd rma işlemine devam eder ancak bask kalitesi garanti edilemez. • Bu mesaj görüntülendiğinde, en iyi bask kalitesi için toner kartuşunu değiştirin. Bu aşamadan sonra kartuş kullan m bask kalitesinde sorunlar yaşanmas na sebep olabilir (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). Samsung, yeniden doldurulmuş veya yeniden işlenmiş kartuşlar gibi orijinal olmayan Samsung toner kartuşlar n n kullan lmas n tavsiye etmez. Samsung orijinal olmayan Samsung toner kartuşlar n n kalitesini garanti edemez. Orijinal olmayan Samsung kartuşlar n kullan m sonucunda ortaya ç kabilecek servis veya onar m maliyetleri makinenin sahip olduğu garanti kapsam alt nda gerçekleştirilmez.
	Belirtilen toner kartuşu, tahmini kartuş ömrünün sonuna ulaşt . Makine yazd rmay durdurmuş olabilir.	Toner kartuşunu değiştirin (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78).

Ekran mesajlarını anlama

Tepsiyle ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Sikişma veya Boş **Kapaği Aç/Kapat**	• Kağ t besleme alan nda kağ t s k şm şt r. • Tepside kağ t kalmam ş.	• S k şmay giderin (bkz. "Tepside", sayfa 96). • Tepsiye kağ t yerleştirin (bkz. "Tepsiye kağ t yerleştirme", sayfa 43).

Ağ ile ilgili mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Ag sorunu: **IP Çatişmasi**	Atad ğ n z IP adresi başka biri taraf ndan kullan lmakta.	IP adresini kontrol edin ve gerekirse s f rlay n (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145).
Kablosuz **Ag Hatasi**	Kablosuz modül tak l değil.	Servisi aray n.

Ekran mesajlarını anlama

Çeşitli mesajlar

Mesaj	Anlamı	Önerilen çözümler
Kapak Açik **Kapatin**	Kapak güvenli bir şekilde kapat lmam ş.	Kapağ n yerine oturarak kapanmas n sağlay n.
Tarayici kapaği açik.	Belge besleyici kapağ güvenli bir şekilde kapat lmam ş.	Kapağ n yerine oturarak kapanmas n sağlay n.
Hata [hata numarası] **Kapatip acin**	Makine ünitesi kontrol edilemiyor.	Gücü aç p kapat n ve işi yeniden yazd rmay deneyin. Sorun devam ediyorsa, lütfen servisi aray n.
Hata [hata numarası] **Servisi arayin**		
Tarayici Kilitli	Taray c kilitli.	Gücü yeniden aç n. Sorun devam ediyorsa, lütfen servisi aray n.

5. Ek

Bu bölümde, ürün teknik özellikleri ve geçerli düzenlemelerle ilgili bilgiler verilmektedir.

Teknik özellikler

Genel teknik özellikler

Aşağ da belirtilen özellik değerleri, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Olas bilgi değişiklikleri için **www.samsung.com** adresine bak n z.

Ögeler		Açıklama	
Boyut	**Genişlik x Uzunluk x Yükseklik**	SCX-340x Series SCX-340xW Series	389 x 274 x 249 mm (15,31 x 10,79 x 9,80 inç)
		SCX-340xF Series SCX-340xFW Series	402 x 293 x 296 mm (15.83 x 11.54x 11.65 inç)
		SCX-340xFH/SCX-340xHW Series[a]	407 x 293 x 296 mm (16.02 x 11.54x 11.65 inç)
Ağırlık	**Sarf malzemeli makine**	SCX-340x Series SCX-340xW Series	6.65 Kg
		SCX-340xF Series SCX-340xFW Series SCX-340xFH/SCX-340xHW Series[a]	8 Kg

Teknik özellikler

Ögeler		Açıklama	
Gürültü Düzeyi[b]	**Hazır modu**	26 dB(A)'den az	
	Yazdırma modu	50 dB(A)'den az	
	Fotokopi modu	Taray c cam	50 dB(A)'den az
		Belge besleyici	52 dB(A)'den az
	Tarama modu	Taray c cam	52 dB(A)'den az
		Belge besleyici	54 dB(A)'den az
Sıcaklık	**İşlem**	10 – 32°C	
	Depolama (ambalajlı)	-20 ila 40 °C	
Nem	**İşlem**	%20 – 80 Bağ l Nem	
	Depolama (ambalajlı)	%10 – 90 Bağ l Nem	
Şebeke gerilimi[c]	**110 volt'luk modeller**	AC 110 - 127 V	
	220 volt'luk modeller	AC 220 - 240 V	
Güç tüketimi	**Ortalama çalışma modu**	310 Watt'tan az	
	Hazır modu	30 Watt'tan az	
	Güç tasarrufu modu	• **SCX-340x Series:** 1,2 Watt'tan az • **SCX-340xW Series:** 1,6 Watt'tan az • **SCX-340xF/SCX-340xFH Series:** 1,7 Watt'tan az • **SCX-340xFW/SCX-340xHW Series:** 2,1 Watt'tan az	
	Kapanma modu	0,45 Watt'tan az	

Teknik özellikler

Ögeler		Açıklama
Kablosuz [d]	**Modül**	T77H262/SPW-B4319S

a. Ölçüler ve ağ rl k ahizesiz ölçülmüştür.
b. Ses Bas nc Seviyesi, ISO 7779. Test edilen konfigürasyon: temel makine kurulumu, A4 kağ t, tek yönlü yazd rma.
c. Makinenizin doğru voltaj (V), frekans (hertz) ve ak m (A) bilgisi için makinedeki güç derecesi etiketine bak n.
d. Yaln zca kablosuz modellerde (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Teknik özellikler

Yazdırma ortamı özellikleri

Tip	Boyut	Ölçüler	Yazdırma ortamı ağırlığı/Kapasitesi[a]	
			Tepsi	Tepsiye elle besleme[b]
Düz kağıt	**Mektup**	216 x 279 mm	71 - 85 g/m^2 • 150 sayfa 80 g/m^2	71 - 85 g/m^2 • 1 sayfa
	Legal	216 x 356 mm		
	US Folio	216 x 330 mm		
	A4	210 x 297 mm		
	Oficio	216 x 343 mm		
	JIS B5	182 x 257 mm		
	ISO B5	176 x 250 mm		
	Executive	184 x 267 mm		
	A5	148 x 210 mm		
Zarf	**Monarch Zarf**	98 x 191 mm	75 - 90 g/m^2 • 10 sayfa	75 - 90 g/m^2 • 1 sayfa
	No.10 Zarf	105 x 241 mm		
	DL Zarf	110 x 220 mm		
	Zarf C5	162 x 229 mm		

Teknik özellikler

Tip	Boyut	Ölçüler	Yazdırma ortamı ağırlığı/Kapasitesi[a]	
			Tepsi	Tepsiye elle besleme[b]
Kalın kağıt	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	86 - 120 g/m^2 • 50 sayfa 120 g/m^2	86 - 120 g/m^2 • 1 sayfa
İnce kağıt	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	60 - 70 g/m^2 • 160 sayfa 60 g/m^2	60 - 70 g/m^2 • 1 sayfa
Pamuklu	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	75 - 90 g/m^2 • 150 sayfa 80 g/m^2	75 - 90 g/m^2 • 1 sayfa
Renkli	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	75 - 90 g/m^2 • 150 sayfa 80 g/m^2	75 - 90 g/m^2 • 1 sayfa
Ön baskılı	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	75 - 90 g/m^2 • 150 sayfa 80 g/m^2	75 - 90 g/m^2 • 1 sayfa
Geri Dönüştürülmüş Kağıt	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	60 - 90 g/m^2 • 150 sayfa 80 g/m^2 (21 lbs bond)	60 - 90 g/m^2 • 1 sayfa
Etiketler[c]	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5**	Düz kağ t bölümüne bak n	120 - 150 g/m^2 • 10 sayfa	120 - 150 g/m^2 • 1 sayfa

Teknik özellikler

Tip	Boyut	Ölçüler	Yazdırma ortamı ağırlığı/Kapasitesi[a]	
			Tepsi	Tepsiye elle besleme[b]
Kart stoku	**Letter, Legal, US Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5,** **Postcard 4x6**	Düz kağ t bölümüne bak n	121 - 163 g/m^2 • 10 sayfa	121 - 163 g/m^2 • 1 sayfa
Bond kağıdı	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	• 10 sayfa	• 1 sayfa
Arşiv Kağıt	**Düz kağıt bölümüne bakın**	Düz kağ t bölümüne bak n	• 100 sayfa	• 1 sayfa
Minimum boyut (özel)		76 x 127 mm	60 - 163 g/m^2	
Maksimum boyut (özel)		216 x 356 mm		

a. Maksimum kapasite, ortam ağ rl ğ na, kal nl ğ na ve çevresel koşullara bağl olarak değişebilir.
b. Elle besleme için 1 sayfa.
c. Bu makinede kullan lan etiketlerin pürüzsüzlüğü 100 - 250'dir (sheffield). Bu pürüzsüzlüğün rakamsal seviyesini ifade eder.

Teknik özellikler

Sistem gereksinimleri

Microsoft® Windows®

İşletim sistemi	Gereksinim (önerilen)		
	İşlemci	RAM	Boş sabit disk alanı
Windows® 2000	Intel® Pentium® II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MB (128 MB)	600 MB
Windows® XP	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (256 MB)	1.5 GB
Windows Server® 2003	Intel® Pentium® III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MB (512 MB)	1.25 GB - 2 GB
Windows Server® 2008	Intel® Pentium® IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MB (2 GB)	10 GB
Windows Vista®	Intel® Pentium® IV 3 GHz	512 MB (1 GB)	15 GB
Windows® 7	Intel® Pentium® IV 1 GHz 32-bit veya 64-bit işlemci ya da üstü	1 GB (2 GB)	16 GB
	• DirectX® 9 grafikleri 128 MB bellekle destekler (Aero temas n etkinleştirmek için). • DVD-R/W Sürücü		
Windows Server® 2008 R2	Intel® Pentium® IV 1 GHz (x86) veya 1.4 GHz (x64) işlemciler (2 GHz veya daha h zl)	512 MB (2 GB)	10 GB

Teknik özellikler

- Internet Explorer 6.0 veya daha yüksek bir sürümü tüm Windows işletim sistemleri için minimum gerekliliktir.
- Yaz l m , yönetici haklar olan kullan c lar yükleyebilir.
- **Windows Terminal Services** bu makine ile uyumludur.
- **Windows 2000**için **Service Pack 4** veya daha üzeri gereklidir.

Macintosh

İşletim sistemi	Gereksinimler (Önerilen)		
	İşlemci	RAM	Boş sabit disk alanı
Mac OS X 10.4	• Intel® işlemcileri • PowerPC G4/G5	• PowerPC tabanl Mac (512 MB) için 128 MB • Intel tabanl Mac (1 GB) için 512 MB	1 GB
Mac OS X 10.5	• Intel® işlemcileri • 867 MHz veya daha h zl Power PC G4/G5	512 MB (1 GB)	1 GB
Mac OS X 10.6	• Intel® işlemcileri	1 GB (2 GB)	1 GB
Mac OS X 10.7	• Intel® işlemcileri	2 GB	4 GB

Linux

Ögeler	Gereksinimler
İşletim sistemi	Redhat® Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora 5 - 13 (32/ 64 bit) SuSE Linux 10.1 (32 bit) OpenSuSE® 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2 (32/64 bit) Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 bit) Debian 4.0, 5.0 (32/64 bit)
İşlemci	Pentium IV 2.4GHz (Intel Core™2)
RAM	512 MB (1 GB)
Boş sabit disk alanı	1 GB (2 GB)

Ağ ortamı

Yaln zca ağ ve kablosuz modellerde (bkz "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Makineyi ağ makineniz olarak kullanmak için, makinede ağ protokollerini kurman z gerekir. Aşağ daki tabloda, makinenin desteklediği ağ ortamlar gösterilmektedir.

Ögeler	Teknik özellikler
Ağ arabirimi	• Ethernet 10/100 Base-TX Kablolu Lan • 802.11b/g/n Kablosuz LAN
Ağ işletim sistemi	• Windows 2000/Server 2003/Server 2008/XP/Vista/7/Server 2008 R2 • Çeşitli Linux işletim sistemleri • Mac OS X 10.4 - 10.7
Ağ protokolleri	• TCP/IPv4 • DHCP, BOOTP • DNS, WINS, Bonjour, SLP, UPnP • Standart TCP/IP Yazd rma (RAW), LPR, IPP, WSD • SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec • TCP/IPv6 (DHCP, DNS, RAW, LPR, SNMPv 1/2/3, HTTP, IPSec)
Kablosuz bağlantı güvenliği	• Kimlik Doğrulama: Aç k Sistem, Ortak Anahtar, WPA Personal, WPA2 Personal (PSK) • Şifreleme: WEP64, WEP128, TKIP, AES

Yasal Bilgiler

Bu makine normal bir çal şma ortam için tasarlanm şt r ve baz yasal düzenleme sertifikalar na sahiptir.

Lazer güvenliği bildirimi

Bu yaz c n n, S n f I lazerli ürün olarak ABD’de S n f I (1) lazerli ürünlerle ilgili DHHS 21 CFR, 1. bölümünün J k sm nda belirtilen şartlar yerine getirerek DHHS 21 CFR uygunluğu, diğer ülkelerde ise IEC 60825-1 : 2007 uygunluğu belgelenmiştir.

S n f I lazer ürünler tehlikeli olarak kabul edilmemektedir. Lazer sistemi ve yaz c , normal çal şma, kullan c bak m veya tavsiye edilen çal şma koşullar nda hiç bir insan n S n f I seviyesinin üzerinde lazer ş n m na maruz kalmamas n sağlayacak şekilde tasarlanm şt r.

Uyarı

Lazer/taray c biriminin koruyucu kapağ ç kar lm ş durumdayken yaz c y kesinlikle çal şt rmay n veya bak m yapmay n. Görünmese de, yans yan ş n gözlerinize zarar verebilir.

Ürünü kullan rken, yang n, elektrik çarpmas ve yaralanmalar önlemek için bu temel güvenlik tedbirlerine her zaman uyulmal d r:



Yasal Bilgiler

Ozon güvenliği

Bu ürünün ozon emisyon oran 0.1 ppm'nin alt ndad r. Ozon havadan daha ağ r olduğu için, ürünü iyi havaland r lan bir yerde tutunuz.

Cıva Güvenliği

C va İçerir, Yerel, Eyalet veya Federal Kanunlara Uygun Şekilde Bertaraf Edin (yaln zca A.B.D. için).

Güç tasarrufu

Bu yaz c , etkin olarak kullan lmad ğ nda enerji tüketimini azaltan, gelişmiş enerji tasarrufu teknolojisiyle donat lm şt r.

Yaz c ya uzun bir süre boyunca veri gelmediği takdirde güç tüketimi otomatik olarak azalt l r.

ENERGY STAR ve ENERGY STAR işareti tescilli Amerika Birleşik Devletleri markalar d r.

ENERGY STAR program hakk nda daha fazla bilgi edinmek için http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin

ENERGY STAR onayl modellerde, makinenizin üzerinde ENERGY STAR etiketi olacakt r. Makinenizin ENERGY STAR onayl olup olmad ğ n kontrol edin.

Geri Dönüşüm

Bu ürünün ambalaj malzemesini çevre koruma sorumluluğu bilinciyle geri dönüşüme tabi tutun veya at n.

Yasal Bilgiler

Yalnızca Çin için

回收和再循环

为了保护环境，我公司已经为废弃的产品建立了回收和再循环系统。
我们会为您无偿提供回收同类废旧产品的服务。
当您要废弃您正在使用的产品时，请您及时与授权耗材更换中心取得联系，
我们会及时为您提供服务。

中国能效标识

型号	能效等级	典型能耗 (kW·h)
SCX-3406W	1	0.85
SCX-3401		
SCX-3406		
SCX-3406HW	1	0.95
SCX-3401FH		

依据国家标准 ：GB 25956-2010

Ürünün doğru şekilde atılması (Elektrikli ve elektronik cihaz atıkları)

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)



Üründe, aksesuarlarda ya da ürün belgelerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlar n n (şarj aleti, kulakl k, USB kablosu gibi) kullan m sürelerinin sonunda diğer ev at klar yla birlikte at lmamas gerektiğini belirtir. Kontrolsüz at klar yüzünden çevreye veya insan sağl ğ na olas bir zarar önlemek için lütfen bu öğeleri diğer at k türlerinden ay r n ve malzeme kaynaklar n n yeniden kullan m n n devaml l ğ n teşvik etmek için sorumluluk bilinciyle geri dönüştürün.

Ev kullan c lar , bu ürünü ald klar sat c ya veya yerel yönetim kurumlar na başvurarak bu ürünleri çevreye dost bir şekilde geri dönüştürmek için nereye ve nas l götürebileceklerini öğrenebilirler.

Ticari kullan c lar tedarikçileriyle irtibata geçerek sat n alma sözleşmelerinin madde ve koşullar n kontrol edebilirler. Bu ürün ve elektronik aksesuarlar , diğer ticari at klarla kar şt r lmamal d r.

Yasal Bilgiler

(Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri)

Gereksiz elektronik cihazlar onaylanm ş bir geri dönüşüm kuruluşu yoluyla bertaraf edin. En yak ndaki geri dönüşüm tesisini bulmak için, web sitemize bak n: www.samsung.com/recyclingdirect Ya da (877) 278 - 0799 nolu telefonu aray n.

yalnızca Tayvan için

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險
請依製造商說明書處理用過之電池

Radyo frekansı emisyonları

Kullanıcılar için FCC (ABD Federal İletişim Komisyonu) hakkında bilgiler

Bu cihaz, FCC Kurallar n n 15. Bölümü ile uyumludur. Kullan m , aşağ daki iki koşula bağl d r:

- Bu cihaz zararl girişimlere neden olamaz.
- Bu cihaz, istenmeyen işlemlere sebep olsa da, al nan her girişimi kabul etmelidir.

Bu ekipman, FCC Kurallar n n 15. Bölümde belirtilen B S n f dijital ayg tlar n tabi olduğu s n rlara göre test edilmiş ve uygunluğu saptanm şt r. Bu s n rlar, ekipman yerleşim alanlar nda kullan ld ğ nda karş laş labilecek zararl girişimlere karş makul düzeyde koruma sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Bu ekipman, radyo frekans enerjisi üretir, kullan r ve yayabilir; yönergelere uygun şekilde kurulmaz ve kullan lmazsa, radyo iletişimine zarar veren girişimlere neden olabilir. Ancak yine de belirli bir kurulumda girişimlere neden olmayacağ na karş n herhangi bir garanti verilemez. Bu ekipman n radyo ve televizyon yay nlar için girişimlere neden olduğunu ekipman aç p kapayarak anlayabilirsiniz. Eğer girişime neden oluyorsa, aşağ daki önlemlerin birini veya birkaç n uygulayarak girişimi engelleyebilirsiniz:

- Al c antenin yönünü veya konumunu değiştirin.
- Donan m ve al c aras ndaki mesafeyi art r n.
- Donan m , al c n n bağl olduğu elektrik devresinden farkl bir devredeki prize tak n.
- Destek için sat c n za veya deneyimli bir televizyon teknisyenine dan ş n.

> Ürününün uyumluluğundan sorumlu üreticinin aç kça onaylamad ğ değişiklikler, kullan c n n bu donan m kullanma yetkisini geçersiz k labilir.

Kanada radyo girişimleri yönetmeliği

Bu dijital ayg t, Kanada Endüstri ve Bilim Bakanl ğ 'n n, "Dijital Ayg t" olarak adland r lan, girişimlere neden olan donan mlarla ilgili standard , ICES-003 uyar nca dijital ayg tlardan kaynaklanan radyo ses girişimleriyle ilgili B S n f s n rlar n aşmamaktad r.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur : « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l'Industrie et Sciences Canada.

Amerika Birleşik Devletleri

Federal İletişim Komisyonu (FCC)

FCC Bölüm 15'e uygun kasti yayıcı

Düşük güçlü, Radyo LAN ayg tlar (radyo frekans (RF) kablosuz iletişim ayg tlar), 2,4 GHz Band nda çal şan ayg tlar yaz c sisteminizde (entegre halde) bulunabilir. Bu bölüm, yaln zca bu ayg tlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz ayg tlar n varl ğ n doğrulamak için sistem etiketine bak n.

Sisteminizde bulunabilen kablosuz ayg tlar n Amerika Birleşik Devletleri'nde kullan lmas na, ancak sistem etiketinde FCC kimlik numaras varsa izin verilir.

FCC, gövdenin yan nda kablosuz bir ayg t n kullan lmas için, ayg t ile gövde aras nda 20 cm aç kl k gerektiren genel bir esas getirmiştir (bu mesafe, ç k nt lar kapsamaz). Bu ayg t, kablosuz ayg tlar aç kken gövdeden en az 20 cm uzaktan kullan lmal d r. Yaz c n za gömülü olabilecek kablosuz ayg t n (veya ayg tlar n) güç ç k ş , FCC taraf ndan getirilen RF maruz kalma s n rlar n n hayli alt ndad r.

Bu verici, herhangi başka bir anten veya vericiyle birlikte kurulmamal veya çal şt r lmamal d r.

Bu ayg t n çal şt r lmas aşağ daki iki koşula bağl d r: (1) Bu ayg t, zararl parazite sebep olmaz; ve (2) bu ayg t, ayg t n istenmeyen şekilde çal şmas na neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere, gelen her paraziti kabul etmek zorundad r.

Kablosuz ayg tlar kullan c lar taraf ndan tamir edilemez. Herhangi bir biçimde üzerlerinde değişiklik yapmay n. Kablosuz bir ayg tta yap lacak değişiklik, onu kullanma onay n geçersiz k lacakt r. Tamir için imalatç ya başvurun.

Yasal Bilgiler

Kablosuz LAN kullanımı için FCC Bildirimi:

Bu verici ve anten bileşiminin tak lmas ve çal şt r lmas s ras nda, 1m W/cm2 olan radyo frekans na maruz kalma s n r , tak lan antene yak n mesafelerde aş labilir. Dolay s yla, kullan c her zaman antenle aras nda en az 20 cm uzakl ğ korumal d r. Bu ayg t, başka bir ileticiyle veya iletme anteniyle bir araya getirilemez.

Yalnızca Rusya için

AB57

AB57

Минсвязи России

Минсвязи России

Yalnızca Almanya için

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Yalnızca Türkiye için

- RoHS
  EEE Yönetmeliğine Uygundur.
  This EEE is compliant with RoHS.
- Bu ürünün ortalama yaşam süresi 7 yıl, garanti suresi 2 yildir.

Yalnızca Kanada için

Bu ürün geçerli Kanada Sanayisi teknik spesifikasyonlar na uymaktad r. / Le present materiel est conforme aux specifications techniques applicables d'Industrie Canada.

Yasal Bilgiler

Zil Eşdeğerlik Say s (REN), bir telefon arabirimine bağlanmas na izin verilen maksimum terminal say s n belirtir. Bir arabirimin ucunda, tüm ayg tlar n REN'lerinin toplam beşi geçmeyecek şekilde bir çok ayg t kombinasyonu bulunabilir. / L’indice d’equivalence de la sonnerie (IES) sert a indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent etre raccordes a une interface telephonique. La terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, a la seule condition que la somme d’indices d’equivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excede pas cinq.

Faks İşareti

1991 tarihli Telefon Kullan c s Koruma Kanunu’na göre bir faks makinesi üzerinden bilgisayar veya başka bir elektronik ayg t kullanarak herhangi bir mesaj gönderirken mesaj n gönderilen her sayfas n n üst ya da alt kenar boşluklar nda veya gönderinin ilk sayfas nda aşağ daki bilgileri içermemesi yasad ş eylem olarak kabul edilir:

1 Iletim tarihi ve saati
2 Mesaj gönderen işletme, kuruluş veya kişinin tan m , ve
3 Gönderen makine, işletme, kuruluş veya kişinin telefon numaras .

Telefon Şirketi, işletmesinin operasyonu aç s ndan makul bir şekilde gerek görülmesi ve FCC Bölüm 68’deki yönetmelikle çelişki yaratmamas halinde, iletişim hizmetlerinde, donan m işlemlerinde veya prosedürlerde değişiklik yapabilir. Bu tür değişiklikler, herhangi bir müşteri terminali donan m n telefon şirketinin iletişim hizmetleri ile uyumsuz hale getirirse, bu tür terminal donan mlar n n değiştirilmesini veya üzerinde değişiklik yap lmas n gerektirirse ya da maddi olarak kullan m n veya performans n etkilerse, müşteriye, servisi kesintisiz olarak almaya devam etme imkan sunmak için yaz l olarak yeterli bilgi verecektir.

Çalma Denkliği Numarası

Bu makine için Çalma Denkliği Numaras ve FCC Ruhsat Numaras makinenin alt nda veya arkas nda yer alan etikette bulunmaktad r. Baz durumlarda, bu numaralar telefon şirketine bildirmeniz gerekebilir.

Çalma Denkliği Numaras (REN), telefon hatt na verilen yükün ölçüsüdür ve hatt “aş r yükleyip yüklemediğinizi” belirlemekte faydal d r. Ayn telefon hatt na birden çok türde donan m bağlamak, telefon çağr lar yapma ve almada, özellikle de hatt n z arand ğ nda çalmada sorunlar yaratabilir. Telefon şirketinden düzgün servis alabilmek için telefon hatt üzerindeki ekipman n z n Çalma Denkliği Numaralar toplam n n beşten az olmas gerekmektedir. Baz durumlarda, hatt n zda beş toplam kullan şl olmayabilir. Telefon ekipman n zdan herhangi biri doğru çal şm yorsa, telefon şebekesine zarar verebileceği için hemen telefon hatt ndan ç kartmal s n z.

Yasal Bilgiler

Ekipman FCC kurallar n n 68. K sm na ve ACTA'n n kararlaşt rd ğ şartlara uygundur. Bu ekipman n arka k sm nda diğer bilgilerin yan s ra US:AAAEQ##TXXXX format nda, ürün tan t c y içeren bir etiket bulunur. Bu numara talep edilmesi halinde telefon şirketine sunulmal d r.

FCC Yönetmeliği, bu donan mda üretici taraf ndan aç k bir şekilde onaylanmam ş değişikliklerin, kullan c n n bu donan m kullanma yetkisini geçersiz k labileceğini belirtmektedir. Terminal ekipman n n telefon şebekesine zarar vermesi durumunda, telefon şirketi müşteriye servisin durdurulabileceğini bildirmelidir. Ancak, önceden uyar n n mümkün olmad ğ hallerde şirket aşağ dakileri sağlamak kayd yla servisi geçici olarak kesebilir:

- **a** Müşteriye derhal haber vermek.
- **b** Müşteriye donan m sorununu giderme f rsat tan mak.
- **c** müşteriyi, FCC Kurallar ve Yönetmeliği, Bölüm 68, Alt Bölüm E'de belirtilen prosedürlere göre, Federal İletişim Komisyonu'na şikayette bulunma hakk olduğunu bildirmek.

Ayrıca şunları da bilmelisiniz:

- Makineniz, dijital PBX sistemine bağlanacak şekilde tasarlanmam şt r.
- Makinenizle ayn telefon hatt nda bir bilgisayar modemi veya faks modem kullanmay düşünüyorsan z, tüm donan mda iletim ve al m sorunlar yaşayabilirsiniz. Normal telefon d ş nda hiçbir donan m n makinenizle ayn hatt paylaşmamas tavsiye edilir.
- Bulunduğunuz bölgede s k s k elektrik dalgalanmalar meydana geliyor veya y ld r m düşüyorsa, hem güç hem de telefon hatlar için ak m dalgalanmas koruyucular takman z tavsiye ederiz. Ak m dalgalanmas koruyucular n bayinizden veya telefon ve elektronik malzeme mağazalar ndan sat n alabilirsiniz.
- Acil durum numaralar n programlarken ve/veya test aramalar yaparken acil durum hizmeti veren kurumlara niyetinizi bildirmek için acil durumlar için olmayan bir numara kullan n. Acil durum hizmeti veren kurum, acil durum numaras n nas l test edeceğinize dair ayr nt l talimatlar verecektir.
- Bu makine, jetonlu serviste veya ortak hatlarda kullan lmamal d r.
- Bu makine, işitme destek cihazlar için manyetik bağlant sunmaktad r.

Bu ekipman , standart modüler jak USOC RJ-11C arac l ğ yla güvenli bir şekilde bağlayabilirsiniz.

Takılı Fişin Değiştirilmesi (yalnızca Birleşik Krallık için)

Önemli

Bu makinenin elektrik kablosunda standart (BS 1363) 13 amperlik fiş ve 13 amperlik sigorta bulunmaktad r. Sigortay kontrol ettiğinizde veya değiştirdiğinizde, her zaman 13 amperlik sigorta kullanman z gerekir. Sigortan n kapağ n n yerine tak lmas gerekir. Sigorta kapağ n kaybederseniz, yerine yenisini tak ncaya dek fişi kullanmay n.

Yasal Bilgiler

Makineyi sat n ald ğ n z kişilerle temas kurun.

13 amperlik fiş, İngiltere'de en yayg n kullan lan fiş türüdür ve uygun olmal d r. Bununla birlikte, baz binalarda (genellikle eski yap larda) normal 13 amperlik priz bulunmamaktad r. Uygun bir fiş adaptörü sat n alman z gerekir. Kal planm ş fişi ç karmay n.

Kal planm ş fişi keserseniz hemen at n. Bu fişi tekrar bağlayamazs n z; aksi takdirde prize takt ğ n zda elektriğe kap labilirsiniz.

Önemli uyarı:

Bu makineyi topraklaman z gerekir.

Elektrik kablosundaki teller aşağ daki renk kodlar ndad r:

- **Yeşil ve Sarı:** Toprak
- **Mavi:** Nötr
- **Kahverengi:** Elektrik yüklü

Elektrik kablosundaki tellerin rengi fişinizdeki renklere uymuyorsa aşağ da belirtilenleri yap n:

Yeşil ve sar teli, "E" harfli veya güvenlik "Toprak sembollü" veya yeşil ve sar veya yeşil renkli pime bağlamal s n z.

Mavi teli, "N" harfli veya siyah renkli pime bağlamal s n z.

Kahverengi teli, "L" harfli veya k rm z renkli pime bağlamal s n z.

Fişte, adaptörde veya dağ t m panosunda 13 amperlik sigorta olmas gerekir.

Uygunluk beyanı (Avrupa ülkeleri)

Onaylar ve Sertifikalar

Samsung Electronics, bu [SCX-340x Series] cihazlar n n Alçak Gerilim Direktifi (2006/95/EC), EMC Direktifi (2004/108/EC) temel şartlar ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Samsung Electronics bu [SCX-340xW Series/SCX-340xF Series/ SCX-340xFH Series/SCX-340xFW Series/SCX-340xHW Series] ürünlerinin R&TTE Direktifi 1999/5/EC temel gereksinimlerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk bildirimi **www.samsung.com** web sitesinde incelenebilir. EuDoC'yi gözden geçirmek için, Destek > İndirme Merkezi'ne gidin ve yaz c n z n (MFP) ad n girin.

1 Ocak 1995: Üye devletlerin düşük voltajl donan mlarla ilgili yasalar n n uyumlu hale getirilmesiyle ilgili 2006/95/EC No'lu Konsey Yönergesi.

1 Ocak 1996: Üye Devletlerin elektromanyetik uyumlulukla ilgili yasalar n n uyumlu hale getirilmesiyle ilgili 2004/108/EC say l Konsey Direktifi.

9 Mart 1999: Radyo donan m ve telekomünikasyon terminal donan m ve uyumluluklar n n karş l kl olarak tan nmas ile ilgili 1999/5/EC No'lu Konsey Yönergesi. İlgili Direktifleri ve referans standartlar n tan mlayan tam bir bildirimi Samsung Electronics Co., Ltd. temsilcinizden temin edebilirsiniz.

EC Belgelendirmesi

1999/5/EC Radyo Donan m ve Telekomünikasyon Terminal Donan m Direktifi (FAX) uyar nca belgelendirme

Bu Samsung ürünü, Direktif 1999/5/EC hükümlerine uygun olarak analog genel anahtarl telefon şebekesine (PSTN) Avrupa çap nda tek terminalli bağlant için Samsung taraf ndan belgelendirilmiştir. Ürün, ulusal PSTN'ler ve Avrupa ülkelerinin uyumlu PBX'leri ile uyumlu çal şacak şekilde tasarlanm şt r:

Herhangi bir sorun durumunda, ilk etapta Samsung Electronics Co., Ltd. şirketine bağl Avrupa Kalite Güvence Laboratuar ile irtibata geçilmelidir.

Ürün TBR21 standard na göre test edilmiştir. Bu standarda uygun terminal donan m n n kullan m ve uygulamas nda yard mc olmak üzere, Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Enstitüsü (ETSI) TBR21 terminallerinin şebeke uyumluluğunu sağlamak üzere notlar ve ilave şartlar içeren bir tavsiye belgesi (EG 201 121) yay nlam şt r. Ürün, bu belgede yer alan tavsiye notlar na göre tasarlanm şt r ve tümüyle tam olarak uyumludur.

Avrupa radyo onay bilgisi (AB onaylı telsiz aygıtlarıyla takılan ürünler için)

2,4 GHz/5 GHz band nda çal şan düşük güçteki Radyo LAN cihazlar (radyo frekans (RF) ile çal şan kablosuz iletişim cihazlar), ev veya ofis kullan m na göre tasarlanm ş yaz c sisteminizde mevcut (gömülü) olabilir. Bu bölüm, yaln zca bu ayg tlar mevcutsa geçerlidir. Kablosuz ayg tlar n varl ğ n doğrulamak için sistem etiketine bak n.

Sisteminizde bulunabilen kablosuz ayg tlar n Avrupa Birliği veya bağlant l bölgelerde kullan m na ancak sistem etiketinde bir Onaylanm ş Kuruluş Tescil Numaras ve Uyar Simgesiyle bir CE işareti bulunuyorsa izin verilir.

Yaz c n za gömülü olabilecek kablosuz ayg t veya ayg tlar n güç ç k ş , Avrupa Komisyonu taraf ndan R&TTE direktifi vas tas yla getirilen RF maruz kalma s n rlar n n hayli alt ndad r.

Kablosuz onaylar kapsamındaki Avrupa devletleri:

AB ülkeleri

Kullanımda sınırlamalar olan Avrupa devletleri:

EU

Fransa'da frekans aral ğ , telsiz gibi iletim gücü 10 mW üzerinde olan ayg tlar için 2454-2483.5 MHz ile s n rl d r

AEA/ASTB ülkeleri

Şu an hiç s n rlama yoktur

Yasal Bilgiler

Yalnızca İsrail için

מס׳ אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא 51-28466
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Düzenleyici uyumluluk bildirimleri

Kablosuz aygıtlar için kılavuz

Düşük güçlü, Radyo LAN ayg tlar (radyo frekans (RF) kablosuz iletişim ayg tlar), 2,4 GHz Band nda çal şan ayg tlar yaz c sisteminizde (entegre halde) bulunabilir. Aşağ daki bölüm, kablosuz ayg t çal şt r rken dikkate al nmas gereken konulara genel bir bak şt r.

Belli ülkeler ile ilgili ilave k s tlamalar, uyar lar ve endişeler özel ülke bölümlerinde (veya ülke grubu bölümlerinde) listelenmiştir. Sisteminizdeki kablosuz ayg tlar yaln zca, sistem dereceleme etiketi üzerindeki Radyo Onay İşaretleriyle tan mlanan ülkelerde kullan labilirler. Kabloyu kullanacağ n z ülke listede yoksa şartlarla ilgili olarak yerel Telekomünikasyon Kurumu'na dan ş n. Kablosuz ayg tlar s k bir düzenlemeye tabidir ve kullan mlar na izin verilmeyebilir.

Yaz c n zda gömülü olabilecek kablosuz ayg t n veya ayg tlar n güç ç k ş , şu anda bilinen RF maruz kalma s n rlar n n çok alt ndad r. (Yaz c n zda gömülü olabilecek) kablosuz ayg tlar radyo frekans güvenlik standartlar ve önerilerinde izin verilenden daha az enerji yayd klar için imalatç , bu ayg tlar n kullan m n n güvenli olduğuna inanmaktad r. Güç seviyelerinden bağ ms z olarak, normal çal şma s ras nda insan temas n n en aza indirgenmesine dikkat edilmelidir.

Gövdenin yan nda kablosuz bir ayg t n kullan lmas için, ayg t ile gövde aras nda 20 cm (bu mesafe, ç k nt lar kapsamaz) aç kl k gerektiren genel bir kural vard r. Bu ayg t, kablosuz ayg tlar aç kken ve iletim yap yorken gövdeden 20 cm'den daha fazla mesafede kullan lmal d r.

Bu verici, herhangi başka bir anten veya vericiyle birlikte kurulmamal veya çal şt r lmamal d r.

Baz durumlar kablosuz ayg tlarda k s tlama gerektirir. Yayg n k s tlamalarla ilgili örnekler aşağ da verilmiştir:

Radyo frekans kablosuz iletişim, ticari uçaklardaki ekipmanlara müdahale edebilir. Mevcut havac l k düzenlemeleri, bir uçakta seyahat ederken kablosuz ayg tlar n kapat lmas n gerektirir. IEEE 802.11 (kablosuz Ethernet olarak da bilinir) ve Bluetooth iletişim ayg tlar , kablosuz iletişim sağlayan ayg tlara örnektir.

Yasal Bilgiler

Diğer ayg tlarla veya servislerle parazit riskinin zararl olduğu ve zararl görüldüğü ortamlarda, kablosuz ayg t kullanma seçeneği k s tlanabilir veya kald r labilir. Havaalanlar , Hastaneler ve Oksijen veya tutuşabilir gaz içeren atmosferler, kablosuz ayg t kullan m n n k s tlanabildiği veya kald r labildiği s n rl örneklerdir. Kablosuz ayg t kullan m yapt r m ndan emin olmad ğ n z ortamlarda bulunduğunuzda kablosuz ayg t kullanmadan veya açmadan önce onay için yetkili kişiye başvurun.

Her ülke kablosuz ayg t kullan m yla ilgili farkl k s tlamalara sahiptir. Sisteminizde kablosuz bir ayg t bulunduğu için, sisteminizle ülkeler aras nda seyahat ederken herhangi bir hareket veya yolculuktan önce gideceğiniz ülkede bir kablosuz ayg t kullan m hakk ndaki herhangi bir k s tlama olup olmad ğ n yerel Telekomünikasyon Kurumuna dan ş n.

Sisteminiz dahili entegre bir kablosuz ayg tla donat lm ş olarak teslim edildiyse, bütün kapaklar ve k l flar yerine tak lmadan ve sistem tamamen monte edilmeden kablosuz ayg t kullanmay n.

Kablosuz ayg tlar kullan c lar taraf ndan tamir edilemez. Herhangi bir biçimde üzerlerinde değişiklik yapmay n. Kablosuz bir ayg tta yap lacak değişiklik, onu kullanma onay n geçersiz k lacakt r. Tamir için imalatç ya başvurun.

Sadece ayg t n kullan lacağ ülke için onaylanm ş sürücüleri kullan n. Üreticinin Sistem Geri Yükleme Kiti’ne bak n veya ek bilgi için üreticinin Teknik Destek bölümüne başvurun.

Yalnızca Çin için

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
塑料	O	O	O	O	O	O
金属 (机箱)	X	O	O	O	O	O
印刷电路部件 (PCA)	X	O	O	O	O	O
电缆 / 连接器	X	O	O	O	O	O
电源设备	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
机械部件	X	O	O	O	O	O
卡盒部件	X	O	O	O	O	O
定影部件	X	O	O	O	O	O
扫描仪部件 - CCD (如果有)	X	X	O	O	O	O
扫描仪部件 - 其它 (如果有)	X	O	O	O	O	O
印刷电路板部件 (PBA)	X	O	O	O	O	O
墨粉	O	O	O	O	O	O
滚筒	O	O	O	O	O	O

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。

以上表为目前本产品含有有毒有害物质的信息。本信息由本公司的配套厂家提供，经本公司审核后而做成，本产品的部分部件含有有毒有害物质，这些部件是在现有科学技术水平下暂时无可替代物质，但三星电子将会一直为满足 SJ/T 11363-2006 标准而做不懈的努力。

Telif Hakkı

Bu kullan c k lavuzu yaln zca bilgi amaçl d r. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Samsung Electronics, bu kullan c k lavuzunun kullan m ndan doğan veya k lavuzun kullan m yla ilişkili olan doğrudan veya dolayl hasarlardan sorumlu değildir.

Aç k kaynak lisans bilgileri için, verilen CD-ROM içindeki "**LICENSE.txt**" dosyas na bak n.

REV. 1.00

Kullanıcı Kılavuzu

SCX-340x/340xW Series
SCX-340xF/340xFW Series
SCX-340xFH/340xHW Series

GELIŞMIŞ

Bu k lavuz, çeşitli işletim sistemi ortamlar üzerinde kurulum, gelişmiş yap land rma, çal şt rma ve sorun giderme süreçleri hakk nda bilgi vermektedir.

Modele veya ülkeye bağl olarak baz özellikler mevcut olmayabilir.

TEMEL

Bu k lavuz, Windows üzerinde kurulum, temel çal şt rma ve sorun giderme süreçleri hakk nda bilgi vermektedir.

GELIŞMIŞ

1. Yazılım Yükleme

2. Ağa Bağlı Makine Kullanma

3. Faydalı Ayar Menüleri

4. Ayırt Edici Özellikler

5. Yararlı Yönetim Araçları

6. Sorun Giderme

1. Yazılım Yükleme

Bu bölümde, makinenin bir kablo ile bağland ğ ortamlarda kullan m için temel ve yard mc yaz l mlar n yüklenmesine yönelik talimatlar yer almaktad r. Yerel olarak bağl bir makine, kablo ile bilgisayar n za doğrudan bağlanm ş bir makinedir. Makineniz bir ağa bağl ise, aşağ daki ad mlar atlay n ve ağa bağl makinenin sürücüsünü yüklemeye devam edin (bkz. "Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi", sayfa 148).

- Windows işletim sistemi kullan c s iseniz, makine sürücüsünün yüklenmesi konusunda Temel K lavuz'a bak n (bkz. "Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 31).
- Yaln zca 3 metreden (118 inç) uzun olmayan bir USB kablosu kullan n.

Macintosh için yükleme

1. Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.
2. Ürünile birlikte verilen yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
3. Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift t klat n.
4. **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift t klay n.
5. **Continue** seçeneğine t klat n.
6. Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini t klat n.
7. Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini t klat n.
8. Bilgisayar n zdaki tüm uygulamalar n kapat lacağ n bildiren ileti görüntülendiğinde **Continue**'yu t klat n.
9. **User Options Pane** üzerinden **Continue** seçeneğine t klay n.
10. **Install**'u t klat n. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

    Customize öğesine t klarsan z, yüklenecek bileşenleri teker teker seçebilirsiniz.
11. Parolay girin ve **OK** düğmesini t klat n.
12. Yaz l m yükledikten sonra bilgisayar n z yeniden başlatman z gerekir. **Continue Installation** (Yüklemeye Devam Et) öğesini t klat n.
13. Yükleme tamamland ktan sonra, **Quit** veya **Restart** düğmesini t klat n.
14. **Applications** klasörünü > **Utilities** > **Print Setup Utility**'yi aç n.

    •Mac OS X 10.5-10.7 için, **Applications** klasörü > **System Preferences** aç n ve **Print & Fax** öğesini t klat n.
15. **Printer List**'de **Add**'i t klat n.

    •Mac OS X 10.5-10.7 için, "**+**" klasörü simgesine t klay n; bir ekran penceresi aç l r.
16. **Default Browser** öğesini t klat n ve USB bağlant s n bulun.

    •Mac OS X 10.5-10.7 için, **Default** seçeneğini t klat n ve USB bağlant s n bulun.
17. Mac OS X 10.4 için Otomatik Seçim düzgün çal şm yorsa **Print Using** içinden **Samsung** seçeneğini ve **Model** içinden makinenizin ad n seçin.

    •Mac OS X 10.5-10.7 için Otomatik Seçim düzgün çal şmazsa **Select a driver to use...** seçeneğini ve **Print Using**'de makinenizin ad n belirtin.

    Makineniz **Printer List**'nde görüntülenir ve varsay lan makine olarak ayarlan r.
18. **Add** düğmesini t klat n.

Macintosh için yükleme

Faks sürücüsünü yüklemek için:

a **Uygulamalar** klasörü > **Samsung** > **Fax Queue Creator** uygulamas n aç n.

b Makineniz **Printer List** içinde görünür.

c Kullanacağ n z makineyi seçin ve **Create** düğmesine bas n

Macintosh için yeniden yükleme

Yaz c sürücüsü düzgün çal şm yorsa, sürücüyü kald r n ve yeniden yükleyin.

1. Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.
2. Ürünile birlikte verilen yaz l m CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.
3. Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift t klat n.
4. **MAC_Installer** klasörü > **Uninstaller OS X** simgesine çift t klay n.
5. Parolay girin ve **OK** düğmesini t klat n.
6. Kald rma işlemi tamamland ğ nda **OK** düğmesini t klat n.

Daha önceden bir makine eklenmişse, **Print Setup Utility** veya **Print & Fax** seçeneğinden silin.

Linux için yükleme

Yaz c yaz l m n kurmak için Samsung internet sitesinden Linux yaz l m paketlerini indirmeniz gerekmektedir (http://www.samsung.com> ürününüzü bulun > Destek veya Karş dan Yüklemeler).

Unified Linux Driver Yükleme

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alan na "root" yaz n ve sistem parolas n girin.

> Makine yaz l m n kurmak için yetkili kullan c (root) olarak bağlanmal s n z. Yetkili kullan c değilseniz, sistem yöneticinize dan ş n.

3 Samsung web sitesinden, Unified Linux Driver paketini bilgisayar n za indirin.

4 **Unified Linux Driver** paketini sağ t klat n ve paketi aç n.

5 **cdroot** > **autorun** öğesini çift t klat n.

6 Karş lama ekran göründüğünde, **Next** öğesini t klat n.

7 Yükleme tamamland ğ nda, **Finish** öğesini t klat n.

Yükleme program , size kolayl k sağlamas için sistem menüsüne Unified Driver Configurator masaüstü simgesini ve Unified Driver grubunu eklemiştir. Bir zorlukla karş laş rsan z, sistem menüsünde bulunan ya da **Unified Driver Configurator** veya **Image Manager** gibi Windows sürücü paketi uygulamalar ndaki ekran yard m na başvurun.

Smart Panel programını yükleme

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alan na root yaz n ve sistem şifresini girin.

> Makine yaz l m n kurmak için yetkili kullan c (root) olarak bağlanmal s n z. Yetkili kullan c değilseniz, sistem yöneticinize dan ş n.

3 Bilgisayar n za Samsung web sitesinden **Smart Panel** paketini indirin.

4 Smart Panel paketini sağ t klat n ve paketi aç n.

5 **cdroot** > **Linux** > **smartpanel** > **install.sh** seçeneğini çift t klat n.

Linux için yükleme

Kurulumu Printer Settings Utility

1. Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.
2. **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alan na "root" yaz n ve sistem parolas n girin.

> Makine yaz l m n kurmak için yetkili kullan c (root) olarak bağlanmal s n z. Yetkili kullan c değilseniz, sistem yöneticinize dan ş n.

3. Samsung web sitesinden, Printer Settings Utility paketini bilgisayar n za indirin.
4. **Printer Settings Utility** paketini sağ t klat n ve paketi aç n.
5. **cdroot** > **Linux** > **psu** > **install.sh** öğelerini çift t klat n.

Linux için yeniden yükleme

Yaz c sürücüsü düzgün çal şm yorsa, sürücüyü kald r n ve yeniden yükleyin.

1. Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.
2. **Administrator Login** penceresi görüntülendiğinde **Login** alan na "root" yaz n ve sistem parolas n girin.

   Yaz c sürücüsünü kald rmak için yetkili kullan c (root) olarak oturum açman z gerekir. Yetkili kullan c değilseniz, sistem yöneticinize dan ş n.
3. Masa üstünde alt tarafta bulunan simgeye t klat n. Terminal ekran göründüğünde şunlar yaz n.

   [root@localhost root]#cd /opt/Samsung/mfp/uninstall/
   [root@localhost uninstall]#./uninstall.sh
4. **Uninstall** düğmesini t klat n.
5. **Next**'i t klat n.
6. **Finish** düğmesini t klat n.

2. Ağa Bağlı Makine Kullanma

Bu bölüm, ağ bağlant l makineyi ve yaz l m n kurman z için ad m ad m talimatlar sunmaktad r.

Desteklenen isteğe bağl cihazlar ve özellikler, modele göre farkl l k gösterebilir (Bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Kullanışlı ağ programları

Ağ ortam nda ağ ayarlar n kolayca ayarlamak için birkaç program kullan labilir. Özellikle ağ yöneticisine yönelik olarak, ağ üzerindeki birkaç makineyi yönetmek mümkündür.

- Aşağ daki programlar kullanmadan önce, ilk olarak IP adresini ayarlay n.
- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz özellikler ve isteğe bağl ürünler kullan lamayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

SyncThru™ Web Service

Ağ makinenizde yerleşik olarak bulunan bir web sunucusudur ve şu görevleri gerçekleştirmenizi sağlar (bkz. "SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).

- Sarf malzemeleri bilgisi ve durumunu kontrol etme.
- Makine ayarlar n özelleştirme.
- E-posta bildirim seçeneğini ayarlama. Bu seçeneği ayarlad ğ n zda, makine durumu (toner kartuşu eksikliği veya makine hatas) otomatik olarak belirli bir kişinin e-posta adresine gönderilecektir.
- Makinenin farkl ağ ortamlar na bağlanmas için gerekli olan ağ parametrelerini yap land rman z sağlar.

SyncThru™ Web Admin Service

Ağ yöneticileri için web tabanl makine yönetimi çözümü. SyncThru™ Web Admin Service ağ araçlar n yönetmek için etkili bir yol sağlar ve kurumsal Internet erişiminizin olduğu her yerden ağ makinesini uzaktan izleme ve sorunlar n giderme olanağ tan r.

- Bu program http://solution.samsungprinter.com adresinden indirin.

SetIPkablolu ağ ayarları

Bu yard mc program bir ağ arabirimi seçmenizi ve TCP/IP protokolü ile kullan lacak IP adreslerini manüel olarak yap land rman z sağlar.

- Bkz. "SetIP (Windows) kullanarak IPv4 yap land rmas ", sayfa 145.
- Bkz. "SetIP kullanarak IPv4 yap land rmas (Macintosh)", sayfa 146.
- Bkz. "SetIP (Linux) kullanarak IPv4 yap land rmas ", sayfa 147.

- Makine ağ bağlant noktas n desteklemiyorsa, bu özelliği kullanmak mümkün olmayacakt r (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24).
- TCP/IPv6 bu program taraf ndan desteklenmemektedir.

Kablolu ağ ayarları

Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması

Makinenin mevcut ağ ayarlar n gösteren bir **Ağ Yapılandırma Raporu**’nu makinenin kontrol panelinden yazd rabilirsiniz. Bu işlem bir ağ kurman za yard mc olur.

- **Makinede görüntü ekranı var:** Kontrol panelinden (**Menü**) düğmesine bas n ve **Ağ** > **Ağ Yapilandrma** ((**Ag Yapilandirmasi**) öğesini seçin.
- **Makinede dokunmatik ekran vardır: Kurulum** öğesine gitmek için, **Ana** ekran > **Ağ** > **Snrk** > **Ağ Yapılandırması** öğesine bas n.
- **Makinede görüntü ekranı yok:** Kontrol panelindeki (**İptal** veya**Dur/Temizle**) düğmesine 4~5 saniyeden uzun süre bas n.

Bu **Ağ Yapılandırma Raporu** ile makinenizin MAC adresini ve IP adresini bulabilirsiniz.

Örneğin:

- MAC Adresi: 00:15:99:41:A2:78
- IP Adresi: 169.254.192.192

IP adresinin ayarlanması

- Makine ağ arayüzünü desteklemiyorsa, bu özelliği kullanmak mümkün olmayacakt r (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24).
- TCP/IPv6 bu program taraf ndan desteklenmemektedir.

Öncelikle ağdan yazd rma ve yönetimler için bir IP adresi ayarlaman z gereklidir. Genel olarak yeni IP adresi, ağdaki DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yap land rma Protokolü) sunucusu taraf ndan otomatik olarak atan r.

SetIP (Windows) kullanarak IPv4 yapılandırması

SetIP program n kullanmadan önce, **Denetim Masası** > **Güvenlik Merkezi** > **Windows Güvenlik Duvarı** öğesini seçerek bilgisayar n güvenlik duvar n devre d ş b rak n.


1. Bu program verilen CD-ROM'dan yüklemek için, **Application** > **SetIP** > **Setup.exe** öğesine çift t klay n.
2. Kurulum penceresindeki talimatlar izleyin.
3. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlay n.
4. Makineyi aç n.

Kablolu ağ ayarları

5 Windows **Başlat** menüsünden, **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **SetIP** > **SetIP** öğesini seçin.

6 TCP/IP yap land rmas penceresini açmak için, simgesine (soldan üçüncü) t klamak üzere SetIP penceresini aç n.

7 Yap land rma penceresinde aşağ da gösterildiği gibi makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi taraf ndan atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.

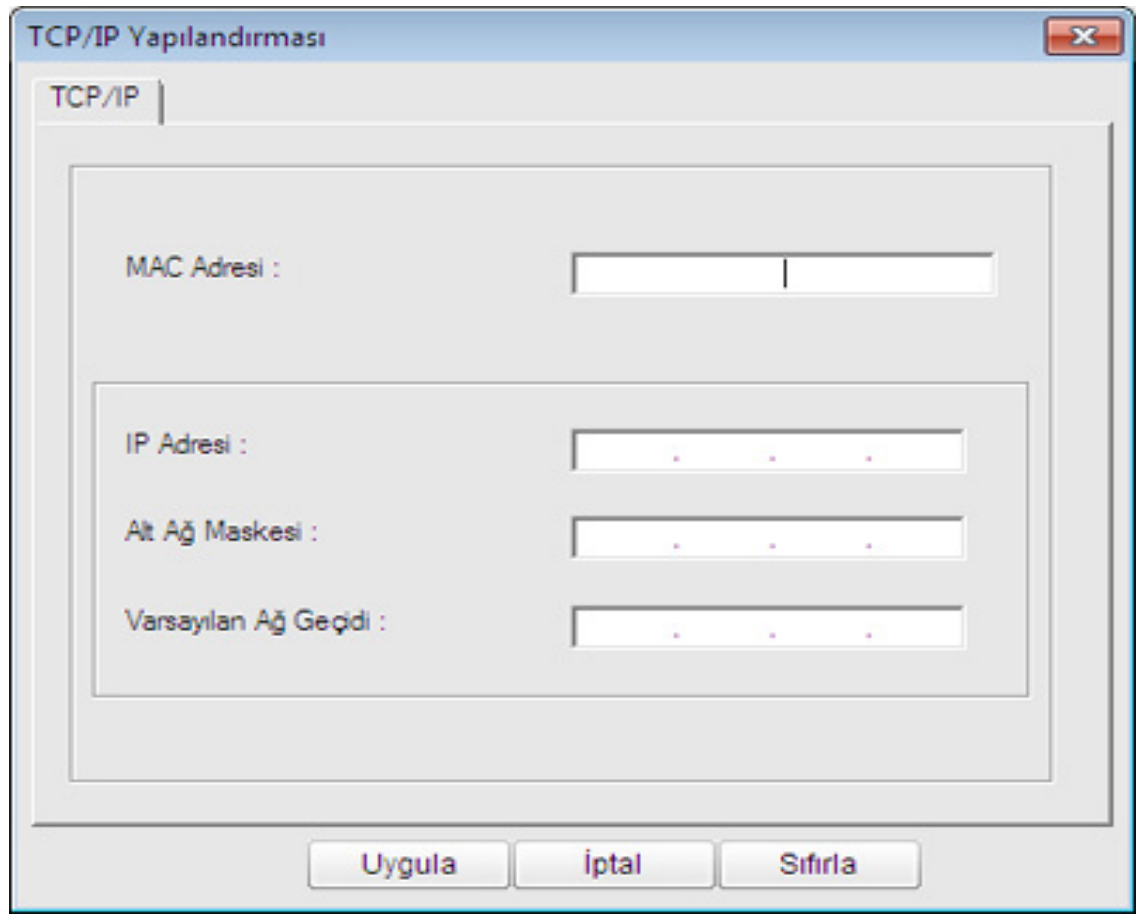

Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145) makinenin MAC adresini bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin, 00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.

8 **Uygula** seçeneğini ve ard ndan **Tamam** düğmesini t klat n. Makine otomatik olarak **Ağ Yapılandırma Raporu** yazd r r. Tüm ayarlar n doğru olduğunu onaylay n.

SetIP kullanarak IPv4 yapılandırması (Macintosh)

SetIP program n kullanmadan önce, **System Preferences** > **Security** > **Firewall** öğesini seçerek bilgisayar n güvenlik duvar n devre d ş b rak n.

Aşağ daki talimatlar modelinize göre değişiklik gösterebilir.

1 Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlay n.

2 Yükleme CD-ROM'unu tak n ve disk penceresini aç n, **MAC_Installer** > **MAC_Printer** > **SetIP** > **SetIPapplet.html** öğesini seçin.

3 Dosyay çift t klat n ve **Safari** otomatik olarak aç ld ktan sonra **Trust** öğesini seçin. Taray c , yaz c ad ve IP adresi bilgilerini gösteren **SetIPapplet.html** sayfas n açar.

4 TCP/IP yap land rmas penceresini açmak için, simgesine (soldan üçüncü) t klamak üzere SetIP penceresini aç n.

5 Yap land rma penceresinde makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi taraf ndan atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.

Kablolu ağ ayarları

Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145) makinenin MAC adresini bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin, 00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.

6 **Apply** öğesini seçin, ard ndan **OK** ve tekrar **OK** öğesini seçin.

7 **Safari**'den ç k n.

SetIP (Linux) kullanarak IPv4 yapılandırması

SetIP program n kullanmadan önce **System Preferences** veya **Administrator** öğesini seçerek bilgisayar n güvenlik duvar n devre d ş b rak n.

Aşağ daki talimatlar modelinize veya işletim sistemlerine göre değişiklik gösterebilir.

1 /**opt**/**Samsung**/**mfp**/**share**/**utils**/'i aç n.

2 **SetIPApplet.html** dosyas n çift t klat n.

3 TCP/IP yap land rma penceresini açmak için t klat n.

4 Yap land rma penceresinde makinenin yeni bilgilerini girin. Bir şirket intranetindeyseniz, devam etmeden önce ağ yöneticisi taraf ndan atanan bu bilgileri edinmeniz gerekebilir.

Ağ Yapılandırma Raporu'ndan (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145) makinenin MAC adresini bulun ve iki nokta üst üste koymadan girin. Örneğin, 00:15:99:29:51:A8 ise 0015992951A8 olur.

5 Makine otomatik olarak **Ağ Yapılandırma Raporu** yazd r r.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz özellikler ve isteğe bağl ürünler kullan lamayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- Makine ağ arayüzünü desteklemiyorsa, bu özelliği kullanmak mümkün olmayacakt r (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24).


Windows

1 Makinenin ağa bağl ve aç k olduğundan emin olun. Ayr ca, makinenizin IP adresi ayarlanmal d r (bkz. "IP adresinin ayarlanmas ", sayfa 145).

Yükleme işlemi s ras nda **Yeni Donanım Bulundu Sihirbazı** görüntülenirse pencereyi kapatmak için **İptal**’i t klat n.

2 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

3 **Hemen Yükle**’yi seçin.

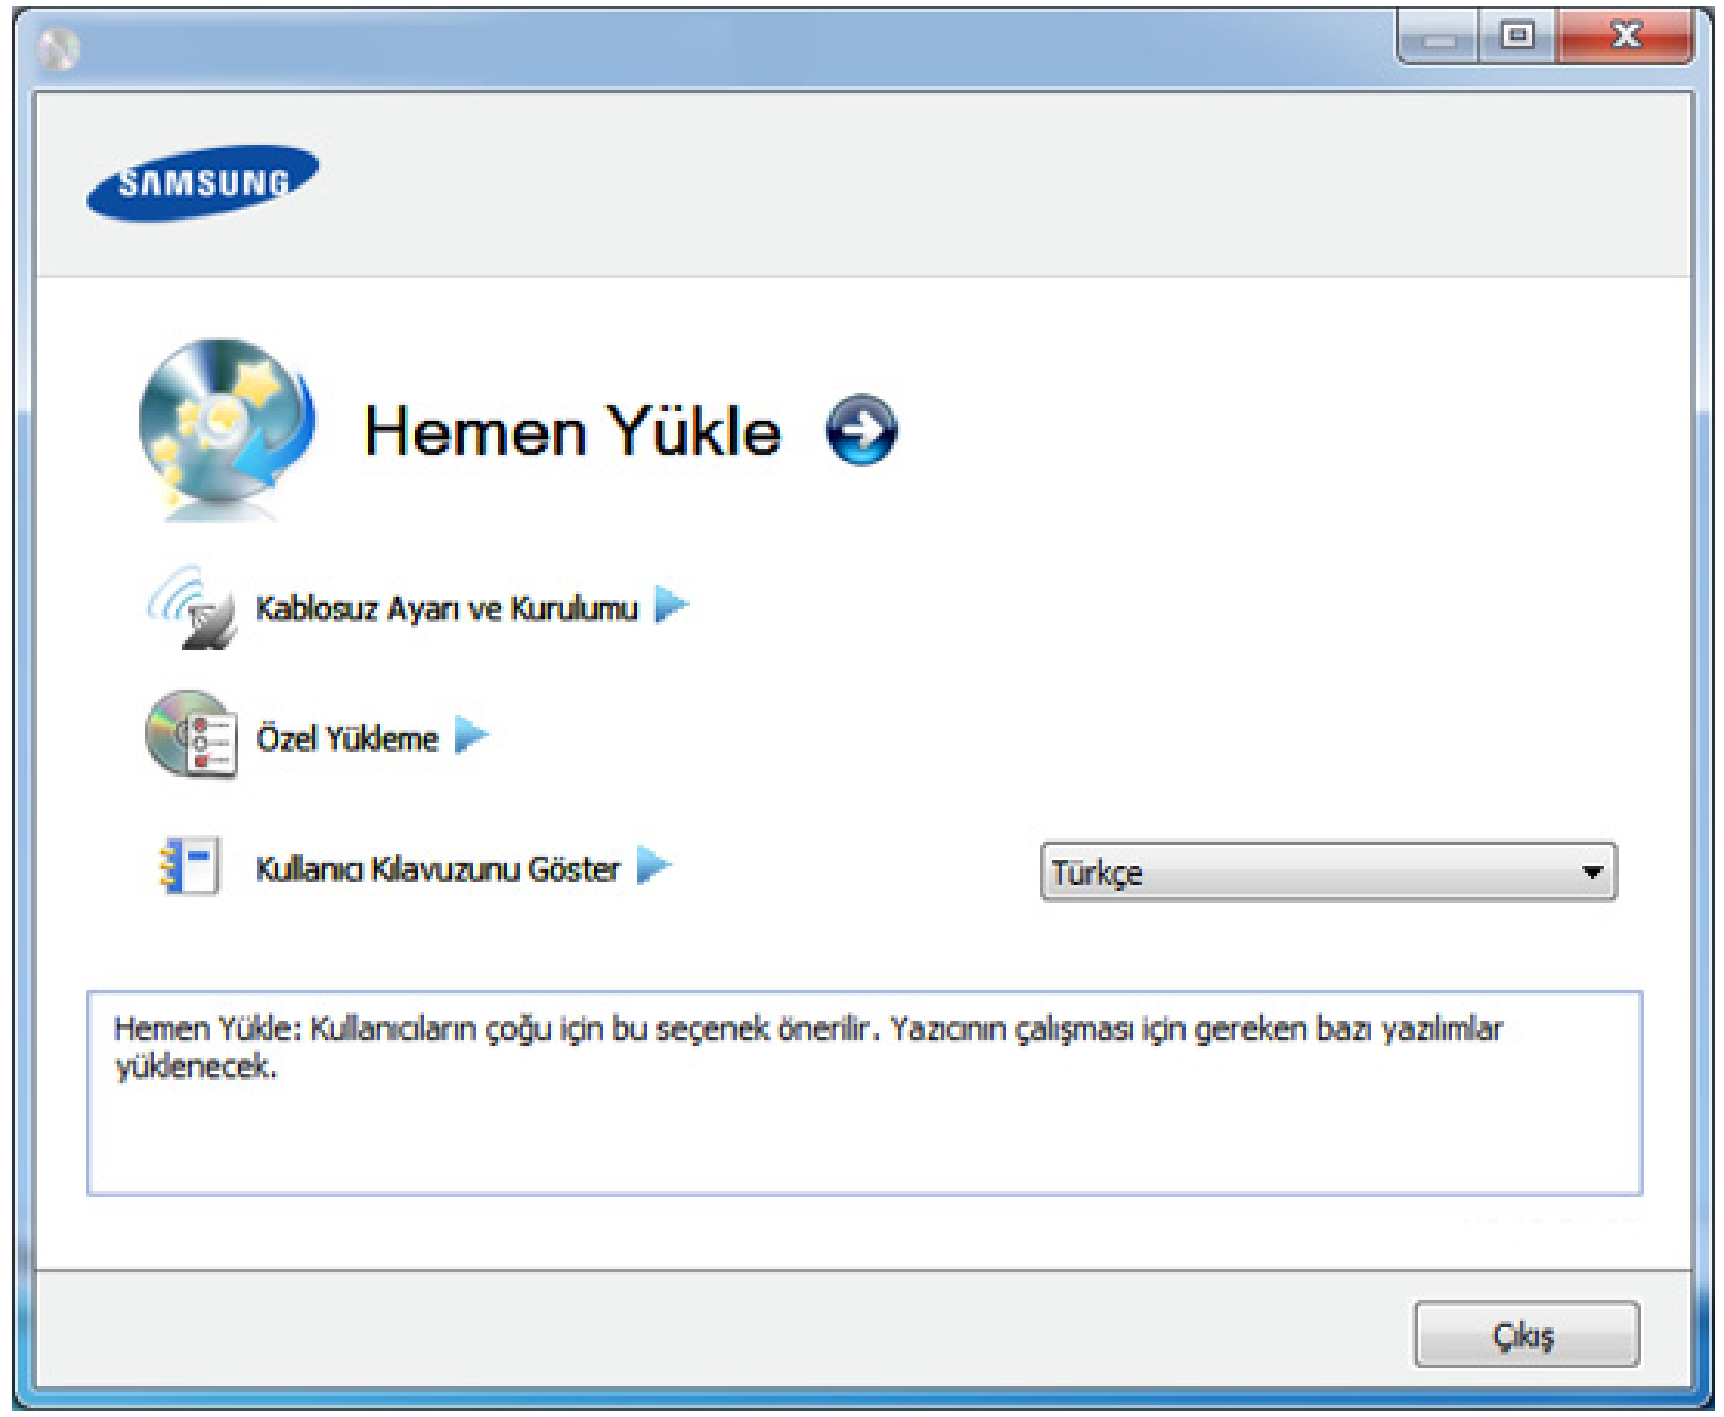

Özel Yükleme makinenin bağlant s n ve yüklenecek olan bileşenleri seçmenize olanak tan r. Penceredeki talimatlar takip edin.

4 **Lisans Sözleşmesi**’ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini seçin. Ard ndan **İleri** seçeneğini t klat n.

Program makinede arama yapar.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Makineniz ağ üzerinde veya yerel olarak bulunamazsa hata mesaj görünür. İstediğiniz seçeneği seçin ve **İleri** düğmesine t klay n.

5 Aranan makineler ekranda gösterilir. Kullanmak istediğinizi seçin ve **Tamam** düğmesini t klat n.

Sürücü yaln zca bir makine aram şsa, onay penceresi görüntülenir.

6 Kurulum penceresindeki talimatlar izleyin.

Kolay Kurulum Modu

Kolay kurulum modu herhangi bir kullan c müdahalesi gerektirmeyen bir kurulum yöntemidir. Bir defa kuruluma başlad ğ n zda, makine sürücüsü ve yaz l m otomatik olarak bilgisayar n za yüklenir. Komut penceresindeki **/s** veya **/S** yazarak kolay kuruluma başlayabilirsiniz.

Komut Satırı Parametreleri

Aşağ daki tablo komut penceresinde kullan labilecek komutlar göstermektedir.

Aşağ daki komut sat r , komut **/s** veya **/S** ile kullan ld ğ nda etkindir ve çal şt r labilir. **/h**, **/H** veya **/?** salt olarak çal şt r labilen özel komutlard r.

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/s veya/S	Kolay kurulumu başlat r.	Herhangi bir Uls bilgi istemi veya kullan c müdahalesi olmadan makine sürücüsünü yükler.
/p“<port ad >” veya/ P“<port ad >”	Yaz c bağlant noktas n belirler. Standard TCP/IP Port ekran n n kullan myla Ağ Bağlant Noktas oluşturulur. Yerel bağlant noktas için, komut taraf ndan belirlenmeden önce bu bağlant noktas sistemde olmal d r.	Yaz c bağlant noktas n n ad IP adresi, ana bilgisayar ad , USB yerel bağlant noktas ad veya IEEE1284 bağlant noktas ad olarak belirlenebilir. Örneğin: • /p“xxx.xxx.xxx.xxx” olduğu yerde, “xxx.xxx.xxx.xxx” ağ yaz c s için IP adresi anlam na gelir. /p“USB001”, /P“LPT1:”, /p“hostname” • Sürücüyü kolay bir şekilde Korece yüklerken, **Setup.exe /s /L"0x0012” or Setup.exe /s.**'i girin.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/a“<hedef_yol>” veya/ A“<hedef_yol>”	Kurulum için hedef yolu belirler. Hedef yol tüm koşullar sağlayan bir yol olmal d r.	Makine sürücüsü belirli OS bölgesinde yüklenmelidir, bu komut sadece uygulama yaz l m na uygulan r.
/i“<komut dizisi dosya ad >” veya/ I“<komut dizisi dosya ad >”	Özel işletim için özelleştirilmiş kurulum komut dizisi dosyas n belirler. Komut dizisi dosya ad tüm koşullar sağlayan bir dosya ad olmal d r.	Özelleştirilmiş komut dizisi dosyas özelleştirilmiş kolay kurulum için atanabilir. Verilen kurucu program kişiselleştirme uygulamas ya da metin editörü yoluyla bu komut dosyas oluşturulabilir ya da değiştirilebilir. Özelleştirilen bu komut dizisi dosyas kurulum paket program ndaki varsay lan yükleyici ayarlar ndan öncedir ancak komut sat r parametrelerinden önce değildir.
/n“<Yaz c ad >” veya/N“<Yaz c ad >”	Yaz c ad n belirler. Yaz c örneği belirli yaz c ad nda oluşturulabilir.	Bu parametre ile, isteklerinize göre yaz c örnekleri ekleyebilirsiniz.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/nd veya/ND	Komutlar, yüklenen bir sürücüyü varsay lan bir makine sürücüsü olarak ayarlamak için değildir.	Bu, kurulu bir ya da birkaç yaz c sürücüsü varsa, kurulu makine sürücüsünün sisteminizdeki varsay lan makine sürücüsü olmayacağ n belirtir. Sisteminizde yüklenmiş makine yoksa, bu seçenek uygulanmayacakt r çünkü Windows OS yüklenmiş yaz c sürücüsünü varsay lan bir makine sürücüsü olarak ayarlayacakt r.
/x veya/X	Daha önceden yüklenmişse yaz c örneği oluşturmak için var olan makine sürücüsü dosyalar n kullan r.	Bu komut, yard mc sürücü yüklemeden yüklenmiş yaz c sürücüsü dosyalar n kullanan bir yaz c örneği yüklemek için bir yol sağlar.

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/up“<yaz c ad >” veya/UP“<yaz c ad >”	Yaz c örneğini değil, sadece belirlenmiş sürücü dosyalar n ç kart r.	Bu komut, sisteminizden diğer yaz c sürücülerini etkilemeden sadece belirlenmiş yaz c örneğini ç kartmak için bir yol sağlar. Yaz c sürücü dosyalar n sisteminizden ç kartmayacakt r.
/d veya/D	Sisteminizden tüm ayg t sürücülerini ve uygulamalar kald r r.	Bu komut sisteminizden, yüklenmiş tüm ayg t sürücülerini ve uygulama yaz l m n kald racakt r.
/v“<paylaş m ad >” veya/V“<paylaş m ad >”	Yüklenmiş makineleri paylaş r ve Yaz tipi & Bask için elde edilebilir diğer platform sürücülerini ekler.	Bu, desteklenen tüm Windows OS platformu makine sürücülerini sisteme yükler ve bask ve yaz tipi için belirlenmiş <paylaş m ad > ile paylaş r.
/o veya /O	Kurulumun ard ndan **Yazıcılar ve Fakslar** klasörünü açar.	Bu komut, sessiz kurulumun ard ndan **Yazıcılar ve Fakslar** klasörünü açacakt r.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Komut satırı	Tanım	Açıklama
/f“<log dosya ad >” veya/F“<log dosya ad >”	Günlük dosyas ad n belirler. Belirlenmezse, varsay lan günlük dosyas ad sistem geçici klasöründe oluşturulur.	Belirlenen klasöre bir günlük dosyas oluşturur.
/h, /H veya /?	Komut sat r Kullan m n gösterir.	

Macintosh

1 Makinenin ağ n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD’sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

3 Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift t klat n.

4 **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift t klay n.

5 **Continue** seçeneğine t klay n.

6 Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini t klat n.

7 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini t klat n.

8 Bilgisayar n zdaki tüm uygulamalar n kapat lacağ n bildiren ileti göründüğünde, **Continue** seçeneğini t klat n.

9 **User Options Pane** üzerinden **Continue** seçeneğine t klay n.

Henüz IP adresi belirlemediyseniz, Set IP address bölümünden belirleyin ve "SetIP kullanarak IPv4 yap land rmas (Macintosh)", sayfa 146 bölümüne bak n. Kablosuz ayarlar n yapmak için, bkz. "Macintosh kullanarak kurulum", sayfa 177.

10 **Install**'u t klat n. Makine işlemleri için gereken bileşenlerin tümü yüklenir.

Customize öğesine t klarsan z, yüklenecek bileşenleri teker teker seçebilirsiniz.

11 Parolay girin ve **OK** düğmesini t klat n.

12 Yaz l m yükledikten sonra bilgisayar n z yeniden başlatman z gerekir. **Continue Installation** (Yüklemeye Devam Et) öğesini t klat n.

13 Yükleme tamamland ktan sonra, **Quit** veya **Restart** düğmesini t klat n.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

14 **Applications** klasörünü > **Utilities** > **Print Setup Utility**'yi aç n.

- Mac OS X 10.5-10.7 için, **Applications** klasörü > **System Preferences** aç n ve **Print & Fax** öğesini t klat n.

15 **Printer List**'nde **Add**'yi t klat n.

- Mac OS X 10.5-10.7 için, "**+**" simgesini t klat n. Bir ekran penceresi aç lacakt r.

16 Mac OS X 10.4 için **IP Printer** öğesini t klat n.

- Mac OS X 10.5-10.7 için **IP** öğesini t klat n.

17 **Protocol** içinde **HP Jetdirect - Socket** öğesini seçin.

> Çok say da sayfadan oluşan bir belge yazd r rken, **Printer Type** seçeneği olarak **Socket** seçildiğinde yazd rma performans artabilir.

18 **Address** giriş alan na makinenin IP adresini girin.

19 **Queue** giriş alan na s ra ad n girin. Makine sunucunuzun s ra ad n belirleyemiyorsan z, önce varsay lan s ray kullanmay deneyin.

20 Mac OS X 10.4 için Otomatik Seçim düzgün çal şm yorsa **Print Using** içinden **Samsung** seçeneğini ve **Model** içinden makinenizin ad n seçin.

- Mac OS X 10.5-10.7 için Otomatik Seçim düzgün çal şmazsa, **Select Printer Software**' ve **Print Using**'de makinenizin ad n seçin.

21 **Add** düğmesini t klat n.

Makineniz **Printer List**'nde görüntülenir ve varsay lan makine olarak ayarlan r.

> Faks sürücüsünü yüklemek için:
>
> **a** **Uygulamalar** klasörü > **Samsung** > **Fax Queue Creator** uygulamas n aç n.
>
> **b** Makineniz **Printer List** içinde görünür.
>
> **c** Kullanacağ n z makineyi seçin ve**Create** düğmesine bas n.

Linux

Yaz c yaz l m n kurmak için Samsung internet sitesinden Linux yaz l m paketlerini indirmeniz gerekmektedir (http://www.samsung.com> ürününüzü bulun > Destek veya Karş dan Yüklemeler).

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Başka bir yaz l m yüklemek için:

- Bkz. "Smart Panel program n yükleme", sayfa 140.
- Bkz. "Kurulumu Printer Settings Utility", sayfa 141.

Linux sürücüsünü yükleme ve ağ yazıcısını ekleme

1 Makinenin ağ n za bağl ve aç k olduğundan emin olun. Ayr ca, makinenizin IP adresi ayarlanmal d r.

2 Samsung web sitesinden Unified Linux Driver paketini indirin.

3 UnifiedLinuxDriver.tar.gz dosyas n ç kart n ve yeni dizini aç n.

4 **Linux** klasörü > **install.sh** simgesine çift t klay n.

5 Samsung yükleme penceresi aç l r. **Continue** seçeneğine t klat n.

6 Add printer wizard (Yaz c ekleme sihirbaz) penceresi aç l r. **Next**'i t klat n.

7 Network printer seçeneğini seçin ve **Search** düğmesini t klat n.

8 Makinenin IP adresi ve model ad liste alan nda görüntülenir.

9 Makinenizi seçin ve **Next** seçeneğini t klat n.

10 Yaz c aç klamas n girin ve **Next** öğesini t klat n.

11 Makine eklendikten sonra **Finish** seçeneğini t klat n.

12 Kurulum işlemi tamamland ğ nda, **Finish** düğmesini t klat n.

Ağ yazıcısı ekleme

1 **Unified Driver Configurator** simgesini çift t klat n.

2 **Add Printer.** öğesini t klat n.

3 **Add printer wizard** penceresi aç l r. **Next**'i t klat n.

4 **Network printer** öğesini seçin ve **Search** düğmesini t klat n.

5 Yaz c n n IP adresi ve model ad liste alan nda görüntülenir.

6 Makinenizi seçin ve **Next** seçeneğini t klat n.

7 Yaz c aç klamas n girin ve **Next** düğmesini t klat n.

8 Makine eklendikten sonra **Finish** seçeneğini t klat n.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

UNIX

- UNIX yaz c sürücüsünü yüklemeden önce, makinenizin UNIX işletim sistemini desteklediğinden emin olun (bkz. "İşletim sistemi", sayfa 7).
- Komutlar “” işareti ile belirtilse de, komutlar yazarken “” işaretini kullanmay n.
- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz özellikler ve isteğe bağl ürünler kullan lamayabilir (bkz. "İşletim sistemi", sayfa 7).

UNIX yaz c sürücüsünü kullanmak için, ilk olarak UNIX yaz c sürücü paketini yüklemeli ve ard ndan yaz c y kurmal s n z. UNIX yaz c sürücü paketini Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (http://www.samsung.com > ürününüzü bulun > Destek veya Karş dan Yüklemeler).

UNIX yazıcı sürücüsü paketinin kurulumu

Yükleme işlemi bahsi geçen tüm UNIX OS modelleri için ayn d r.

1 Samsung web sitesinden, UNIX Yaz c Sürücüsü Paketini bilgisayar n za indirin ve aç n.

2 Dizin kökü öncelikleri al n.

“**su -**”

3 UNIX hedef bilgisayara uygun sürücü arşivini kopyalay n.

UNIX OS program n z n detaylar için yönetici k lavuzuna bak n.

4 UNIX yaz c sürücüsü paketini ç kart n.

Örneğin, IBM AIX üzerinde aşağ daki komutlar kullan n.

“**gzip -d <** paket ad n girin **| tar xf -**”

5 Aç lan dizine gidin.

6 Yükleme komut dizisini çal şt r n.

“**./install**”

install, UNIX Yaz c Sürücüsünü paketini yüklemek veya kald rmak için kullan lan yükleyici komut dizisi dosyas d r.

Yükleyici komut dizisine izin vermek için, “**chmod 755 install**” komutunu kullan n.

7 Yükleme sonuçlar n onaylamak için “**. /install –c**” komutunu çal şt r n.

8 Komut sat r ndan “**installprinter**”   çal şt r n. **Add Printer Wizard** penceresi aç lacakt r. Aşağ daki prosedürlere göre yaz c y bu pencerede ayarlay n.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

Baz UNIX OS üzerinde, örneğin Solaris 10 üzerinde, yeni eklenen yaz c lar etkinleştirilemeyebilir ve/veya işleri kabul edemeyebilir. Bu durumda, dizin kökü terminali üzerindeki aşağ daki iki komutu çal şt r n:

“**accept <printer_name>**”

“**enable <printer_name>**”

Yazıcı sürücü paketinin kaldırılması

Hizmet program sistemde kurulan yaz c y silmek için kullan lmal d r.

a Terminalden “**uninstallprinter**” komutunu çal şt r n.
Uninstall Printer Wizard aç lacakt r.
Aç l r listede kurulu yaz c lar listelenecektir.

b Silinecek yaz c y seçin.

c Yaz c y sistemden silmek için **Delete** düğmesini t klat n.

d Paketin tümünü kald rmak için “**. /install –d**” komutunu çal şt r n.

e Kald rma sonuçlar n onaylamak için, “**. /install –c**” komutunu çal şt r n.

Yaz c y tekrar yüklemek için, ikili değerlerin tekrar yüklenmesi amac yla “**. /install**” komutunu kullan n.

Yazıcıyı ayarlama

UNIX sisteminize yaz c y eklemek için, Komut sat r ndan “installprinter” çal şt r n. Bu komut, Add Printer Wizard penceresini açacakt r. Aşağ daki basamaklara göre yaz c y bu pencerede yükleyiniz:

1 Yaz c n n ad n yaz n z.

2 Model listesinden uygun yaz c modelini seçin.

3 **Type** alan içine yaz c n n türüne ilişkin herhangi bir aç klama giriniz. Bu, isteğe bağl d r.

4 **Description** alan içinde herhangi bir yaz c aç klamas belirleyin. Bu, isteğe bağl d r.

5 **Location** alan nda yaz c n n konumunu belirtin.

6 Ağ bağlant l yaz c lar için, **Device** metin kutusu içerisine yaz c n n IP adresi veya DNS ad n yaz n. **jetdirect Queue type** ile IBM AIX’de yaln zca DNS ad mümkündür, say sal IP adresine izin verilmemektedir.

7 **Queue type**, liste kutusunun karş l ğ ndaki **lpd** veya **jetdirect** gibi bağlant lar gösterir. Ayr ca Sun Solaris OS’de **usb** türü mevcuttur.

8 Kopya say s n ayarlamak için **Copies**’i seçin.

9 Kopyalar önceden s ralanm ş olarak almak için **Collate** seçeneğini işaretleyin.

Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi

10 Kopyalar ters s rada almak için **Reverse Order** seçeneğini işaretleyin.

11 Bu yaz c y varsay lan ayarlar na döndürmek için **Make Default** seçeneğini işaretleyin.

12 Yaz c y eklemek için **OK** düğmesine bas n.

IPv6 yapılandırması

IPv6 yaln zca Windows Vista ve daha yüksek sürümlerde uygun şekilde desteklenir.

- Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz özellikler ve isteğe bağl ürünler kullan lamayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7 veya "Menüye genel bak ş", sayfa 35).
- IPv6 ağ çal şm yor gözüküyorsa, tüm ağ ayarlar n fabrika varsay lanlar na ayarlay p **Ayari Temizle** öğesini kullanarak tekrar deneyin.

IPv6 ağ ortam nda, IPv6 adresini kullanmak üzere sonraki ad m izleyin.

Kontrol panelinden

1. Makinenizi bir ağ kablosuyla ağa bağlay n.
2. Makineyi aç n.
3. Bir **Network Configuration Report** yazd rarak IPv6 adreslerini kontrol edin. (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145).
4. **Başlat** > **Denetim Masası** > **Yazıcılar ve Fakslar** öğesini seçin.
5. **Yazıcı ekle** pencerelerinin sol bölmesinde yer alan **Yazıcılar ve Fakslar** öğesine t klat n.
6. **Yazıcı Ekle** penceresinde **Yerel yazıcı ekle** düğmesini t klat n.
7. **Yazıcı Ekle Sihirbazı** penceresi görüntülenir. Penceredeki talimatlar takip edin.

Makine ağ ortam nda çal şm yorsa, IPv6'y etkinleştirin. Bir sonraki bölüme başvurun.

IPv6'nın Etkinleştirilmesi

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine bas n.
2. **Ağ** > **TCP/IP (IPv6)** > **IPv6 Etkinlştr** öğesine bas n.
3. **Açik** öğesini seçin ve **OK** düğmesine bas n.
4. Makineyi kapat n ve yeniden aç n.
5. Yaz c sürücünüzü yeniden yükleyin.

IPv6 yapılandırması

IPv6 adreslerinin ayarlanması

Makine, ağ üzerinden yazd rma ve ağ yönetimi için aşağ daki IPv6 adreslerini destekler.

- **Link-local Address**: Kendinden yap land rmal yerel IPv6 adresi (Adres FE80 ile başlar).
- **Stateless Address**: Bir ağ yönlendiricisi taraf ndan otomatik olarak yap land r lan IPv6 adresi.
- **Stateful Address**: Bir DHCPv6 sunucusu taraf ndan yap land r lan IPv6 adresi.
- **Manual Address**: Bir kullan c taraf ndan elle yap land r lan IPv6 adresi.

DHCPv6 adres yapılandırması (Denetimli)

Ağ n zda bir DHCPv6 sunucusu varsa, varsay lan dinamik ana bilgisayar yap land rmas için aşağ daki seçeneklerden birini ayarlayabilirsiniz.

1. Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine bas n.
2. **Ağ** > **TCP/IP (IPv6)** > **DHCPv6 Yapildr** öğesine bas n.
3. İstediğiniz değeri seçmek için **OK** tuşuna bas n.
   - **DHCPv6 Adres**: Yönlendirici talebi ne olursa olsun daima DHCPv6'y kullan r.
   - **DHCPv6 Kapali**: Yönlendirici talebi ne olursa olsun DHCPv6'y asla kullanmaz.
   - **Yönlendirici**: DHCPv6'yi yaln zca bir yönlendirici taraf ndan talep edildiğinde kullan r.

SyncThru™ Web Service

Kontrol panelinde görüntü ekran na sahip olmayan modellerde, ilk olarak IPv4 kullanarak **SyncThru™ Web Service** uygulamas na erişmeniz ve IPv6 kullanmak için aşağ daki prosedürü takip etmeniz gerekir.

1. Windows'tan Internet Explorer gibi bir web taray c s n başlat n. Adres bölümüne makinenin IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve Enter tuşuna bas n veya **Git** seçeneğini t klat n.
2. İlk kez **SyncThru™ Web Service** oturumu aç yorsan z, yönetici olarak oturum açman z gerekir. Aşağ daki varsay lan kimlik ve parolay yaz n.
   - **Kimlik No: admin**
   - **Parola: sec00000**
3. **SyncThru™ Web Service** penceresi aç ld ğ nda, fare imlecini, üstteki menü çubuğunda yer alan **Ayarlar** menüsünün üzerine getirin ve **Ağ Ayarları**'na t klat n.
4. İnternet sitesinin sol bölmesinde yer alan **TCP/IPv6** öğesine t klat n.

IPv6 yapılandırması

5 IPv6'y etkinleştirmek için **IPv6 Protokolü** onay kutusunu işaretleyin.

6 **Manuel Adres** onay kutusunu işaretleyin. Ard ndan **Adres/Önek** metin kutusu etkin hale geçer.

7 Adresin kalan k sm n girin (örn: 3FFE:10:88:194::**AAAA**. Burada “A” 0 ila 9, A ila F aras onalt l k değerdir).

8 DHCPv6 yap land rmas n seçin.

9 **Uygula** düğmesini t klat n.

SyncThru™ Web Service’ni kullanma

1 URL olarak IPv6 adreslerini destekleyen Internet Explorer gibi bir web taray c s başlat n.

2 **Ağ Yapılandırma Raporu**’ndaki IPv6 adreslerinden birini seçin (**Link-local Address**, **Stateless Address**, **Stateful Address**, **Manual Address**) (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145).

3 IPv6 adreslerini girin (örn: http://[FE80::215:99FF:FE66:7701]).

Adres “[ ]” köşeli parantezler içine al nmal d r.


Kablosuz ağ kurulumu

- Makinenizin kablosuz ağ desteklediğinden emin olun. Modele bağl olarak kablosuz ağ mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- IPv6 ağ çal şm yor gözüküyorsa, tüm ağ ayarlar n fabrika varsay lanlar na ayarlay p **Ayari Temizle** öğesini kullanarak tekrar deneyin.

Başlarken

Ağ türünüzü anlama

Normalde bilgisayar n zla makine aras nda bir kerede yaln zca bir bağlant n z olabilir.

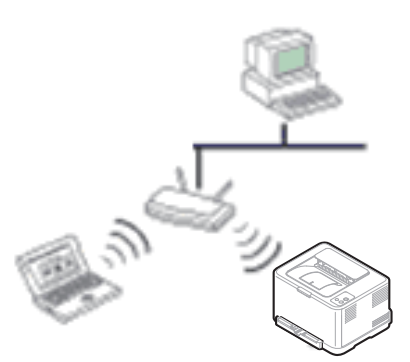	**Altyapı modu** Bu genellikle evlerde ve küçük ofislerde veya ev ofislerde (SOHO) kullan lan ortamd r. Bu modda kablosuz makineyle iletişim kurmak için bir erişim noktas kullan l r.
	**Geçici (Ad-hoc) modu** Bu modda bir erişim noktas kullan lmaz. Kablosuz bilgisayar ve kablosuz makine doğrudan iletişim kurar.

Kablosuz ağ adı ve ağ anahtarı


Kablosuz ağlar yüksek güvenlik gerektirdiğinden, bir erişim noktas ilk kurulduğunda ağ için bir ağ ad (SSID), kullan lan güvenlik türü ve bir Ağ Anahtar belirlenir. Makinenin kurulumuna geçmeden önce bu bilgileri ağ yöneticinize sorun.

Kablosuz ağ kurulumu



Kablosuz kurulum yöntemlerinin açıklanması

Kablosuz ayarlar n makineden veya bilgisayardan yapabilirsiniz. Ayar yöntemini aşağ daki tablodan seçin.

Modele veya bulunduğunuz ülkeye bağl olarak baz kablosuz ağ kurulum türleri mevcut olmayabilir.

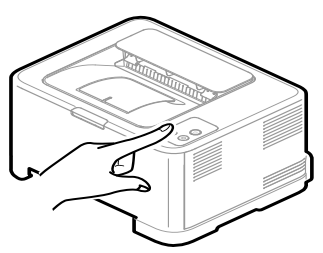Kurulum yöntemi	Bağlantı yöntemi	Açıklama ve Referans
Makinenin kontrol panelinden 	WPS kullan m (önerilen) ( )	• Bkz. "Görüntü ekranl makineler", sayfa 165. • Bkz. "Görüntü ekrans z makineler", sayfa 166.
	Menü düğmesini kullanma ( )	• Bkz. "Menü düğmesini kullanma", sayfa 167.

Kablosuz ağ kurulumu

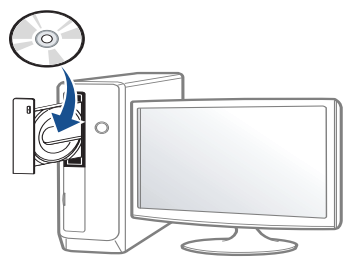Kurulum yöntemi	Bağlantı yöntemi	Açıklama ve Referans
Bilgisayardan 	USB kablosu yoluyla erişim noktas (önerilen) ()	• Windows kullan c s , bkz "USB kablosu yoluyla erişim noktas ", sayfa 168. • Macintosh kullan c s , bkz "USB kablosu yoluyla erişim noktas ", sayfa 177.
	WPS düğmesi yoluyla erişim noktas (USB kablo bağlant s olmaks z n) ( , )	• Windows kullan c s , bkz "WPS düğmesi yoluyla erişim noktas (USB kablo bağlant s olmaks z n)", sayfa 172. • Macintosh kullan c s , bkz "WPS düğmesini kullanarak erişim noktas n ayarlama", sayfa 181.
	USB kablosu yoluyla Ad-hoc ()	• Windows kullan c s , bkz "USB kablosu yoluyla Ad-hoc", sayfa 174. • Macintosh kullan c s , bkz "USB kablosu yoluyla Ad-hoc", sayfa 183.
	Ağ kablosu kullan m	• Bkz. "Ağ kablosu kullan m ", sayfa 185.
Diğer kurulum yöntemleri	Mobil yazd rma için Wi-Fi Direct'i ayarlama	• Bkz. "Wi-Fi Direct Kurulumu", sayfa 189.

Kablosuz kurulumu veya sürücü yüklemesi s ras nda sorunlar ç karsa, sorun giderme bölümüne başvurun (bkz. "Sorun giderme", sayfa 190).

Kablosuz ağ kurulumu

WPS düğmesini kullanma

Makineniz ve erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kullan m n destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlar n bilgisayar kullanmadan yaln zca kontrol panelinin üzerindeki (WPS) düğmesine basarak kolayca yap land rabilirsiniz.

- Kablosuz ağ altyap modunda kullanmak istiyorsan z, ağ kablosunun makineden ç kar ld ğ ndan emin olun. Erişim Noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) bağlanmak için **WPS (PBC)** düğmesinin kullan lmas veya bilgisayardan PIN girilmesi, kullanmakta olduğunuz erişim noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) göre değişir. Kulland ğ n z erişim noktas n n (veya kablosuz yönlendiricinin) kullan m k lavuzuna bak n.
- Kablosuz ağ ayarlamak için WPS düğmesini kulland ğ n zda güvenlik ayarlar değişebilir. Bunu önlemek için, mevcut kablosuz güvenlik ayarlar için WPS seçeneğini kilitleyin. Seçenek ad kulland ğ n z erişim noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) bağl olarak farkl l k gösterebilir.

Gerekli hazırlık

- Erişim noktas n n (veya kablosuz yönlendiricinin) WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kullan m n destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Makinenizin Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) kullan m n destekleyip desteklemediğini kontrol edin.
- Ağa bağl bilgisayar (yaln zca PIN modu)

Tip seçimi

Makinenizi, kontrol panelindeki (WPS) düğmesini kullanarak bir kablosuz ağa bağlaman n iki yöntemi vard r.

Düğmeye Basarak Yapılandırma (PBC) yöntemi, makinenizin kontrol panelindeki (WPS) düğmesine ve Wi-Fi Protected Setup™ WPS kullanan bir erişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) ilgili WPS (PBC) düğmesine basarak makinenizi kablosuz ağa bağlayabilmenizi sağlar.

Kişisel Tanımlama Numarası (PIN) yöntemi Wi-Fi Protected Setup™ WPS kullanan bir erişim noktas nda (veya kablosuz yönlendiricide) sağlanan PIN bilgisini girerek makinenizi kablosuz ağa bağlayabilmenize yard mc olur.

Makinenizde varsay lan fabrika ayar olarak **PBC** modu kullan l r ve tipik bir kablosuz ağ ortam nda bu modun kullan lmas n öneririz.

WPS modunu değiştirmek için, kontrol panelinden ((**Menü**) > **Ağ** > **Kablosuz** > **OK** > **WPS Ayari**) düğmesine bas n.

Görüntü ekranlı makineler

PBC modunda bağlanma

1 Kontrol panelindeki (WPS) düğmesine 2 saniyeden uzun bas n.

Siz erişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) WPS (PBC) düğmesine basana kadar, makine en fazla iki dakikaya kadar beklemeye başlar.

2 Erişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine bas n.

Mesajlar görüntü ekran nda aşağ daki s rayla görüntülenir:

aBağlaniyor: Makine erişim noktas na veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlan yor.

bBagli: Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

cSSID Tipi: Kablosuz ağ bağlant s işlemini tamamlad ktan sonra, ekranda AP'nin SSID bilgisi görüntülenir.

PIN modunda bağlanma

1 Kontrol panelindeki (WPS) düğmesine 2 saniyeden uzun bas n.

2 Ekranda 8 rakaml PIN numaras görünür.

İki dakika içinde erişim noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) bağl bilgisayara sekiz basamakl PIN numaras n girmeniz gerekir.

Mesajlar görüntü ekran nda aşağ daki s rayla görüntülenir:

aBağlaniyor: Makine kablosuz ağa bağlan yor.

bBagli: Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

cSSID Tipi: Kablosuz ağ bağlant s işlemini tamamlad ktan sonra, LCD ekranda AP'nin SSID bilgisi görüntülenir.

Görüntü ekransız makineler

PBC modunda bağlanma

1. Kontrol panelindeki (WPS) düğmesine durum LED ş klar h zl h zl yan p sönene kadar 2 - 4 saniye kadar bas n.

   Makine kablosuz ağa bağlanma sürecini başlat r. Erişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) PBC düğmesine basana kadar LED ş ğ iki dakika süreyle yavaş bir şekilde yan p söner.

2. Erişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine bas n.

   a WPS LED ş ğ h zl yan p söner. Makine erişim noktas na veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlan yor.

   b Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

PIN modunda bağlanma

1. PIN numaras n içeren ağ yap land rma raporu yazd r lmal d r (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145).

   Haz r modunda kontrol panelindeki (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine 5 saniye süreyle bas n. Makinenizin PIN numaras n bulabilirsiniz.

2. Durum LED ş ğ yanana kadar kontrol panelindeki (WPS) düğmesine 4 saniyeden uzun süre bas n.

   Makine erişim noktas na veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlanma işlemini başlat r.

3. İki dakika içinde erişim noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) bağl bilgisayara sekiz basamakl PIN numaras n girmeniz gerekir.

   Sekiz basamakl PIN numaras girilene kadar iki dakika süreyle LED ş ğ yavaşça yan p söner.

   WPS LED ş ğ aşağ daki s rada yan p sönmeye başlar:

   a WPS LED ş ğ h zl yan p söner. Makine erişim noktas na veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlan yor.

   b Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

Kablosuz ağ kurulumu

Ağa tekrar bağlanma

Kablosuz bağlant işlevi kapal yken makine bir önceki kablosuz bağlant ayarlar n ve adresi kullanarak erişim noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) otomatik olarak bağlanmay dener.

Aşağ daki durumlarda, makine otomatik olarak kablosuz ağa tekrara bağlanmay dener:

- Makine kapat l p tekrar aç ld ğ nda.
- Erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) kapat l p tekrar aç ld ğ nda.

Bağlanma işlemini iptal etme

Makine kablosuz ağa bağlan rken kablosuz bağlant y iptal etmek için kontrol panelindeki (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine tekrar bas n. **Kablosuz ağa tekrar bağlanmak için 2 dakika beklemeniz gerekir.**

Ağ bağlantısını kesme

Kablosuz ağ bağlant s n kesmek için kontrol panelindeki (WPS) düğmesine iki saniyeden uzun süre bas n.

- **Wi-Fi ağı bekleme modundayken:** Makinenin kablosuz ağ bağlant s hemen kesilir ve kablosuz WPS LED ş ğ söner.
- **Wi-Fi ağı kullanımdayken:** Makine geçerli işin tamamlanmas n beklerken, kablosuz WPS LED ş ğ h zl yan p söner. Ard ndan, kablosuz ağ bağlant s otomatik olarak kesilir ve WPS LED ş ğ söner.

Menü düğmesini kullanma

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Başlamadan önce kablosuz ağ n z n ağ ad n (SSID) ve şifreli ise ağ anahtar n bilmeniz gerekmektedir. Bu bilgiler, kablosuz yönlendirici (erişim noktas) kurulduğunda ayarlanm şt r. Kablosuz ortam n z hakk nda bilgiye sahip değilseniz lütfen ağ n z kuran kişiye dan ş n.

Kablosuz ağ kurulumu

Kablosuz ağ bağlant s n tamamlad ktan sonra, uygulamadan yazd rmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi", sayfa 148).

1 Kontrol panelindeki (**Menü**) düğmesine bas n.

2 **Ag** > **Kablosuz** > **WLAN Ayarlari** öğesine bas n.

3 İstediğiniz kurulum yöntemini seçmek için, **OK** düğmesine bas n.

- **Sihirbz** (önerilir)**:** Bu modda kurulum otomatiktir. Makine seçim yapmak üzere mevcut ağlar n listesini görüntüler. Bir ağ seçildikten sonra, yaz c ilgili güvenlik anahtar n soracakt r.
- **Özel:** Bu modda, kullan c lar kendi SSID'lerini verebilir veya manuel olarak düzenleyebilir ya da detayl güvenlik seçeneğini seçebilir.

Windows kullanarak kurulum

CD olmadan **Kablosuz Ayarı** program na k sayol: Yaz c sürücüsünü bir kez yükledikten sonra, CD olmadan **Kablosuz Ayarı** program na ulaşabilirsiniz. Başlat menüsünden, **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **yazıcı sürücüsü adı** > **Kablosuz Ayar Programı** öğesini seçin.

USB kablosu yoluyla erişim noktası

Gerekli hazırlık

- Erişim noktas
- Ağa bağl bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yaz l m CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

Altyapı ağı oluşturma

1 USB kablosunun makineye bağl olup olmad ğ n kontrol edin.

2 Bilgisayar n z , erişim noktas n ve makineyi aç n.

3 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

4 **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu** seçeneğini seçin.

5 **Lisans Sözleşmesi**'ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini belirtin. Ard ndan **İleri** seçeneğini t klat n.


Kablosuz ağ kurulumu

6 Yaz l m kablosuz ağ arar.

Yaz l m ağ bulamazsa USB kablosunun bilgisayar ve makine aras nda düzgün bağlan p bağlanmad ğ n kontrol edin ve sonra penceredeki talimatlar izleyin.

- Kablosuz ağ kurulumu daha önce yap lm şsa, **Kablosuz Ağ Ayar Bilgileri** penceresi aç l r.


  Kablosuz ayarlar n s f rlamak istiyorsan z, onay kutusunu işaretleyin ve **Next** seçeneğine t klay n.
- WPS düğmesini destekleyen modellerde (USB kablo bağlant s olmayan), aşağ da gösterilen pencere aç lacakt r.

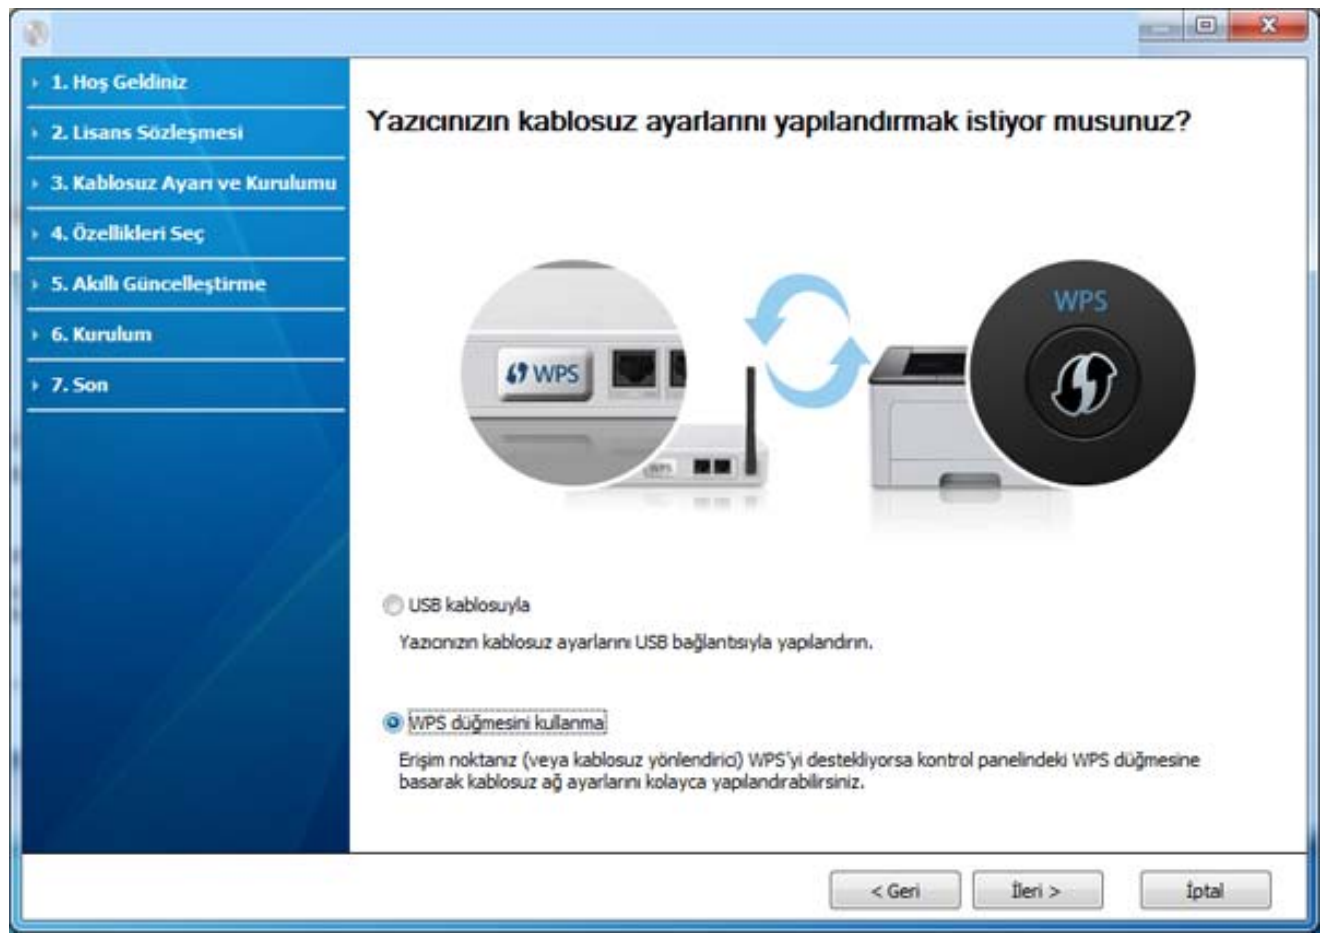

-**USB Kablosuyla**: USB kablosunu bağlay n ve İleri tuşuna t klay n, ard ndan 7. ad ma geçin.

-**WPS düğmesini Kullanma**: Bkz. "WPS düğmesi yoluyla erişim noktas (USB kablo bağlant s olmaks z n)", sayfa 172.

7 Kablosuz kurulum yöntemi penceresinden kullanmak istediğiniz yöntemi seçin.

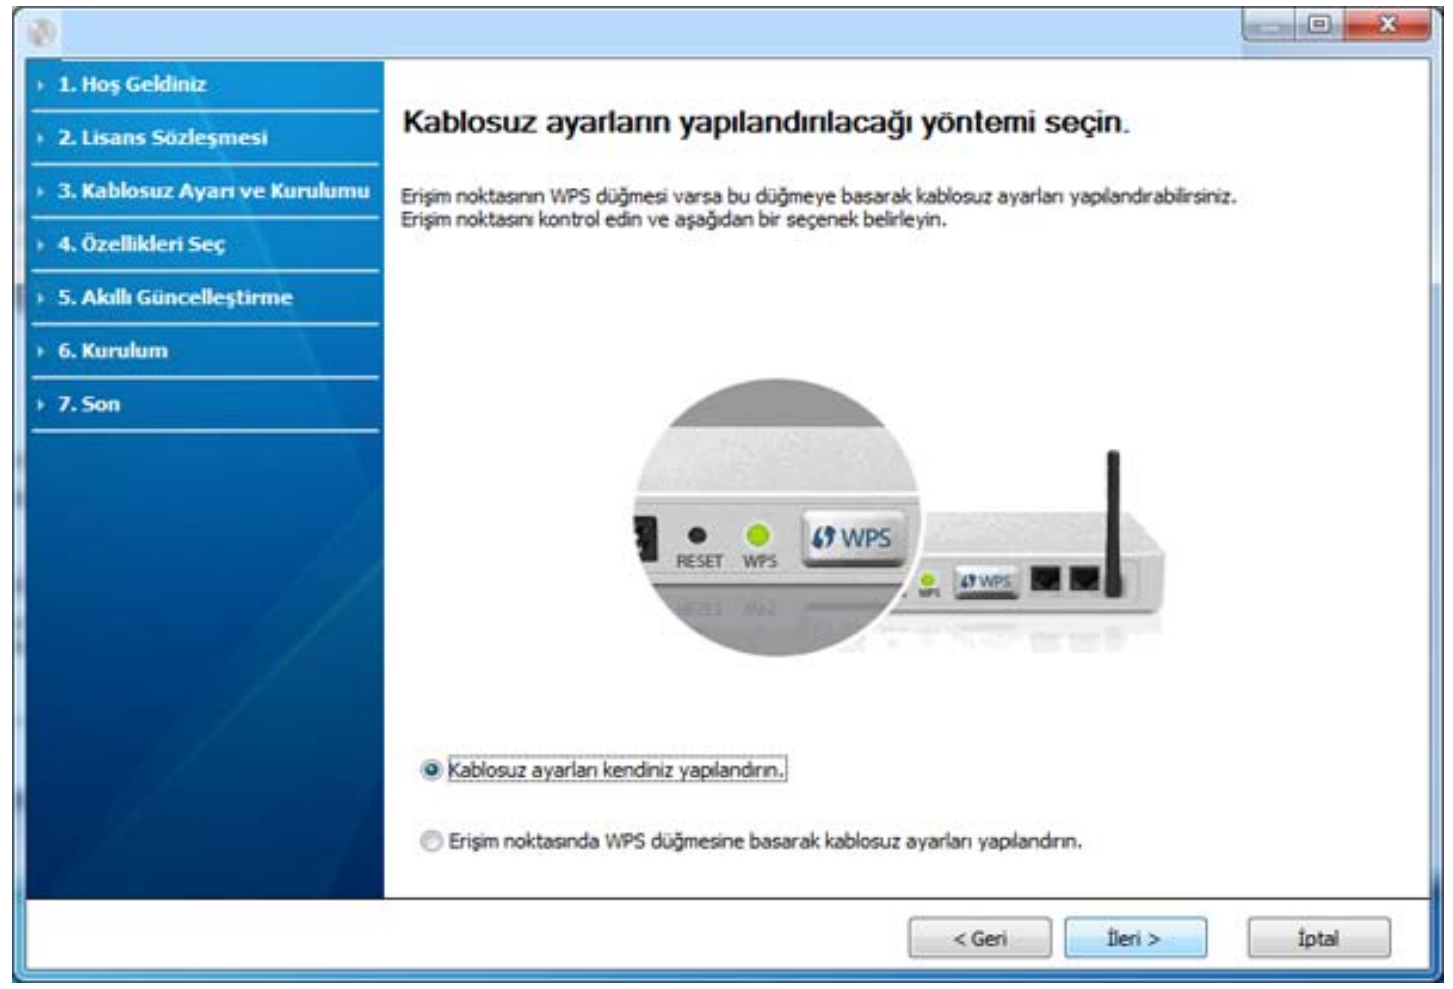

•**Kablosuz ayarları kendiniz yapılandırın.**: 8. ad ma geçin.

•**Erişim noktasında WPS düğmesine basarak kablosuz ayarları yapılandırın.**: Erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) üzerindeki WPS düğmesine basarak kablosuz ağa bağlan n.

-Penceredeki talimatlar takip edin. Kablosuz ağ ayarlar n yap land rma tamamland ğ nda, 11. ad ma geçin.

8 Arama işleminden sonra pencerede kablosuz ağ ayg tlar görüntülenir. Kulland ğ n z erişim noktas n n ad n (SSID) seçin ve **İleri** düğmesini t klat n.

Kablosuz ağ kurulumu

Seçmek istediğiniz ağ ad n bulam yorsan z veya kablosuz yap land rmay manüel olarak ayarlamak istiyorsan z, **Gelişmiş Ayar**' t klat n.

- **Kablosuz Ağ Adını girin:** İstediğiniz erişim noktas n n SSID ad n girin (SSID küçük büyük harf duyarl d r).
- **Çalışma Modu: Altyapı** öğesini seçin.
- **Kimlik Doğrulaması:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.

  Açık Sistem: Kimlik Doğrulama kullan lmamaktad r ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyac na bağl olarak kullan labilir veya kullan lmayabilir.

  Ortak Anahtar: Kimlik doğrulama kullan lmaktad r. Doğru WEP anahtar na sahip bir ayg t ağa erişebilir.

  WPA Kişisel veya WPA2 Kişisel: WPA Ön Paylaş ml Anahtara dayanarak yazd rma sunucusunun kimliğini doğrulamak için bu seçeneği belirtebilirsiniz. Bu kimlik doğrulamas nda, erişim noktas ile erişim noktas na bağlanan her istemci üzerinde elle yap land r lan ortak bir gizli anahtar (genel olarak Ön Paylaş ml Anahtar şifre sözcüğü olarak adland r l r) kullan l r.
- **Şifreleme:** Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP AES).
- **Ağ Anahtarı:** Şifreleme ağ anahtar değerini girin.
- **Ağ Anahtarını Onayla:** Şifreleme ağ anahtar değerini onaylay n.
- **WEP Anahtar Dizini:** Web Şifrelemeyi kullan yorsan z, uygun **WEP Anahtar Dizini** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktas nda güvenlik ayarlar varsa kablosuz ağ güvenliği penceresi görüntülenir.

Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Görüntülenen pencere, güvenlik moduna bağl olarak değişebilir: WEP veya WPA.

- **WEP**

  Kimlik doğrulama için **Açık Sistem** veya **Ortak Anahtar** seçeneğini belirtin ve WEP güvenlik anahtar n girin. **İleri**'i t klat n.

  WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağ n za yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtar kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde al n p verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
- **WPA**

  WPA ortak anahtar n girin ve **İleri** düğmesini t klat n.

  WPA, düzenli aral klarla otomatik olarak değişen güvenlik anahtar na bağl olarak kullan c lar yetkilendirir ve tan mlar. WPA ayr ca veri şifrelemesi için TKIP (Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü) ve AES (Gelişmiş Şifreleme Standard) kullan r.

9 Pencerede kablosuz ağ ayar görüntülenir; ayarlar n doğru olup olmad ğ n kontrol edin. **İleri**'i t klat n.

•DHCP yöntemi için

IP adresi atama yöntemi DHCP'yse pencerede DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini DHCP olarak değiştirmek için **TCP/IP Değiştir** seçeneğini t klat n.

•Statik yöntem için

IP adresi atama yöntemi Statik'se pencerede Statik görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yap land rma değerlerini girmek **TCP/IP Değiştir** seçeneğini t klat n. Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayar n ağ yap land rma bilgilerini biliyor olman z gerekir. Bilgisayar DHCP olarak ayarlanm şsa statik IP adresi almak için ağ yöneticisine başvurman z gerekir.

Örneğin

Bilgisayar n ağ bilgileri aşağ da gösterildiği gibiyse,

-IP adresi: 169.254.133.42

-Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmal d r:

-IP adresi: 169.254.133.**43**


-Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayar n alt ağ maskesini kullan n)

-Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

10 Ağ kablosu bağlant s n n onayland ğ n bildiren pencere aç ld ğ nda, ağ kablosunu ç kar n ve **İleri** tuşuna t klay n.

Ağ kablosu bağl ise, kablosuz ağ yap land r rken makineyi bulma konusunda sorun yaşanabilir.

11 Kablosuz ağ ayar tamamlanm şt r. Wi-Fi Direct destekli bir mobil cihazdan yazd rmak için, Wi-Fi Direct Seçeneğini ayarlay n (bkz "Wi-Fi Direct Kurulumu", sayfa 189).

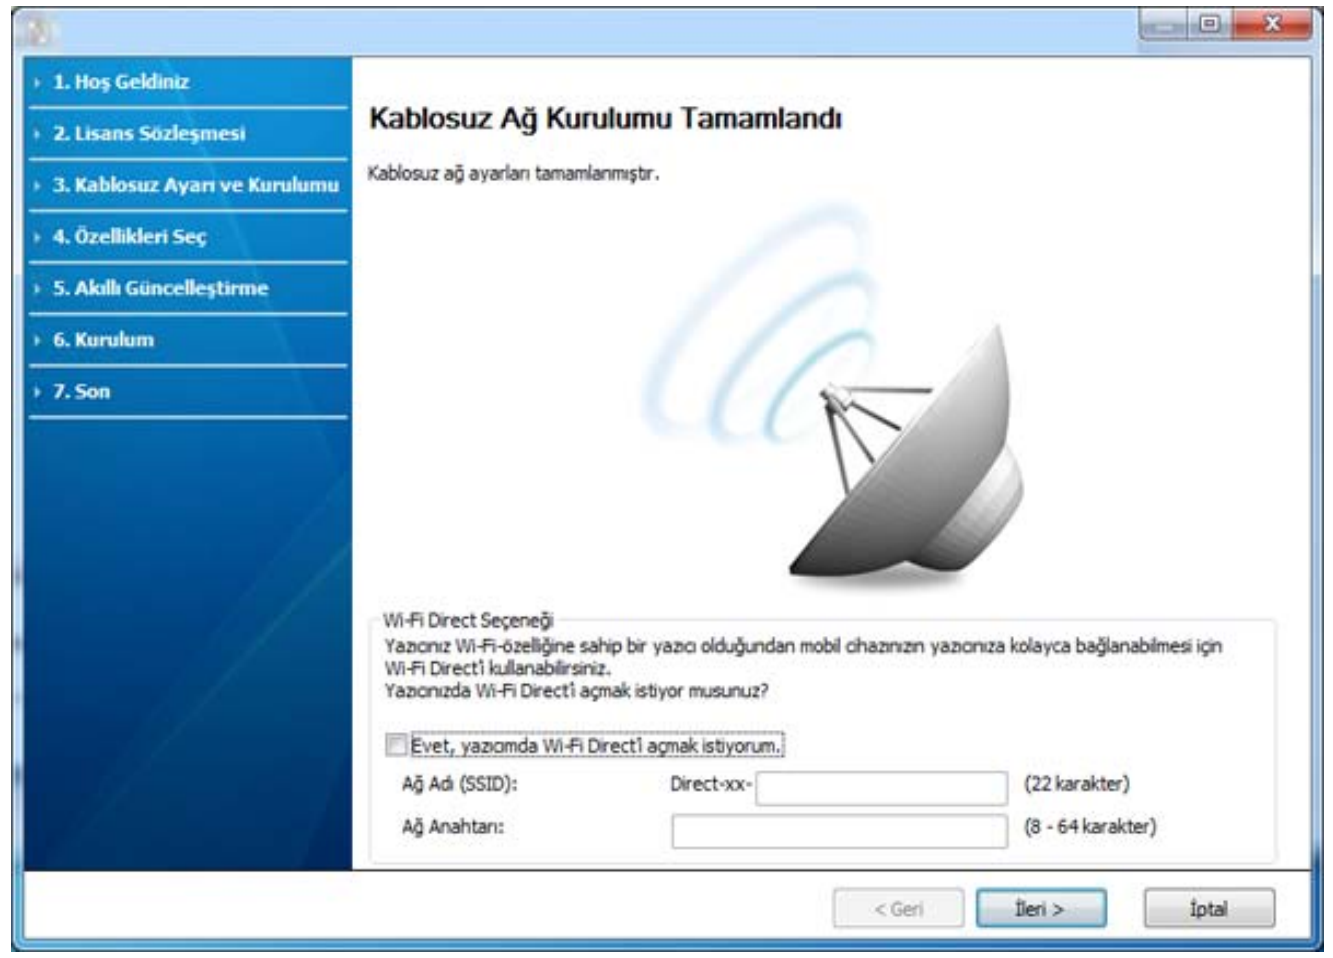

Wi-Fi Direct Seçeneği:

- Yaz c n z bu özelliği destekliyorsa Wi-Fi Direct seçeneği ekranda belirir.
- Samsung Easy Printer Manager ile Wi-Fi Direct kurulumu başlat labilir (bkz. "Wi-Fi Direct Kurulumu", sayfa 189).
- **Ağ Adı (SSID)**: Varsay lan Ağ Ad bir model ad d r ve Maksimum uzunluk 22 karakterdir ("Direct-xx-" hariç).
- **Ağ Anahtarı** bir say sal dizgidir ve uzunluğu 8 ~ 64 karakterdir.

Kablosuz ağ kurulumu

12 Kablosuz ağ kurulumu tamamland ğ nda bilgisayar ve makine aras ndaki USB kablosunu ç kar n. **İleri**'i t klat n.

13 **Yazıcı Bağlantısını Onayla** penceresi görüntülendiğinde **İleri**'i t klat n.

14 Yüklenecek bileşenleri seçin. **İleri**'i t klat n.

15 Bileşenleri seçtikten sonra ayr ca makinenin ad n değiştirebilir, makineyi ağda paylaş lacak şekilde ayarlayabilir, varsay lan makine olarak belirleyebilir ve her makinenin bağlant noktas n ad n değiştirebilirsiniz. **İleri**'yi t klat n.

16 Yükleme tamamland ktan sonra, test sayfas yazd rman z isteyen bir pencere aç l r. Test sayfas yazd rmak isterseniz **Bir test sayfası yazdırın** seçeneğini t klat n.

   Aksi takdirde, sadece **İleri** öğesine t klay n ve 18. ad ma gidin.

17 Test sayfas düzgün yazd r l rsa **Evet** seçeneğini t klat n.

   Düzgün yazd r lmazsa sayfay yeniden yazd rmak için **Hayır** seçeneğini t klat n.

18 Makinenizi Samsung internet sitesine kaydetmek ve faydal bilgileri almak istiyorsan z, **Çevrimiçi Kayıt** seçeneğini t klat n. İstemiyorsan z, **Son** düğmesini t klat n.

WPS düğmesi yoluyla erişim noktası (USB kablo bağlantısı olmaksızın)

WPS düğmesi bulunan modellerde, kablosuz ağ ayarlamak için WPS düğmesini (USB bağlant s olmadan) ve erişim noktas (veya yönlendirici) WPS düğmesini kullanabilirsiniz.

Gerekli hazırlık

- Erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici)
- Ağa bağl bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yaz l m CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine

Altyapı ağı oluşturma


1 Bilgisayar n z , erişim noktas n ve makineyi aç n.

2 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

3 **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu** seçeneğini seçin.

4 **Lisans Sözleşmesi**'ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini belirtin. Ard ndan **İleri** seçeneğini t klat n.

5 **WPS düğmesini kullanma** seçeneğini seçin ve **İleri**'ye t klay n.

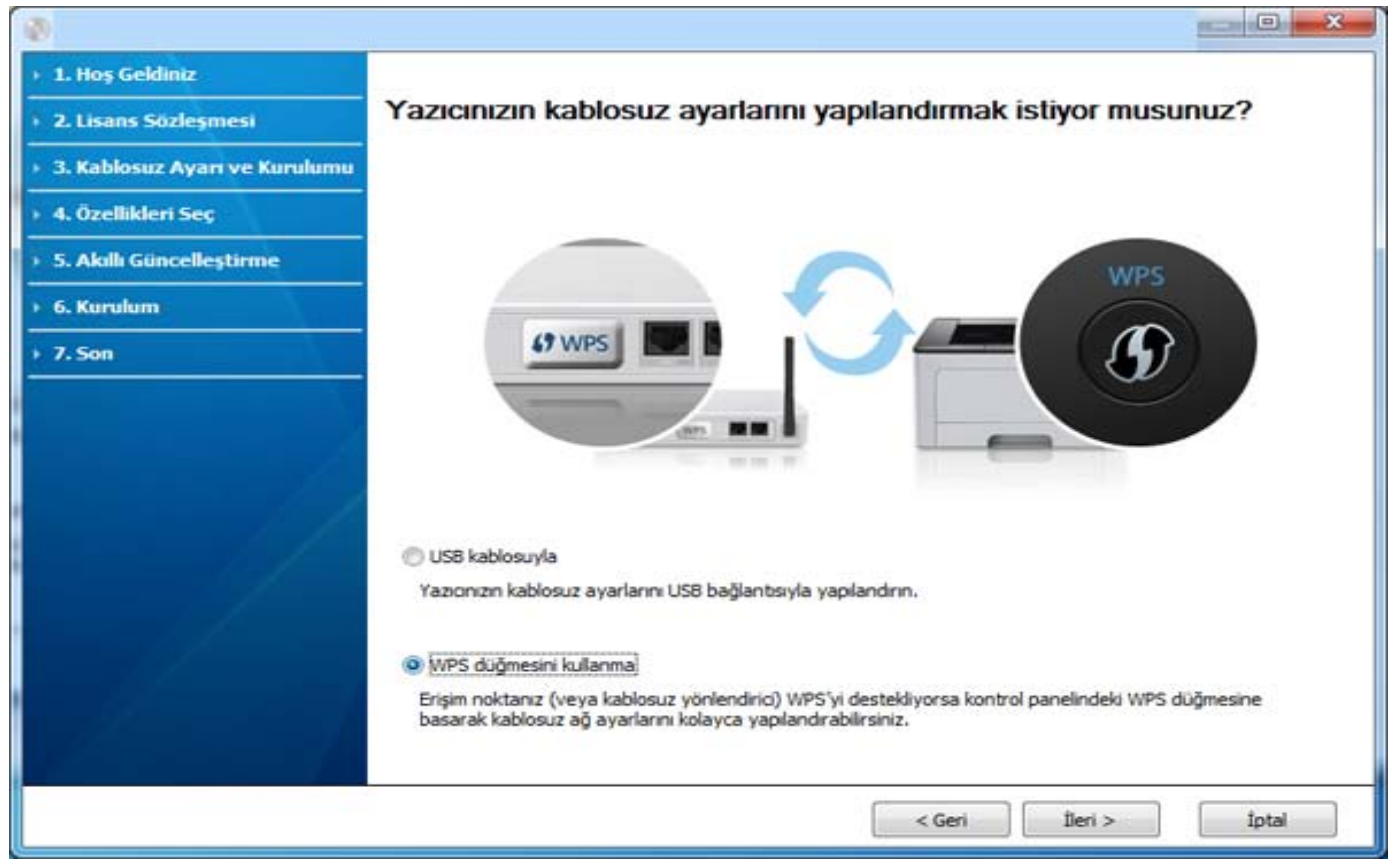

- WPS düğmesini destekleyen modellerde, yukar daki pencere aç l r.
- Makineniz USB kablosu ile bağl ise, yukar daki pencere aç lmaz. Kablosuz ağ WPS düğmesini kullanarak ayarlamak istiyorsan z USB kablosunu ç kar n.
- Kablosuz ağ USB kabloyu kullanarak ayarlamak istiyorsan z, bkz. "USB kablosu yoluyla erişim noktas ", sayfa 168.

6 Bir sonraki pencerede, erişim noktan z n (veya kablosuz yönlendiricinin) WPS'yi destekleyip desteklemediği sorulacakt r.

Erişim noktas nda (veya kablosuz yönlendiricide) WPS düğmesi varsa, **Evet** seçin ve **İleri** düğmesine t klay n.

7 Kablosuz ağ ayarlamak için pencerede verilen talimatlar izleyin.

•Görüntü ekran olan modellerde, aşağ daki ad mlar takip edin.

aKontrol panelindeki (WPS) düğmesine 2-4 saniye aras nda bas n.

Makine, erişim noktas (veya yönlendirici) üzerindeki WPS düğmesine bas lmas için 2 dakika bekler.

bErişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine bas n.

Mesajlar görüntü ekran nda aşağ daki s rayla görüntülenir:

-**Bağlaniyor:** Makine erişim noktas na veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlan yor.

-**Bagli:** Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

-**SSID Tipi:** Kablosuz ağ bağlant s işlemini tamamlad ktan sonra, ekranda AP’nin SSID bilgisi görüntülenir.

•Görüntü ekran olmayan modellerde, aşağ daki ad mlar takip edin.

aKontrol panelindeki (WPS) düğmesine durum LED ş klar h zl h zl yan p sönene kadar 2 - 4 saniye kadar bas n.

Makine kablosuz ağa bağlanma sürecini başlat r. Erişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) PBC düğmesine basana kadar LED ş ğ iki dakika süreyle yavaş bir şekilde yan p söner.

bErişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine bas n.

-Erişim noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) bağlant s ras nda WPS LED üzerindeki ş k h zl yan p söner.

-Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

8 **Kablosuz Ağ Ayarı Tamamlandı** penceresi görüntülenir. **İleri**'ye t klay n.

9 **Yazıcı Bağlantısını Onayla** penceresi görüntülendiğinde **İleri**'yi t klat n.

10 Yüklenecek bileşenleri seçin. **İleri**'yi t klat n.

11 Bileşenleri seçtikten sonra ayr ca makinenin ad n değiştirebilir, makineyi ağda paylaş lacak şekilde ayarlayabilir, varsay lan makine olarak belirleyebilir ve her makinenin bağlant noktas n ad n değiştirebilirsiniz. **İleri**'i t klat n.

12 Yükleme tamamland ktan sonra test sayfas yazd rman z isteyen bir pencere aç l r. Test sayfas yazd rmak isterseniz **Bir test sayfası yazdırın** seçeneğini t klat n.

Aksi takdirde, sadece **İleri** öğesine t klay n ve 14. ad ma gidin.

13 Test sayfas düzgün yazd r l rsa **Evet** seçeneğini t klat n.

Düzgün yazd r lmazsa sayfay yeniden yazd rmak için **Hayır** seçeneğini t klat n.

14 Makinenizi Samsung internet sitesine kaydetmek ve faydal bilgileri almak istiyorsan z, **Çevrimiçi Kayıt** seçeneğini t klat n. İstemiyorsan z, **Son** düğmesini t klat n.

USB kablosu yoluyla Ad-hoc

Erişim noktan z (AP) yoksa aşağ daki basit ad mlar izleyerek Ad-hoc (geçici) bir kablosuz ağ ayarlayabilir ve bu şekilde bilgisayar n zla kablosuz bağlant kurabilirsiniz.

Gerekli hazırlık

- Ağa bağl bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yaz l m CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

Windows'ta ad-hoc ağ oluşturma

1 USB kablosunun makineye bağl olup olmad ğ n kontrol edin.

2 Bilgisayar n z ve kablosuz ağ makinenizi aç n.

3 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

4 **Kablosuz Ayarı ve Kurulumu** seçeneğini seçin.

5 **Lisans Sözleşmesi**'ni okuyun ve **Lisans Sözleşmesinin şartlarını kabul ediyorum** seçeneğini belirtin. Ard ndan **İleri** seçeneğini t klat n.

Kablosuz ağ kurulumu

6 Yaz l m kablosuz ağ arar.

Yaz l m ağ bulamazsa USB kablosunun bilgisayar ve makine aras nda düzgün bağlan p bağlanmad ğ n kontrol edin ve sonra penceredeki talimatlar izleyin.

7 Kablosuz ağ arama işlemi tamamland ğ nda, makinenizin bulduğu kablosuz ağlar n listesi görüntülenir.

Samsung varsay lan geçici ağ ayar n kullanmak isterseniz, **Ağ Adı (SSID)** için **Portthru** ve **Sinyal** için **Yazıcı Kendi Ağı** yazan, listedeki son kablosuz ağ seçin.

Ard ndan **İleri** seçeneğini t klat n.

Başka bir geçici ağ ayarlar n kullanmak isterseniz, listeden farkl bir kablosuz ağ seçin.

Geçici ağ ayarlar n değiştirmek isterseniz **Gelişmiş Ayar** düğmesini kullan n.

- **Kablosuz Ağ Adını girin:** İstediğiniz SSID ad n yaz n (SSID küçük büyük harf duyarl d r).
- **Çalışma Modu:** Ad-Hoc seçeneğini belirtin.
- **Kanal:** Kanal seçin. (**Otomatik Ayar** veya 2412 MHz – 2467 MHz aras nda değer).
- **Kimlik Doğrulaması:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.

  Açık Sistem: Kimlik Doğrulama kullan lmamaktad r ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyac na bağl olarak kullan labilir veya kullan lmayabilir.

  Ortak Anahtar: Kimlik doğrulama kullan lmaktad r. Doğru WEP anahtar na sahip bir ayg t ağa erişebilir.
- **Şifreleme:** Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128).
- **Ağ Anahtarı:** Şifreleme ağ anahtar değerini girin.
- **Ağ Anahtarını Onayla:** Şifreleme ağ anahtar değerini onaylay n.
- **WEP Anahtar Dizini:** Web Şifrelemeyi kullan yorsan z, uygun **WEP Anahtar Dizini** seçeneğini belirleyin.

Geçici ağda güvenlik etkin halde ise, kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir.

Kimlik doğrulama için **Açık Sistem** veya **Ortak Anahtar** seçeneğini belirtin ve **İleri**'yi t klat n.

- WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağ n za yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtar kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde al n p verilen her paketin veri bölümünü şifreler.

8 Kablosuz ağ ayar n gösteren pencere görüntülenir. Bu ayarlar kontrol edin ve **İleri**'i t klat n.

Kablosuz ağ kurulumu

Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayar n ağ yap land rma bilgilerini biliyor olman z gerekir. Bilgisayar n ağ yap land rmas DHCP olarak ayarland ysa, kablosuz ağ ayar n n da DHCP olmas gerekir. Bilgisayar n ağ yap land rmas Statik olarak ayarland ysa, kablosuz ağ ayar n n da Statik olmas gerekir.

Bilgisayar n z DHCP olarak ayarland ysa ve siz Statik kablosuz ağ ayar kullanmak isterseniz, statik IP adresi almak için ağ yöneticinize başvurmal s n z.

- **DHCP yöntemi için**
  IP adresi atama yöntemi DHCP ise **Kablosuz Ağ Ayarını Onayla** penceresinde DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini **IP adresini otomatik olarak al (DHCP)** olarak değiştirmek için **TCP/IP Değiştir** seçeneğini t klat n.
- **Statik yöntem için**
  IP adresi atama yöntemi Statik ise **Kablosuz Ağ Ayarını Onayla** penceresinde Statik'in görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yap land rma değerlerini girmek **TCP/IP Değiştir** seçeneğini t klat n.
  Örneğin
  Bilgisayar n ağ bilgileri aşağ da gösterildiği gibiyse:
  -IP adresi: 169.254.133.42
  -Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0
  Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmal d r:
  -IP adresi: 169.254.133.**43**
  -Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayar n alt ağ maskesini kullan n)
  -Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

9 **Kablosuz Ağ Ayarı Tamamlandı** penceresi görüntülenir. **İleri**'i t klat n.

10 Kablosuz ağ ayarlar tamamland ğ nda bilgisayar ve makine aras ndaki USB kablosunu ç kar n. **İleri**'i t klat n.

Bilgisayar Ağ Ayarını Değiştir penceresi görünürse penceredeki ad mlar uygulay n.

Bilgisayar n kablosuz ağ ayarlar n yap land rmay tamamlad ğ n zda **İleri** düğmesini t klat n.

Bilgisayar n kablosuz ağ n DHCP olarak ayarlad ysan z, IP adresini almas birkaç dakika sürer.

11 **Yazıcı Bağlantısını Onayla** penceresi görüntülendiğinde **İleri**'i t klat n.

12 Yüklenecek bileşenleri seçin. **İleri**'i t klat n.

13 Bileşenleri seçtikten sonra ayr ca makinenin ad n değiştirebilir, makineyi ağda paylaş lacak şekilde ayarlayabilir, varsay lan makine olarak belirleyebilir ve her makinenin bağlant noktas n ad n değiştirebilirsiniz. **İleri**'yi t klat n.

14 Yükleme tamamland ktan sonra test sayfas yazd rman z isteyen bir pencere aç l r. Test sayfas yazd rmak isterseniz **Bir test sayfası yazdırın** seçeneğini t klat n.

Aksi takdirde, sadece **İleri** öğesine t klay n ve 16. ad ma gidin.

15 Test sayfas düzgün yazd r l rsa **Evet** seçeneğini t klat n.

Düzgün yazd r lmazsa sayfay yeniden yazd rmak için **Hayır** seçeneğini t klat n.

16 Makinenizi Samsung internet sitesine kaydetmek ve faydal bilgileri almak istiyorsan z, **Çevrimiçi Kayıt** seçeneğini t klat n. İstemiyorsan z, **Son** düğmesini t klat n.

Macintosh kullanarak kurulum

Gerekli hazırlık

- Erişim noktas
- Ağa bağl bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yaz l m CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

USB kablosu yoluyla erişim noktası

1 USB kablosunun makineye bağl olup olmad ğ n kontrol edin.

2 Bilgisayar n z , erişim noktas n ve makineyi aç n.

3 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

4 Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift t klat n.

5 **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift t klay n.

6 **Continue** seçeneğine t klat n.

7 Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini t klat n.

8 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini t klat n.

9 Bilgisayar n zdaki tüm uygulamalar n kapat lacağ n bildiren ileti görüntülendiğinde **Continue**'yu t klat n.

10 **User Options Pane** üzerinden **Wireless Network Setting** seçeneğine t klay n.

11 Yaz l m kablosuz ağ arar.

Yaz l m ağ bulamazsa USB kablosunun bilgisayar ve makine aras nda düzgün bağlan p bağlanmad ğ n kontrol edin ve sonra penceredeki talimatlar izleyin.

- Kablosuz ağ ayar daha önce ayarlanm şsa, **Wireless Network Setting Information** penceresi aç l r.


  Kablosuz ayarlar n s f rlamak istiyorsan z, onay kutusunu işaretleyin ve **Next** seçeneğine t klay n.
- WPS düğmesini destekleyen modellerde (USB kablo bağlant s olmayan), aşağ da gösterilen pencere aç lacakt r.



-**With a USB Cable**: USB kablosunu bağlay n ve İleri tuşuna t klay n, ard ndan 7. ad ma geçin.

-**Using the WPS Button**: Bkz. "WPS düğmesi yoluyla erişim noktas (USB kablo bağlant s olmaks z n)", sayfa 172.

12 Kablosuz kurulum yöntemi penceresinden kullanmak istediğiniz yöntemi seçin.

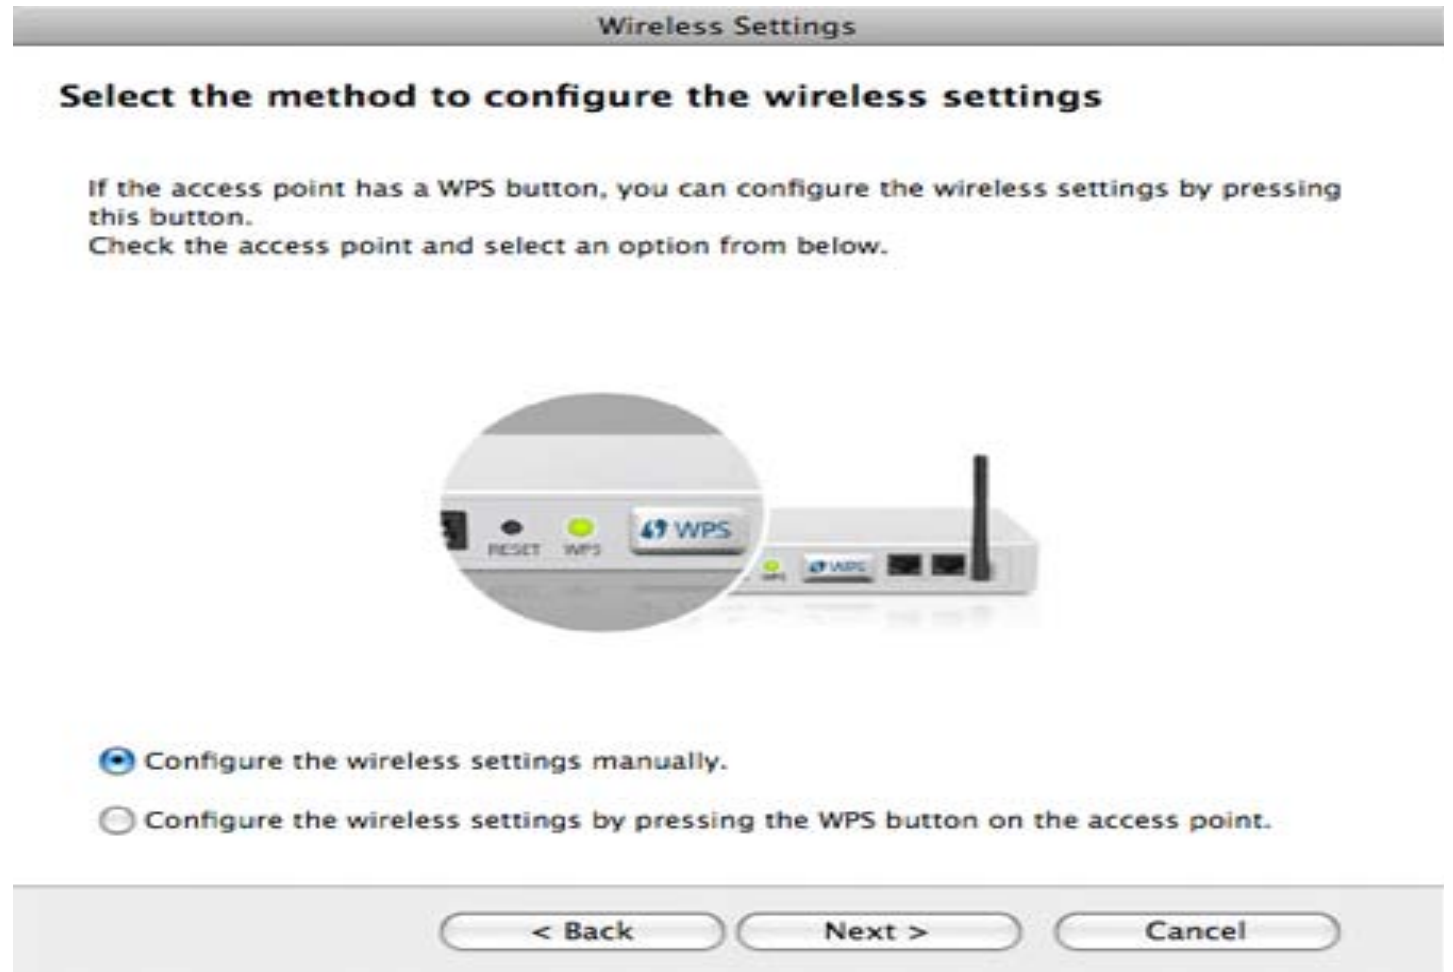

•**Configure the wireless settings manually.**: 13. ad ma geçin.

•**Configure the wireless settings by pressing the WPS button on the access point.**: Erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) üzerindeki WPS düğmesine basarak kablosuz ağa bağlan n.

-Penceredeki talimatlar takip edin. Kablosuz ağ ayarlar tamamland ğ nda, 16. ad ma geçin.

13 Arama işleminden sonra pencerede kablosuz ağ ayg tlar görüntülenir. Kulland ğ n z erişim noktas n n ad n (SSID) seçin ve **Next** düğmesini t klat n.

Kablosuz yap land rmay kendiniz ayarlad ğ n zda **Advanced Setting** düğmesini t klat n.

- **Enter the wireless Network Name:** İstediğiniz erişim noktas n n SSID ad n girin (SSID küçük büyük harf duyarl d r).
- **Operation Mode: Infrastructure** öğesini seçin.
- **Authentication:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.

  Open System: Kimlik Doğrulama kullan lmamaktad r ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyac na bağl olarak kullan labilir veya kullan lmayabilir.

  Shared Key: Kimlik doğrulama kullan lmaktad r. Doğru WEP anahtar na sahip bir ayg t ağa erişebilir.

  WPA Personal veya WPA2 Personal: WPA Ön Paylaş ml Anahtara dayanarak yazd rma sunucusunun kimliğini doğrulamak için bu seçeneği belirtebilirsiniz. Bu kimlik doğrulamas nda, erişim noktas ile erişim noktas na bağlanan her istemci üzerinde elle yap land r lan ortak bir gizli anahtar (genel olarak Ön Paylaş ml Anahtar şifre sözcüğü olarak adland r l r) kullan l r.
- **Encryption:** Şifrelemeyi seçin. (Yok, WEP64, WEP128, TKIP, AES, TKIP, AES)
- **Network Key:** Şifreleme ağ anahtar değerini girin.
- **Confirm Network Key:** Şifreleme ağ anahtar değerini onaylay n.
- **WEP Key Index:** Web Şifrelemeyi kullan yorsan z, uygun **WEP Key Index** seçeneğini belirleyin.

Erişim noktas nda güvenlik etkin halde ise, kablosuz ağ güvenliği penceresi görüntülenir.

Kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir. Görüntülenen pencere, güvenlik moduna bağl olarak değişebilir: WEP veya WPA.

- **WEP**

  Kimlik doğrulama için **Open System** veya **Shared Key** seçeneğini belirtin ve WEP güvenlik anahtar n girin. **Next**'i t klat n.

  WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağ n za yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtar kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde al n p verilen her paketin veri bölümünü şifreler.
- **WPA**

  WPA ortak anahtar n girin ve **Next** düğmesini t klat n.

  WPA, düzenli aral klarla otomatik olarak değişen güvenlik anahtar na bağl olarak kullan c lar yetkilendirir ve tan mlar. WPA ayr ca veri şifrelemesi için TKIP (Geçici Anahtar Bütünlüğü Protokolü) ve AES (Gelişmiş Şifreleme Standard) kullan r.

14 Pencerede kablosuz ağ ayar görüntülenir; ayarlar n doğru olup olmad ğ n kontrol edin. **Next**'i t klat n.

•DHCP yöntemi için

IP adresi atama yöntemi DHCP'yse pencerede DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini DHCP olarak değiştirmek için **Change TCP/IP** seçeneğini t klat n.

- **Statik yöntem için**

  IP adresi atama yöntemi Statik'se pencerede Statik görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yap land rma değerlerini girmek **Change TCP/IP** seçeneğini t klat n. Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayar n ağ yap land rma bilgilerini biliyor olman z gerekir. Bilgisayar DHCP olarak ayarlanm şsa statik IP adresi almak için ağ yöneticisine başvurman z gerekir.

  Örneğin:

  Bilgisayar n ağ bilgileri aşağ da gösterildiği gibiyse:

  -IP adresi: 169.254.133.42

  -Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

  Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmal d r:

  -IP adresi: 169.254.133.**43**

  -Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayar n alt ağ maskesini kullan n)

  -Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

15 Ağ kablosu bağlant s n n onayland ğ n bildiren pencere aç ld ğ nda, ağ kablosunu ç kar n ve **İleri** tuşuna t klay n.

Ağ kablosu bağl ise, kablosuz ağ yap land r rken makineyi bulma konusunda sorun yaşanabilir.

16 Kablosuz ağ ayar tamamlanm şt r. Wi-Fi Direct destekli bir mobil cihazdan yazd rmak için, Wi-Fi Direct Seçeneğini ayarlay n (bkz "Wi-Fi Direct Kurulumu", sayfa 189).



Wi-Fi Direct Seçeneği:

- Yaz c n z bu özelliği destekliyorsa Wi-Fi Direct Seçeneği ekranda belirir.
- Samsung Easy Printer Manager ile Wi-Fi Direct kurulumu başlat labilir (bkz. "Wi-Fi Direct Kurulumu", sayfa 189).
- **Ağ Adı (SSID)**: Varsay lan Ağ Ad bir model ad d r ve Maksimum uzunluk 22 karakterdir ("Direct-xx-" hariç).
- **Ağ Anahtarı** bir say sal dizgidir ve uzunluğu 8 ~ 64 karakterdir.

17 Kablosuz ağ ayarlar tamamland ğ nda bilgisayar ve makine aras ndaki USB kablosunu ç kar n.

18 Kablosuz ağ kurulumu tamamlanm şt r. Yükleme tamamland ktan sonra, **Quit** düğmesini t klat n.

> Kablosuz ağ bağlant s n tamamlad ktan sonra, uygulamadan yazd rmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Macintosh için yükleme", sayfa 137).

WPS düğmesini kullanarak erişim noktasını ayarlama

WPS düğmesi bulunan modellerde, kablosuz ağ ayarlamak için WPS düğmesini (USB bağlant s olmadan) ve erişim noktas (veya yönlendirici) WPS düğmesini kullanabilirsiniz.

Gerekli hazırlık

- Erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici)
- Ağa bağl bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yaz l m CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine

Altyapı ağı oluşturma

1 Bilgisayar n z , erişim noktas n ve makineyi aç n.

2 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

3 Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift t klat n.

4 **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift t klay n.

5 **Continue** seçeneğine t klat n.

6 Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini t klat n.

7 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini t klat n.

8 Bilgisayar n zdaki tüm uygulamalar n kapat lacağ n bildiren ileti görüntülendiğinde **Continue**'yu t klat n.

9 **User Options Pane** üzerinden **Wireless Network Setting** seçeneğine t klay n.

10 **Using the WPS button** seçeneğini seçin ve **Next**'ye t klay n.



- WPS düğmesini destekleyen modellerde, yukar daki pencere aç l r.
- Makineniz USB kablosu ile bağl ise, yukar daki pencere aç lmaz. Kablosuz ağ WPS düğmesini kullanarak ayarlamak istiyorsan z USB kablosunu ç kar n.
- Kablosuz ağ USB kabloyu kullanarak ayarlamak istiyorsan z, bkz. "USB kablosu yoluyla erişim noktas ", sayfa 177.

11 Bir sonraki pencerede, erişim noktan z n (veya kablosuz yönlendiricinin) WPS'yi destekleyip desteklemediği sorulacakt r.

Erişim noktas nda (veya kablosuz yönlendiricide) WPS düğmesi varsa, **Evet** seçin ve **İleri** düğmesine t klay n.

12 Kablosuz ağ ayarlamak için pencerede verilen talimatlar izleyin.

•Görüntü ekran olan modellerde, aşağ daki ad mlar takip edin:

aKontrol panelindeki (WPS) düğmesine 2-4 saniye aras nda bas n.

Makine, erişim noktas (veya yönlendirici) üzerindeki WPS düğmesine bas lmas için 2 dakika bekler.

bErişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine bas n.

Mesajlar görüntü ekran nda aşağ daki s rayla görüntülenir:

-**Bağlaniyor:** Makine erişim noktas na veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlan yor.

-**Bagli:** Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

-**SSID Tipi:** Kablosuz ağ bağlant s işlemini tamamlad ktan sonra, ekranda AP'nin SSID bilgisi görüntülenir.

•Görüntü ekran olmayan modellerde, aşağ daki ad mlar takip edin:

aKontrol panelindeki (WPS) düğmesine durum LED ş klar h zl h zl yan p sönene kadar 2 - 4 saniye kadar bas n.

Makine kablosuz ağa bağlanma sürecini başlat r. Erişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) PBC düğmesine basana kadar LED ş ğ iki dakika süreyle yavaş bir şekilde yan p söner.

bErişim noktas ndaki (veya kablosuz yönlendiricideki) **WPS (PBC)** düğmesine bas n.

-WPS LED ş ğ h zl yan p söner. Makine erişim noktas na veya (kablosuz yönlendiriciye) bağlan yor.

-Makine kablosuz ağa başar l bir şekilde bağland ğ nda, WPS LED ş ğ aç k kal r.

13 Kablosuz ağ kurulumu tamamlanm şt r. Yükleme tamamland ğ nda **Quit** düğmesini t klat n.

> Kablosuz ağ bağlant s n tamamlad ktan sonra, uygulamadan yazd rmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Macintosh için yükleme", sayfa 137).

USB kablosu yoluyla Ad-hoc

Erişim noktan z (AP) yoksa aşağ daki basit talimatlar izleyerek ad-hoc (geçici) bir kablosuz ağ ayarlayabilir ve bu şekilde bilgisayar n zla kablosuz bağlant kurabilirsiniz.

Gerekli hazırlık

- Ağa bağl bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yaz l m CD'si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- USB kablosu

Macintosh'ta ad-hoc ağ oluşturma

1 USB kablosunun makineye bağl olup olmad ğ n kontrol edin.

2 Bilgisayar n z ve kablosuz ağ makinenizi aç n.

3 Ürünile birlikte verilen yaz l m CD'sini CD-ROM sürücünüze yerleştirin.

4 Macintosh masa üstünüzde görünen CD-ROM simgesini çift t klat n.

5 **MAC_Installer** klasörü > **Installer OS X** simgesine çift t klay n.

6 **Continue** seçeneğine t klat n.

7 Lisans sözleşmesini okuyup **Continue** seçeneğini t klat n.

8 Lisans sözleşmesini kabul etmek için **Agree** seçeneğini t klat n.

9 Bilgisayar n zdaki tüm uygulamalar n kapat lacağ n bildiren ileti görüntülendiğinde **Continue**'yu t klat n.

10 **User Options Pane** üzerinden **Wireless Network Setting** seçeneğine t klay n.

11 Yaz l m kablosuz ağ ayg tlar n arar.

Kablosuz ağ kurulumu

Arama başar s z olursa USB kablosunun bilgisayar ve makine aras nda düzgün bağlan p bağlanmad ğ n kontrol edin ve penceredeki talimatlar izleyin.

12 Kablosuz ağ arama işlemi tamamland ğ nda, makinenizin bulduğu kablosuz ağlar n listesi görüntülenir.

Samsung varsay lan geçici ağ ayar n kullanmak isterseniz, **Network Name (SSID)** için **Portthru** ve **Signal** için **Printer Self Network** yazan, listedeki son kablosuz ağ seçin.

Ard ndan **Next** seçeneğini t klat n.

Başka bir geçici ağ ayarlar n kullanmak isterseniz, listeden farkl bir kablosuz ağ seçin.

Geçici ağ ayarlar n değiştirmek isterseniz **Advanced Setting** düğmesini kullan n.

- **Enter the wireless Network Name:** SSID ad n yaz n (SSID küçük büyük harf duyarl d r).
- **Operation Mode:** Ad-Hoc seçeneğini belirtin.
- **Channel:** Kanal seçin (**Auto Setting** veya 2412 MHz - 2467 MHz).
- **Authentication:** Bir kimlik doğrulama türü seçin.

  Open System: Kimlik Doğrulama kullan lmamaktad r ve şifreleme, veri güvenliği ihtiyac na bağl olarak kullan labilir veya kullan lmayabilir.

  Shared Key: Kimlik doğrulama kullan lmaktad r. Doğru WEP anahtar na sahip bir ayg t ağa erişebilir.
- **Encryption:** Şifrelemeyi seçin (Yok, WEP64, WEP128).
- **Network Key:** Şifreleme ağ anahtar değerini girin.
- **Confirm Network Key:** Şifreleme ağ anahtar değerini onaylay n.
- **WEP Key Index:** Web Şifrelemeyi kullan yorsan z, uygun **WEP Key Index** seçeneğini belirleyin.

Geçici ağda güvenlik ayar varsa kablosuz ağ güvenlik penceresi görüntülenir.

Kimlik doğrulama için **Open System** veya **Shared Key** seçeneğini belirtin ve **Next**'i t klat n.

- WEP (Kabloya Eş Güvenlik), kablosuz ağ n za yetkisiz erişimi önleyen bir güvenlik protokolüdür. WEP, 64 bit veya 128 bit WEP şifreleme anahtar kullanarak bir kablosuz ağ üzerinde al n p verilen her paketin veri bölümünü şifreler.

13 Kablosuz ağ ayarlar n gösteren pencere görüntülenir. Bu ayarlar kontrol edin ve **Next**'i t klat n.

Kablosuz ağ kurulumu

Makinenin IP adresini girmeden önce bilgisayar n ağ yap land rma bilgilerini biliyor olman z gerekir. Bilgisayar n ağ yap land rmas DHCP olarak ayarland ysa, kablosuz ağ ayar n n da DHCP olmas gerekir. Bilgisayar n ağ yap land rmas Statik olarak ayarland ysa, kablosuz ağ ayar n n da Statik olmas gerekir.

Bilgisayar n z DHCP olarak ayarland ysa ve siz Statik kablosuz ağ ayar kullanmak isterseniz, statik IP adresi almak için ağ yöneticinize başvurmal s n z.

- **DHCP yöntemi için**
  IP adresi atama yöntemi DHCP ise **Wireless Network Setting Confirm** penceresinde DHCP'nin görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. Statik görüntüleniyorsa atama yöntemini **Receive IP address automatically (DHCP)** olarak değiştirmek için **Change TCP/IP** seçeneğini t klat n.
- **Statik yöntem için**
  IP adresi atama yöntemi Statik ise **Kablosuz Ağ Ayarını Onayla** penceresinde Statik'in görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin. DHCP görünüyorsa, makinenin IP adresini ve diğer ağ yap land rma değerlerini girmek **TCP/IP Değiştir** seçeneğini t klat n.
  Örneğin
  Bilgisayar n ağ bilgileri aşağ da gösterildiği gibiyse:
  -IP adresi: 169.254.133.42
  -Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0
  Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmal d r:
  -IP adresi: 169.254.133.**43**
  -Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayar n alt ağ maskesini kullan n)
  -Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

14 Ağ kablosu bağlant s n n onayland ğ n bildiren pencere aç ld ğ nda, ağ kablosunu ç kar n ve **İleri** tuşuna t klay n.

Ağ kablosu bağl ise, kablosuz ağ yap land r rken makineyi bulma konusunda sorun yaşanabilir.

15 Kablosuz ağ, ağ yap land rmas na göre bağlan r.

16 Kablosuz ağ kurulumu tamamlanm şt r. Yükleme tamamland ğ nda **Quit** düğmesini t klat n.

Kablosuz ağ bağlant s n tamamlad ktan sonra, uygulamadan yazd rmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Macintosh için yükleme", sayfa 137).

Ağ kablosu kullanımı

Ağ bağlant noktas n desteklemeyen makinelerde bu özelliği kullanmak mümkün değildir (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24).

Makineniz ağ uyumlu bir makinedir. Makinenizi ağ n zda kullanabilmek için baz yap land rma yordamlar gerçekleştirmeniz gerekir.

Kablosuz ağ kurulumu

- Kablosuz ağ bağlant s n tamamlad ktan sonra, uygulamadan yazd rmak için bir makine sürücüsü yüklemeniz gerekir (bkz. "Ağ üzerinden sürücü yüklenmesi", sayfa 148).
- Ağ yap land rman z hakk nda daha fazla bilgi için ağ yöneticinize veya kablosuz ağ n z kuran kişiye başvurun.

Gerekli hazırlık

- Erişim noktas
- Ağa bağl bilgisayar
- Makinenizle birlikte verilmiş olan yaz l m CD’si
- Kablosuz ağ arabirimi yüklü makine
- Ağ kablosu

Bir ağ yapılandırma raporunun yazdırılması

Bir ağ yap land rma raporu yazd rarak makinenizin ağ ayarlar n görebilirsiniz.

Bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145.

SetIP Programı (Windows) kullanarak IP ayarı

Bu program, makinenizin ağ IP adresinin elle ayarlanmas n sağlar ve makineyle iletişim kurmak için MAC adresini kullan r. MAC adresi ağ arabiriminin donan m seri numaras d r ve **Ağ Yapılandırma Raporu**’nda bulunabilir.

Bkz. "IP adresinin ayarlanmas ", sayfa 145.

Makinenin kablosuz ağını yapılandırılması

Başlamadan önce kablosuz ağ n z n ağ ad n (SSID) ve şifreliyse ağ anahtar n bilmeniz gerekir. Bu bilgiler, kablosuz yönlendirici (erişim noktas) kurulduğunda ayarlanm şt r. Kablosuz ortam n z hakk nda bilgiye sahip değilseniz lütfen ağ n z kuran kişiye dan ş n.

Kablosuz bağlant parametrelerini yap land rmak için **SyncThru™ Web Service** uygulamas n kullanabilirsiniz.

SyncThru™ Web Service uygulamasını kullanma

Kablosuz parametre yap land rmas na başlamadan önce kablo bağlant durumunu kontrol edin.

Kablosuz ağ kurulumu

1 Ağ kablosunun makineye bağl olup olmad ğ n denetleyin. Bağl değilse, makineyi standart bir ağ kablosuyla bağlay n.

2 İnternet Gezgini, Safari veya Firefox benzeri bir web taray c y başlat n ve taray c penceresinde makinenizin yeni IP adresini girin.

Örneğin



3 SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine t klat n.

4 **Kimlik No** ve **Parola** metin kutular na gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**' t klat n.

- **Kimlik No: admin**
- **Parola: sec00000**

5 **SyncThru™ Web Service** penceresi aç ld ğ nda, **Ağ Ayarları** öğesini t klat n.

6 **Kablosuz** > **Sihirbaz** seçeneklerine t klat n.

> **Sihirbaz** kablosuz ağ yap land rmas n kurman za yard mc olacakt r. Ancak kablosuz ağ doğrudan ayarlamak istiyorsan z **Özel** öğesini seçin.

7 Listeden bir **Ağ Adı (SSID)** seçin.

- **SSID**: SSID (Hizmet Kümesi Tan mlay c s) kablosuz ağ tan mlayan bir add r. Belirli bir kablosuz ağa bağlanmaya çal şan erişim noktalar ve kablosuz ayg tlar ayn SSID ad n kullanmal d r. SSID büyük-küçük harf duyarl d r.
- **İşlem Modu**: **İşlem Modu** kablosuz bağlant türlerini ifade eder (bkz. "Kablosuz ağ ad ve ağ anahtar ", sayfa 161).
  - **Ad-hoc**: Kablosuz ayg tlar n eşler aras ortamda birbirleriyle doğrudan iletişim kurmalar na izin verir.
  - **Altyapı**: Kablosuz ayg tlar n birbirleriyle bir erişim noktas arac l ğ yla iletişim kurmalar na izin verir.

> Ağ n za ait **İşlem Modu** ayar **Altyapı** ise erişim noktas n n SSID ad n seçin. **İşlem Modu** değeri **Ad-hoc** ise makinenin SSID ad n seçin. Makinenizin varsay lan SSID değerinin “portthru” olduğunu unutmay n.

8 **İleri**'yi t klat n.

Kablosuz güvenlik ayarlar penceresi belirirse kay tl parolay (ağ anahtar) girin ve **İleri** düğmesini t klat n.

9 Onay penceresi görüntülenir; kablosuz ağ kurulumunuzu kontrol edin. Kurulum doğru ise **Uygula** düğmesini t klat n.

Kablosuz ağ kurulumu

Ağ kablosunu ç kart n (standart veya ağ). Makineniz art k ağ ile kablosuz olarak iletişim kurmaya başlamal d r. Geçici mod durumunda hem kablosuz LAN hem de kablolu LAN ortam n ayn anda kullanabilirsiniz.

Wi-Fi ağını açma/kapatma

Makinenizde ekran varsa, Wi-Fi ağ n açmak/kapatmak için makinenin kontrol panelinden **Ağ** menüsünü kullanabilirsiniz.

1. Ağ kablosunun makineye bağl olup olmad ğ n denetleyin. Bağl değilse, makineyi standart bir ağ kablosuyla bağlay n.
2. İnternet Gezgini, Safari veya Firefox benzeri bir web taray c y başlat n ve taray c penceresinde makinenizin yeni IP adresini girin.

   Örneğin

3. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine t klat n.
4. **ID** ve **Parola** metin kutular na gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**' t klat n.

   •**Kimlik No: admin**

   •**Parola: sec00000**

5. **SyncThru™ Web Service** penceresi aç ld ğ nda, **Ağ Ayarları** öğesini t klat n.
6. **Kablosuz** > **Özel** seçeneğini t klat n.

   Wi-Fi ağ n da aç p kapatabilirsiniz.

Mobil yazdırma için Wi-Fi Direct'i ayarlama

Wi-Fi Direct, yaz c n z ve bir mobil cihaz için güvenli bağlant ve Geçici moda göre daha iyi rand man sağlayan kurulumu kolay, eşler-aras bir bağlant yöntemidir.

Wi-Fi Direct ile, yaz c n z bir yandan erişim noktas na bağlarken ayn anda bir Wi-Fi Direct ağ na bağlayabilirsiniz. Ayr ca bir kablolu ağ ve Wi-Fi Direct ağ n eşzamanl olarak kullanarak, birden fazla kullan c n n hem Wi-Fi Direct hem de kablolu ağa ulaşmas n ve belge yazd rmas n sağlayabilirsiniz.

Kablosuz ağ kurulumu

- Yaz c n n Wi-Fi Direct uygulamas yoluyla internete bağlanamazs n z.
- Desteklenen protokol listesi modelinizden farkl olabilir; Wi-Fi Direct ağlar IPv6, ağ filtreleme, IPSec, WINS ve SLP hizmetlerini desteklemez.

Wi-Fi Direct Kurulumu

Wi-Fi Direct özelliğini aşağ daki yöntemlerle etkin duruma getirebilirsiniz.

USB kablosu bağlantılı bilgisayardan (önerilen)

- Verilen yaz l m CD'sinden kurulum yaparken, USB kablosu yoluyla erişim noktas na bak n.

  -Windows kullan c s , bkz "USB kablosu yoluyla erişim noktas ", sayfa 168.

  -Macintosh kullan c s , bkz "USB kablosu yoluyla erişim noktas ", sayfa 177.

- Sürücü kurulumu tamamland ktan sonra, Samsung Easy Printer Manager ayarlanabilir ve Wi-Fi Direct'te değişiklik yap labilir.

Samsung Easy Printer Manager sadece Windows ve Macintosh işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur.

-**Başlat** menüsünden, **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > Samsung Easy Printer Manager > **Aygıt Ayarları** > **Ağ** seçeneğini seçin.

- **Wi-Fi Direct Açık/Kapalı**: Etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini seçin.
- **Aygıt Adı**: Kablosuz ağda yaz c n z aramak için yaz c ad n girin. Varsay lan olarak, cihaz ad bir model ad d r.
- **IP Adresi**: Yaz c n n IP adresini girin. Bu IP adresi altyap kablolu veya kablosuz ağ için değil sadece yerel ağ için kullan l r. Varsay lan yerel IP adresinin kullan lmas tavsiye edilir (Wi-Fi Direct için yazc n n varsay lan yerel IP adresi 192.168.3.1).
- **Grup Sahibi**: Yaz c y bir Wi-Fi Direct grubunun sahibine tan tmak için bu seçeneği etkinleştirin. **Grup Sahibi** bir kablosuz erişim noktas na benzer şekilde hareket eder. Bu seçeneğin etkinleştirilmesi tavsiye edilir.
- **Ağ Anahtarı**: Yaz c n z **Grup Sahibi** ise, diğer mobil cihazlar n yaz c n za bağlanmas için bir **Ağ Anahtarı** gereklidir. Kendiniz bir Ağ Anahtar yap land rabilir ya da varsay lan olarak rasgele üretilen ağ anahtar n hat rlayabilirsiniz.

Makineden (Görüntü ekranlı makineler)

- Kontrol panelinden **Ağ** > **Kablosuz** > **Wi-Fi Direct** seçeneğini seçin.
- **Wi-Fi Direct**'i etkinleştirin.

Ağa bağlı bilgisayardan

Yaz c n z bir ağ kablosu veya kablosuz erişim noktas kullan yorsa, SyncThru™ Web Service yoluyla Wi-Fi Direct'i etkinleştirebilir ve yap land rabilirsiniz.

- **SyncThru™ Web Service** üzerinden, **Ayarlar** > **Ağ Ayarları** > **Kablosuz** > **Wi-Fi Direct**'i seçin.
- **Wi-Fi Direct**'i etkinleştirin veya devre d ş b rak n ve diğer seçenekleri belirleyin.

- Linux işletim sistemi kullan c lar için,

  -Ç kt y kontrol etmek için bir IP Ağ yap land rma raporu yazd r n (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145).

  -**SyncThru Web Service** üzerinden, **Ayarlar** > **Ağ Ayarları** > **Kablosuz** > **Wi-Fi Direct**'i seçin.

  -**Wi-Fi Direct**'i etkinleştirin veya devre d ş b rak n.

Mobil cihazın kurulumu

- Yaz c dan Wi-Fi Direct'i ayarlad ktan sonra, Wi-Fi Direct ayar n yapacağ n z mobil cihaz n kullan c k lavuzuna bak n z.
- Wi-Fi Direct'i ayarlad ktan sonra, ak ll telefonunuzdan yazd rmak istediğinizde yazd rmak için mobil yazd rma uygulamas n (örneğin: Samsung Mobile printer) yüklemeniz gerekir.

- Mobil cihaz n zdan bağlanmak istediğiniz yaz c y bulduktan sonra, yaz c y seçtiğinizde yaz c LED ş ğ yan p sönecektir. Yaz c n n WPS düğmesine bast ğ n zda, mobil cihaz n za bağlanacakt r.
- Mobil cihaz n z WPS'yi desteklemiyorsa, WPS düğmesine basmak yerine bir yaz c n n "Ağ Anahtar "n girmeniz gerekir.

Sorun giderme

Kurulum veya sürücünün yüklenmesi aşamasındaki sorunlar

Yazıcı Bulunamadı

- Makineniz aç lmam ş olabilir. Bilgisayar n z ve makineyi aç n.
- Bilgisayar n z ve makine aras nda USB kablosu bağl olmayabilir. USB kablosunu kullanarak makineyi bilgisayar n za tak n.

Kablosuz ağ kurulumu

- Makine kablosuz ağ desteklemiyor. Makinenizle birlikte verilen yaz l m CD'sindeki kullan m k lavuzuna bak n ve kablosuz ağ makinesi haz rlay n.

Bağlantı Hatası - SSID Bulunamadı

- Makine, seçtiğiniz veya girdiğiniz ağ ad n (SSID) bulam yor. Erişim noktan zdaki ağ ad n (SSID) kontrol edin ve yeniden bağlanmay deneyin.
- Erişim noktan z aç k değil. Erişim noktan z aç n.

Bağlantı Hatası - Geçersiz Güvenlik

- Güvenlik doğru yap land r lmam şt r. Erişim noktan zda ve makinenizde yap land r lm ş güvenliği kontrol edin.

Bağlantı Hatası - Genel Bağlantı Hatası

- Bilgisayar n z makinenizden sinyal alm yor. USB kablosunu ve makinenin elektrik bağlant s n kontrol edin.

Bağlantı Hatası - Bağlı Bulunan Kablolu Ağ

- Makineniz kablolu ağ kablosu ile bağl d r. Kablolu ağ kablosunu makinenizden ç kar n.

PC Bağlantı Hatası

- Yap land r lan ağ adresi bilgisayar n z ve makine aras nda bağlant sağlayam yor.

  -DHCP ağ ortam için

  Bilgisayar DHCP olarak yap land r lm şsa makine IP adresini otomatik (DHCP) olarak al r.

  -Statik ağ ortam için

  Bilgisayar statik adresle yap land r lm şsa makine statik adres kullan r.

  Örneğin

  Bilgisayar n ağ bilgileri aşağ da gösterildiği gibiyse:

  ▪IP adresi: 169.254.133.42

  ▪Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0

  Bu durumda makinenin ağ bilgileri şöyle olmal d r:

  ▪IP adresi: 169.254.133.**43**

  ▪Alt Ağ Maskesi: 255.255.0.0 (Bilgisayar n alt ağ maskesini kullan n)

  ▪Ağ Geçidi: 169.254.133.**1**

Diğer sorunlar

Makinenizi ağda kullan rken sorunla karş laş rsan z aşağ dakileri kontrol edin:

Kablosuz ağ kurulumu

> Erişim noktas (kablosuz yönlendirici) ile ilgili bilgi için bu ayg tlar n kendi kullan m k lavuzlar na bak n.

- Bilgisayar n z, erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) ya da makine aç k olmayabilir.
- Makinenin yak n ndaki al c y kontrol edin. Yönlendirici makineden uzaktaysa veya aralar nda engel varsa sinyal almada sorun yaşayabilirsiniz.
- Erişim noktas n (veya kablosuz yönlendiriciyi), makineyi ve bilgisayar aç p kapat n. Bazen ayg tlar aç p kapatmak ağ iletişimini düzeltebilir.
- Güvenlik duvar yaz l m n n (V3 veya Norton) iletişimi engelleyip engellemediğini kontrol edin.

  Bilgisayar ve makine ayn ağa bağl ysa ve aramada birbirlerini bulam yorlarsa, güvenlik duvar yaz l m iletişimi engelliyor olabilir. Bu özelliği kapatmak için yaz l m n kullan m k lavuzuna bak n ve makineyi aramay tekrar deneyin.
- Makinenin IP adresinin doğru bir şekilde ayr l p ayr lmad ğ n kontrol edin. IP adresini, ağ yap land rma raporu yazd rarak kontrol edebilirsiniz.
- Erişim noktas nda (veya kablosuz yönlendiricide) yap land r lm ş bir güvenlik (parola) olup olmad ğ n kontrol edin. Parola varsa erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) yöneticisine başvurun.
- Makinenin IP adresini kontrol edin. Makinenin sürücüsünü tekrar yükleyin ve makineye ağ üzerinde bağlanma ayarlar n değiştirin. DHCP’nin özellikleri nedeniyle, makine uzun süre kullan lmazsa veya erişim noktas s f rlan rsa ayr lm ş IP adresi değişebilir.

  DHCP sunucusunu erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) üzerinde yap land r rken ürünün MAC adresini kaydedin. Ard ndan MAC adresi ile belirlenen IP adresini her zaman kullanabilirsiniz. Bir ağ yap land rma raporu yazd rarak makinenizin Mac adresini görebilirsiniz (bkz. "Bir ağ yap land rma raporunun yazd r lmas ", sayfa 145).
- Kablosuz ortam kontrol edin. Erişim noktas na (veya kablosuz yönlendiriciye) bağlanmadan önce kullan c bilgileri yazman z gerektiren altyap ortam ndaki ağa bağlanamayabilirsiniz.
- Bu makine yaln zca IEEE 802.11 b/g/n ve Wi-Fi standartlar n destekler. Diğer kablosuz bağlant türleri (örn. Bluetooth) desteklenmez.
- Ad-hoc (geçici) modu kullan rken Windows Vista gibi işletim sistemlerinde, kablosuz makineyi her kulland ğ n zda kablosuz bağlant ayar n ayarlaman z gerekebilir.
- Samsung kablosuz ağ makineleri için ayn anda hem altyap modunu hem de geçici modu kullanamazs n z.
- Makine kablosuz ağ kapsam ndad r.

Kablosuz ağ kurulumu

- Makine kablosuz sinyalleri etkileyebilecek engellerden uzak bir şekilde yerleştirilmiştir.

  Erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) ile makine aras ndaki büyük metal nesneleri kald r n.

  Makine ve kablosuz erişim noktas (veya kablosuz yönlendirici) aras nda metal ya da beton malzeme içeren duvar, sütun veya kolon bulunmad ğ ndan emin olun.

- Makine kablosuz sinyalleri bozabilecek diğer elektronik ayg tlardan uzak bir şekilde yerleştirilmiştir.

  Mikrodalga f r n ve baz Bluetooth cihazlar gibi pek çok cihaz kablosuz sinyali etkileyebilir.

- Erişim noktan z n (veya kablosuz yönlendiricinin) yap land rmas her değiştiğinde, ürünün kablosuz ağ kurulumunu yeniden yapmal s n z.

Samsung MobilePrint

Samsung MobilePrint nedir?

Samsung MobilePrint, fotoğraflar, belgeler ve web sayfalar n doğrudan ak ll telefonunuz veya tablet bilgisayar n zdan yazd rman z sağlayan ücretsiz bir uygulamad r. **Samsung MobilePrint**, Android, Windows ve iOS ak ll telefonlar n z yan nda iPod Touch ve tablet bilgisayar n z ile de uyumludur. Mobil cihaz n z ağa bağl bir Wi-Fi erişim noktas üzerinden bir Samsung yaz c s veya kablosuz yaz c ya bağlar. Yeni bir sürücü yüklemek veya ağ ayarlar n yap land rmak gerekmez – sadece **Samsung MobilePrint** uygulamas n yükleyin ve bu uygulaman n uyumlu Samsung yaz c lar otomatik olarak alg lamas n bekleyin. Fotoğraflar, web sayfalar ve PDF'lerin yazd r lmas d ş nda, tarama da desteklenir. Samsung çok işlevli yaz c n z varsa, mobil cihaz n zda h zl ve kolayca görüntülemek istediğiniz belgeleri tarayarak JPG, PDF veya PNG biçiminde kaydedin.

Samsung MobilePrint Uygulamasını İndirme

Samsung MobilePrint uygulamas n indirmek için, mobil cihaz n zdan uygulama mağazas na gidin ve "**Samsung MobilePrint**" olarak arama yap n. Bilgisayar n zdaki Apple cihazlar için iTunes ve Windows cihazlar için Marketplace'i ziyaret edebilirsiniz.

Desteklenen Mobil İşletim Sistemi

- Android OS 2.1 veya üzeri
- iOS 4.0 veya üzeri
- Windows Phone 7 veya üzeri

Desteklenen cihazlar

- **iOS 4.0 veya üzeri:** iPod Touch, iPhone, iPad
- **Android 2.1 veya üzeri:** Galxy S, Galaxy S2, Galaxy Tab ve Android Mobil Cihazlar
- **Windows Phone 7 veya üzeri:** Samsung Windows Phone (Focus, Omnia7 ve OmniaW)

3. Faydalı Ayar Menüleri

Bu bölüm, makinenizin mevcut durumunu nas l gözden geçireceğiniz ve gelişmiş makine ayar n n nas l yap lacağ aç klanmaktad r.

Bir bölümü okumaya başlamadan önce

Bu bölüm, kullan c lar n özellikleri kolayca anlayabilmesi için bu serinin modellerinde mevcut olan tüm özellikleri aç klamaktad r. Her modelin özelliklerini Temel K lavuz'dan kontrol edebilirsiniz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35). Bu bölümün kullan m na ilişkin ipuçlar aşağ da verilmiştir

- Kontrol paneli üzerinden makinenin ayarlanmas veya özelliklerinin kullan lmas için gerekli menü tuşlar na erişilir. Bu menülere (**Menü**) düğmesine basarak ulaş labilir.
- Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- Kontrol panelinde (**Menü**) olmayan modellerde, bu özellik geçerli değildir (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25).
- Baz menü adlar , seçeneklerine veya modellerine bağl olarak makinenizden farkl olabilir.

Yazdır menüsü

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Yazd Kurul.** öğesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Yaz. Kurul.** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Yönelim	Bilgilerin sayfaya yazd rma yönünü seçer.
Kopya Sayisi	Say tuş tak m n kullanarak kopya say s n girebilirsiniz.
Çözünürlük	İnç baş na yazd r lan nokta say s n (dpi) belirtir. Değer ne kadar yüksek olursa, yazd r lan karakter ve grafiklerin netliği de o kadar iyi olacakt r.
Koyuluk	Sayfadaki yaz lar daha aç k veya koyu yapar. **Normal** ayar çoğunlukla en iyi sonucu verir. Tonerden tasarruf etmek için **Açik** toner yoğunluğu ayar n kullan n.
Metni Koyula.	Metni normal belgelerden daha koyu yazd r r.
Emülasyon	Emülasyon türü ve seçeneğini belirler.

Kopya menüsü

Kopya özelliği



Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (kopya) > (**Menü**) > **Kopya Özelliği** seçeneğine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Varsayilan Ayar** >**Kopyalama Varsayilan** öğesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Kopyala** öğesine bas n > istediğiniz menü öğesini seçin.

Öğe	Açıklama
• **Tarama Boyutu** • **Orijinal Boyut**	Görüntü boyutunu belirler.
Kopya Sayisi	Say tuş tak m n kullanarak kopya say s n girebilirsiniz.
Küçült/Büyüt	Kopyalanm ş bir görüntünün boyutunu küçültür veya büyütür (bkz. "Küçültülmüş veya büyütülmüş kopya", sayfa 62). Makine Eko moduna ayarlanm şsa, küçültme ve büyütme özellikleri kullan lamaz.
Koyuluk	Orijinal soluk lekeler veya karanl k görüntüler içeriyorsa, daha kolay okunabilir bir kopya oluşturmak için parlakl k seviyesini ayarlar (bkz. "Koyuluk", sayfa 61)
Kontrast	Orijinal çok soluk veya çok karanl k bölümler içeriyorsa, daha kolay okunabilir bir orijinali taramak için kontrast seviyesini ayarlar (bkz. "Kontrast", sayfa 61)
Orijinal Tip	Geçerli kopyalama işi için belge türünü seçerek kopyalama kalitesini art r r (bkz. "Orijinal", sayfa 61)
Yönelim	Orijinal görüntü yönünü belirler.
Düzen	Poster, ayn s n kopyalama, kimlik kopyalama, 2/4-yukar , kitapç k, vb. gibi düzen biçimlerini ayarlar.


Kopya menüsü

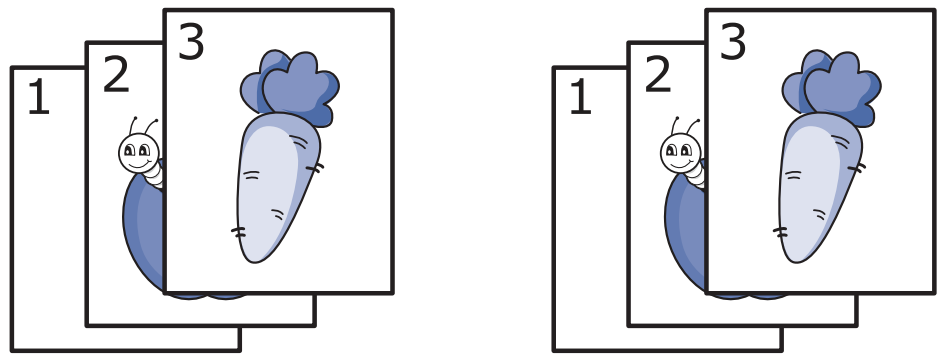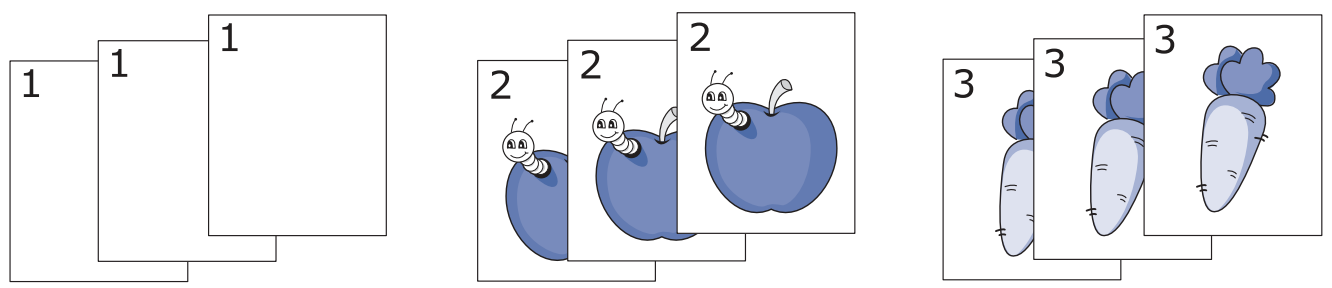Öğe	Açıklama
• **Ftokopi Harman** • **Harman Kopya**	Makineyi kopyalama işini tasnif edecek şekilde ayarlar. Örneğin, 3 sayfal k bir orijinalin 2 kopyas n ç kart rsan z, ilk 3 sayfal k grup yazd r ld ktan sonra ikinci grup kopya yazd r l r. • **Açik:** Orijinallerin s ras ile eşlemek için ç kt lar kümeler halinde basar.  • **Kapali:** Ç kt y tekil sayfalar n destesi içine s ralanm ş basar. 

Öğe	Açıklama
• **2-Yukari** veya **4-Üst** • **N-up Kopya**	Orijinal görüntünün boyutunu küçültür ve kağ d n bir yaprağ üzerine 2 ya da 4 sayfa basar.  Bu kopyalama özelliği sadece orijinalleri belge besleyicisine yüklediğinizde kullan labilir.

Kopya menüsü


<table>
<tr><th>Öğe</th><th>Açıklama</th></tr>
<tr><td>PosterFotokopi</td><td>
Bir sayfal k bir belgeyi, poster boyutunda belge oluşturmak için daha sonra bir araya getirebileceğiniz şekilde 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) veya 16 (Poster 4x4) sayfa kağ da yazd r r.

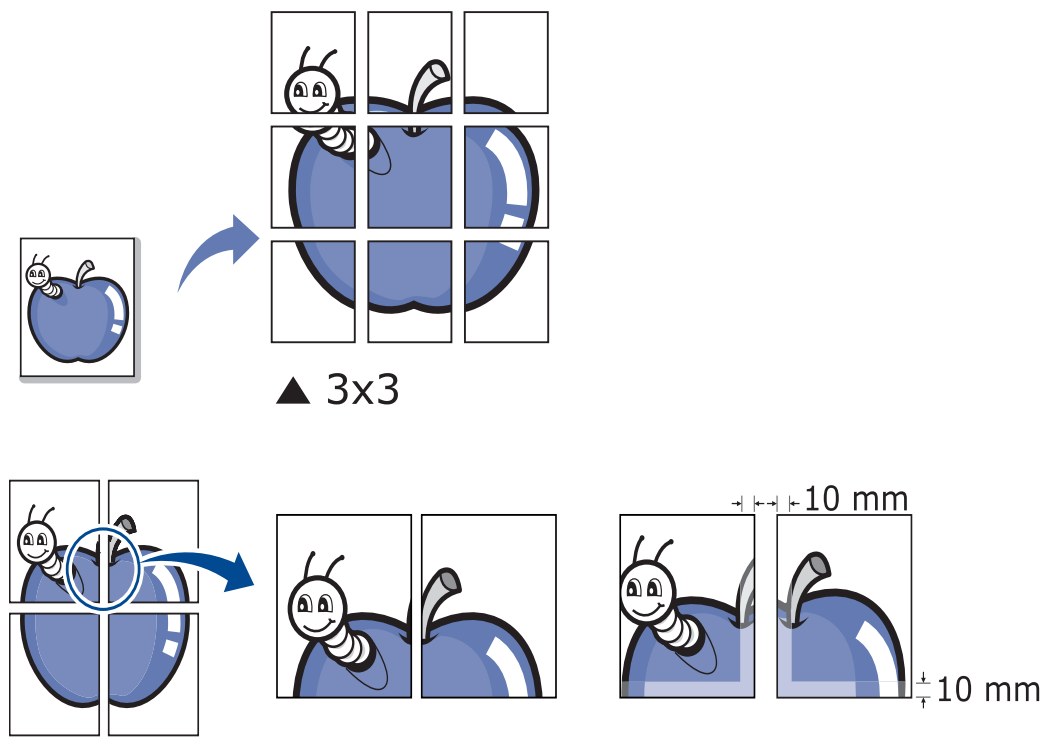

Bu kopyalama özelliği sadece orijinalleri taray c cam na yerleştirdiğinizde kullan labilir.
Orijinal belgeniz 9 parçaya bölünür. Her bölüm aşağ daki s rada birer birer taran r ve bas l r:

<table>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th>Öğe</th><th>Açıklama</th></tr>
<tr><td>Klon Fotokopi</td><td>
Tek bir sayfa üzerine birden fazla orijinal görüntü basar. Görüntü say s , orijinal görüntü ve kağ t boyutuna göre otomatik olarak belirlenir.

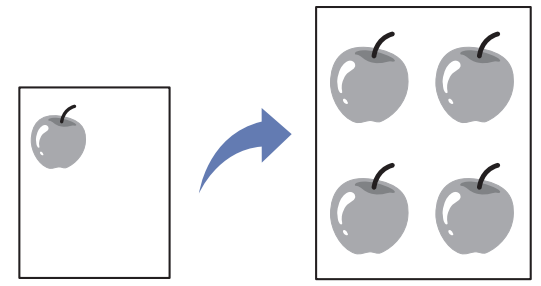


Bu kopyalama özelliği sadece orijinalleri taray c cam na yerleştirdiğinizde kullan labilir.
Klon Fotokopi özelliği için Küçült/ Büyüt'ü kullanarak kopya boyutunu ayarlayamazs n z.



</td></tr>
</table>

Kopya menüsü



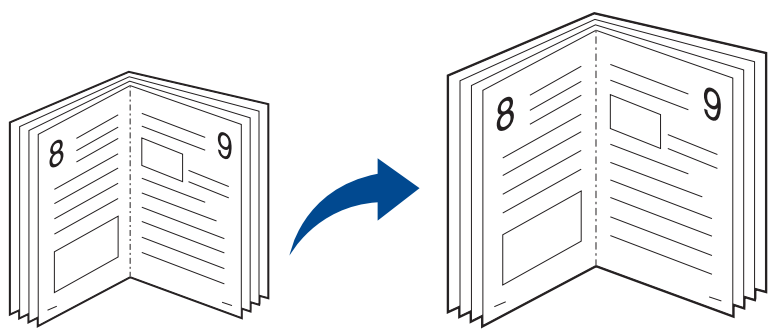
Öğe	Açıklama
Kitap Fotokopi	Book Copy (Kitap Kopyalama) özelliği, bütün bir kitab kopyalaman za olanak sağlar. Kitap çok kal nsa, kapağ , menteşeler durdurucuya dayanana kadar kald r n ve kapat n. Eğer kitap ya da dergi 30 mm’den daha kal nsa, kopyalamaya kapak aç k olarak başlay n.  • **Kapali:** Bu özelliği kullanmaz. • **Sol Sayfa:** Kitab n sol sayfas n yazd rmak için bu seçeneği kullan n. • **Sağ Sayfa:** Kitab n sağ sayfas n yazd rmak için bu seçeneği kullan n. • **Her iki Sayfa:** Kitab n her iki sayfas n yazd rmak için bu seçeneği kullan n. Bu kopyalama özelliği sadece orijinalleri taray c cam na yerleştirdiğinizde kullan labilir.

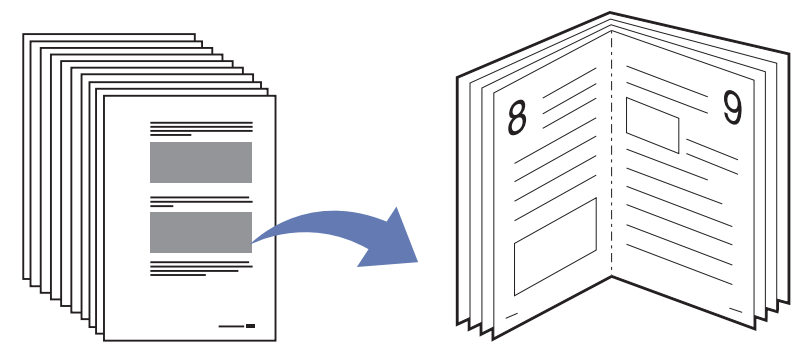
Öğe	Açıklama
Kitapçik	Makine otomatik olarak kağ d n her iki taraf na da bask yapar, katland ğ nda tüm sayfalar doğru s rada olacak şekilde bir kitapç k oluşturur. Makine seçili sayfaya s ğd rmak için küçültür ve her bir görüntünün konumunu doğru bir biçimde ayarlar. 
ArkaPl. Ayarla	Bir görüntüyü arka plans z olarak basar. Bu kopyalama özelliği arka plan rengini ç kar r ve gazete veya katalog gibi arka plan nda renk içeren bir orijinalin kopyalanmas nda kullan şl d r. • **Kapali:** Bu özelliği kullanmaz. • **Otomatik:** Arka plan optimize eder. • **Geliş. Düzey1-2:** Rakam ne kadar yüksek olursa arka plan da o kadar canl olur. • **Sil Düzey 1-4:** Rakam ne kadar yüksek olursa arka plan da o kadar aç k olur.

Kopya menüsü

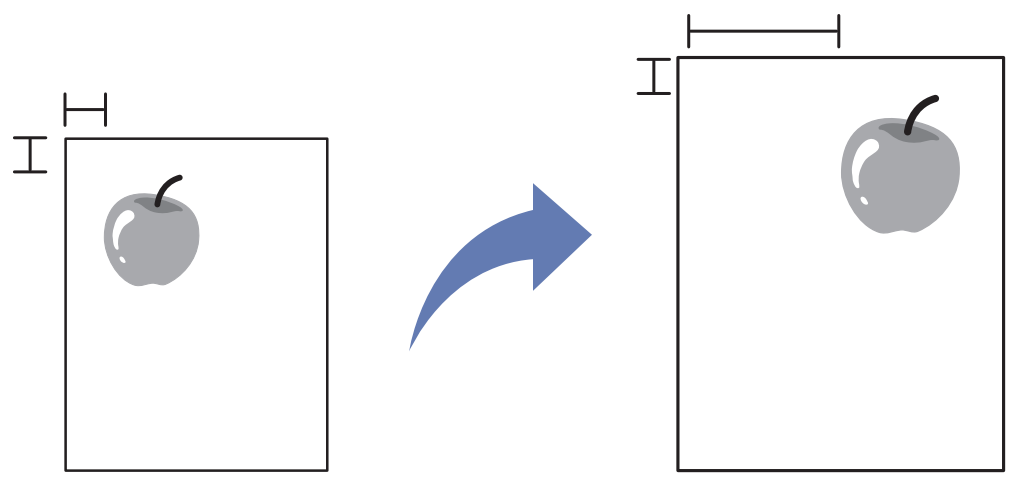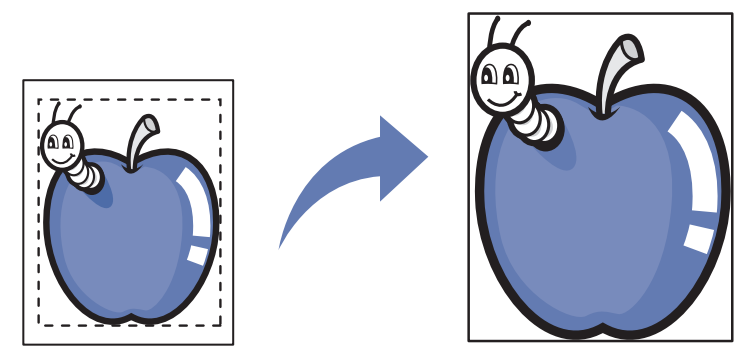Öğe	Açıklama
KenBoş. Değiş. kopyalama	Belge için ciltleme kenar oluşturman za olanak sağlar. Görüntü sayfa üzerinde yukar veya aşağ ya ayarlanabilir ve/veya sağa veya sola kayd r labilir.  • **Kapali:** Bu özelliği kullanmaz. • **Oto. Ortalama:** Otomatik olarak kağ d n ortas na kopyalar. Bu özellik sadece orijinalleri taray c cam na yerleştirdiğinizde kullan labilir. • **Özel Ken. Boş.:** Say tuş tak m n kullanarak sol, sağ, üst, alt kenar boşluğunu girin.
Kenar Silme kopyalama	Bir doküman n dört kenar nda yer alan delik, katlama yeri ve z mba izlerini silmenizi sağlar.  • **Kapali:** Bu özelliği kullanmaz. • **Küçük Orij.:** Küçükse orijinalin kenar n siler. Bu özellik sadece orijinalleri taray c cam na yerleştirdiğinizde kullan labilir. • **Delik Delme:** Dosya deliği izlerini siler. • **Kitap Merkezi:** Bir kitap kopyalarken kağ d n orta k sm nda yer alan siyah ve yatay çizgiyi siler. Bu özellik sadece orijinalleri taray c cam na yerleştirdiğinizde kullan labilir. • **Kenarlik Sil.:** Say tuş tak m n kullanarak sol, sağ, üst, alt kenar boşluğunu girin.
Gri Geliştirme kopyalama	Bir belgeyi gri tonlamal olarak kopyalarken daha iyi kopyalama kalitesi için bu özelliği kullan n.

Kopya menüsü

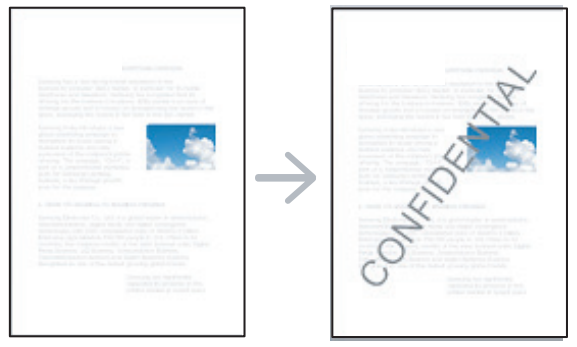Öğe	Açıklama
Filigran kopyalama	Filigran seçeneği mevcut bir belge üzerine metin yazd rman za olanak tan r. Örneğin, belgenin ilk sayfas na veya tüm sayfalar na büyük gri harflerle, çaprazlama “TASLAK” veya “GİZLİ” yazmak istediğinizde kullan rs n z. 
Çift Tarafli	Kopyalar sayfan n her iki yüzüne yazd rmak için makineyi ayarlayabilirsiniz. • **Kapali:** Normal modda yazd r r. • **1->2Taraf Kısa**  • **1->2Taraf Uzun** 

Öğe	Açıklama
Çift Tarafli (devam)	• **2->1Taraf**  • **2->2Taraf**  • **2->1 Tarafli DOND 2** 

Kopya menüsü

Kopyalama Ayarlari

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

Kontrol panelinden (kopya) > (**Menü**) > **Ftokopi Kurul.** seçeneğine bas n.

Öğe	Açıklama
Vars.Değiştir	Değeri veya ayar yaz c n n ilk durumuna s f rlar.

Faks menüsü

Faks Özelli.

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** seçeneğine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Varsayilan Ayar** >**Faks Varsayilan** öğesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Faks** öğesine bas n > istediğiniz menü öğesini seçin.

Öğe	Açıklama
• **Tarama Boyutu** • **Orijinal Boyut**	Görüntü boyutunu belirler.
Kontrast	Orijinal çok soluk veya çok karanl k bölümler içeriyorsa, daha kolay okunabilir bir orijinali taramak için kontrast seviyesini ayarlar.
Koyuluk	Orijinal soluk lekeler veya karanl k görüntüler içeriyorsa, daha kolay okunabilir bir orijinali taramak için parlakl k seviyesini ayarlar (bkz. "Koyuluk", sayfa 69).
Çözünürlük	Tipik metin tabanl orijinalleri kullan rken varsay lan belge ayarlar iyi sonuçlar üretir. Bununla birlikte düşük kaliteli veya fotoğraf içeren orijinalleri gönderirken daha yüksek kalitede bir faks üretmek için çözünürlüğü ayarlayabilirsiniz (bkz. "Çözünürlük", sayfa 69).
Çift Tarafli	al nan faks kağ d n her iki yüzüne yazd r r.
Çoklu Gönderme	Birden fazla hedefe faks gönderir (bkz. "Birden fazla hedefe faks gönderme", sayfa 67). Bu özelliği kullanarak renkli bir faks gönderemezsiniz.
Gecikm. Gönd.	Makinenizi faks daha sonra, siz yokken gönderilecek şekilde ayarlar (bkz. "Faks iletimini geciktirme", sayfa 266). Bu özelliği kullanarak renkli bir faks gönderemezsiniz.

Faks menüsü

Öğe	Açıklama
Öncelik.Gönd.	Orijinali belleğe tarar ve geçerli işlem tamamland ğ nda hemen iletir. Öncelikli iletim, numaralar (yani A numaras na gönderim bitip, B numaras na gönderim başlamadan önce) veya tekrar arama girişimleri aras ndaki çoklu hedeflere gönderimi kesecektir (bkz. "Öncelikli faks gönderme", sayfa 267).
Ilet	Al nan veya gönderilen faks , faks veya bilgisayar yoluyla başka bir al c ya iletir. Ofisin d ş ndaysan z ve faks alman z gerekiyorsa, bu özellik kullan şl olabilir. • Bkz. "Gönderilmiş bir faks başka bir hedefe iletme", sayfa 268. • Bkz. "Al nan faks yönlendirme", sayfa 268.
Güvenli Alim	Al nan fakslar yazd rmadan bellekte depolar. Al nan belgeleri yazd rmak için, parola girmeniz gerekir. Ald ğ n z fakslara, yetkisiz kişiler taraf ndan ulaş lmas n önleyebilirsiniz (bkz."Güvenli al m modunda alma", sayfa 273).
Sayfa Ekle	Önceden ayarlanm ş gecikme faks işine belge ekler (bkz. "Kay tl faksa belge ekleme", sayfa 267).
Işi Iptal Et	Bellekte kay tl gecikmiş faks işini iptal eder (bkz. "Kay tl faks işinin iptal edilmesi", sayfa 267).

Kurulumu gönderme

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Gönderme** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Varsayilan Ayar** >**Faks Varsayilan** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Tkr Ara. Sayi	Tekrar arama girişimi say s n belirler. 0 girerseniz, makine tekrar arama yapmayacakt r.
Yen. Ara.Şarti	Otomatik tekrar aramadan önceki süreyi belirler.
Ön.Bel.Arama	Ön kod olarak çevrilecek en çok beş basamakl bir numara belirler. Bu numara, herhangi bir numaran n otomatik çevrilmesi başlamadan önce çevrilir. Bir PABX santraline ulaşmak için kullan labilir.

Faks menüsü

Öğe	Açıklama
ECM Modu	Fakslar n hatas z olarak gönderilmesini sağlamak için fakslar hata bağlant modu (ECM) kullanarak gönderir. Bu işlem daha fazla sürebilir.
Gönderi. Rapor	Makineyi bir faks iletimi tamamen başar l olduğunda ya da olmad ğ nda rapor basmak üzere ayarlar. **Hata A.** öğesini seçerseniz, makine sadece iletim başar l olmad ğ nda rapor yazd r r.
Görüntü TCR	Gönderilen faks n ilk sayfas n n küçük resminin yer ald ğ bir iletim raporu yazd r r.
Arama Modu	Arama modunu tonlu veya darbeli olarak ayarlar. Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu ayar ülkenizde kullan labilir olmayabilir.
Indirimli Trf	Arama ücretlerinden tasarruf etmek için fakslar önceden belirlenen zamanda gönderir. Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu ayar ülkenizde kullan labilir olmayabilir.
Kurulum Sihirbzi	Makine Kimligi, faks numaras , vb. gibi gerekli faks seçeneklerini yap land rmay kolaylaşt r r.

Kurulumu alma

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Alma** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Varsayilan Ayar** >**Faks Varsayilan** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Alim Modu	Faks n varsay lan al m modunu seçer.
Cvp Çal.Sayisi	Makinenin gelen aramay yan tlamadan önce kaç kez çalacağ n belirler.
Al. Ad Bilgisi	Otomatik olarak al nan bir faks n sayfalar n n alt na sayfa numaras ile al m tarihi ve saatini yazd r r.
Al.Başl.Kodu	Makinenin arkas ndaki EXT soketine bağl bir telefondan faks al m n başlat r. Eğer harici telefonu açarsan z ve faks tonlar duyarsan z, kodu girin. Bu kod fabrikada *9* olarak ayarlanm şt r.

Faks menüsü

Öğe	Açıklama
Otom. Küçültme	Gelen faks sayfas n makineye yerleştirilmiş kağ da s ğacak şekilde otomatik olarak küçültür.
Boyutu Sil	Al nan faks n sonundaki belirli bir uzunluğu atar.
IstnmyenFksKur	Belleğe önemsiz faks numaralar olarak kaydettiğiniz istenmeyen fakslar engeller. Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu ayar ülkenizde kullan labilir olmayabilir.
DRPD Modu	Kullan c n n birkaç farkl telefon numaras n yan tlamak için tek bir telefon hatt n kullanmas na olanak tan r. Makineyi, her numara için farkl zil düzenlerini tan yacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu ayar ülkenizde kullan labilir olmayabilir (bkz. "DRPD modunu kullanarak fakslar n al nmas ", sayfa 272).
ÇiftTaraf Bas.	Al nan faks verilerini kağ d n her iki yüzüne yazd r r. Kağ t kullan m ndan tasarruf edebilirsiniz.
• **Bel Kutusu Kaydi** • **Belge Kutus. Tasar.**	Al nan fakslar genel kutuda depolar. Bu menü, yaln zca, isteğe bağl y ğ n bellek ayg t (HDD) tak l ysa görünür (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

Tara menüsü

Tarama özelliği

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (tarama) > (**Menü**) > **TaramaÖzelliği** seçeneğine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Varsayilan Ayar** >**Tarama Varsayilan** öğesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Tara** öğesine bas n > istediğiniz menü öğesini seçin.

Öğe	Açıklama
• **USB Varsay.** • **USB**	Tarama hedefi olarak USB'yi ayarlar. Orijinalleri tarayabilir ve taranm ş görüntüyü USB ayg t na kaydedebilirsiniz.
• **E-posta Varsy.** • **E-posta Gndr** • **Özel E-posta**	Tarama hedefi olarak e-postay ayarlar. Orijinalleri tarad ktan sonra taranm ş görüntüyü hedeflerine e-posta ile gönderebilirsiniz (bkz. "E-postaya tarama", sayfa 255).
• **FTP Varsay.** • **FTP**	Tarama hedefi olarak FTP sunucusunu ayarlar. Orijinalleri tarayarak taranm ş görüntüyü bir FTP sunucusuna gönderebilirsiniz (bkz. "FTP/SMB sunucusuna tarama", sayfa 256).
• **SMB Varsay.** • **SMB**	Tarama hedefi olarak SMB sunucusunu ayarlar. Orijinalleri tarayarak taranm ş görüntüyü bir SMB sunucusuna gönderebilirsiniz (bkz. "FTP/SMB sunucusuna tarama", sayfa 256).
Gönderi. Rapor	Taranm ş görüntünün gönderiminin başar l olup olmad ğ n gösteren bir onay raporu yazd r r.
Yerel PC	Tarama hedefi olarak USB'ye bağl bilgisayar belirler. Orijinalleri tarayabilir ve taranm ş görüntüyü **Belgelerim** gibi bir dizine kaydedebilirsiniz (bkz. "Temel Tarama", sayfa 65).
Ağ PC'si	Tarama hedefi olarak ağa bağl bilgisayar belirler. Orijinalleri tarayabilir ve taranm ş görüntüyü **Belgelerim** gibi bir dizine kaydedebilirsiniz (bkz. "Ağa bağl makineden tarama", sayfa 254).
Belge Kutusu	Tarama hedefi olarak **Belge Kutusu**'nu belirler. Orijinalleri tarayabilir ve taranm ş görüntüyü makinede **Belge Kutusu** olarak adland r lan depolama alan na gönderebilirsiniz.

Tara menüsü

Öğe	Açıklama
Payl. Kutul.	Tarama hedefi olarak bir paylaş lan klasörü belirler. Paylaş lan klasör oluşturabilir ve kullanabilirsiniz (bkz "Paylaş lan klasör özelliklerini kullanma", sayfa 276).

Tarama ayarları

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (tarama) > (**Menü**) > **Tarama Kurulum** seçeneğine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Varsayilan Ayar** >**Tarama Varsayilan** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
• **Tarama Boyutu** • **Orijinal Boyut**	Görüntü boyutunu belirler.
Orijinal Tip	Orijinal belgelerin türünü belirler.
Çözünürlük	Görüntü çözünürlüğünü belirler.
Renk Modu	Renk modunu belirler.
Dosya Biçimi	Görüntünün saklanacağ dosya format n belirler. BMP, JPEG, TIFF veya PDF format n seçerseniz, birden fazla sayfaya tarama özelliğini seçebilirsiniz.
Koyuluk	Taranacak parlakl k seviyesini ayarlar.
Kontrast	Orijinal belgeden daha aç k ya da koyu taramak için kontrast ayarlar.

Sistem kurulumu

Machine setup

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Cihaz Kurulumu** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Başlangıç Kurulumu** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Cihaz ID	Göndereceğiniz her faks sayfas n n üst k sm na yazd r lacak makine kimliğini belirler.
Faks Numarasi	Göndereceğiniz her faks sayfas n n üst k sm na yazd r lacak faks numaras n belirler.
Tarih&Zaman	Tarih ve saati ayarlar.
Saat Modu	Saatin 12 - 24 saat aras nda görüntülenme biçimini seçer.
Form Menüsü	• **Kapali:** Normal modda yazd r r. • **Tek Form:** İlk formu kullanarak tüm sayfay yazd r r. • **Çifte Form:** İlk formu kullanarak ön sayfay , ikinci formu kullanarak arka sayfay yazd r r.
Form Seç	Form yerleşimi, yaz c n n y ğ n bellek ayg t nda (HDD) herhangi bir belge üzerinde kat kat yazd r labilen özel bir dosya biçiminde saklanan görüntülerdir.
HDD Bekletme	**Açik** olduğunda, belgeleri ağdad yazd rmak için y ğ n bellek ayg t nda (HDD) depolar.
Dil	Kontrol paneli ekran nda görüntülenen metnin dilini belirler.
Varsayilan Mod	Faks modu, kopyalama modu veya tarama modu aras nda makinenin varsay lan modunu belirler.
Varsayilan Kagit Boyutu	Varsay lan kağ t boyutunu belirleyebilirsiniz.
Güç Tasarrufu	Makinenin güç tasarrufu moduna geçmesi için ne kadar beklemesi gerektiğini ayarlar. Makine, uzun bir süre boyunca veri almazsa, güç tüketimi otomatik olarak azal r.

Öğe	Açıklama
Tara.Güç Tasr.	Makine taray c parças n n güç tasarrufu moduna geçmesi için ne kadar beklemesi gerektiğini ayarlar. Taray c ya uzun bir süre boyunca veri gelmediği takdirde güç tüketimi otomatik olarak azalt l r.
Sistm Zmn Aşim	Makinenin önceden kullan lan kopyalama ayarlar n hat rlayacağ zaman belirler. Zaman aş m ndan sonra, makine varsay lan kopyalama ayarlar na döner.
Iş Zaman Aşimi	Sayfay yazd rmakla ilgili bir komutla sonuçlanmayan bir yazd rma işinin son sayfas n yazd rmadan önce yaz c n n ne kadar süre bekleyeceğini ayarlar.
Uyanma Olayi	Durumu güç tasarrufu modundan uyanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu öğeyi aç k konuma getirin. • **Düğmeye Basma:** Güç düğmesi d ş nda herhangi bir düğmeye bast ğ n zda, makine güç tasarrufu modundan uyan r. • **Tarayici:** Belge besleyiciye kağ t koyarken, makine güç tasarrufu modundan uyan r. • **Yazici:** Kağ t tepsisini açt ğ n zda veya kapatt ğ n zda, makine güç tasarrufu modundan uyan r.

Öğe	Açıklama
Otomatik Devam	Kağ t ayar n za uymayan kağ t saptad ğ nda makinenin yazd rma işlemine devam edip etmeyeceğini belirler. • **Kapali:** Kağ t uyumsuzluğu olduğunda, makine doğru kağ t tak lana kadar bekler. • **Açik:** Kağ t uyumsuzluğu olduğunda, bir hata mesaj görüntülenecektir. Yaz c 30 saniye süreyle bekler, ard ndan otomatik olarak mesaj silinir ve yazd rma işlemine devam edilir.
• **Rakim Ayar.** • **Yükseklik Ayari**	Makine yüksekliğine göre bask kalitesini en iyi hale getirir.
Otomatik CR	UNIX ya da DOS kullan c lar için yararl olan her sat r baş na gerekli sat r sonunu eklemenizi sağlar.
Ürün Bilgisi Sürümü	Ürünün yaz l m sürümünü gösterir.
Otomatik Tamamlama	Bir e-posta adresi veya faks numaras yazarken öneriler sunar. Böylece tamamen yazman za gerek kalmadan verileri bulabilir ve seçebilirsiniz.

Sistem kurulumu

Öğe	Açıklama
• **Tepsi Zincir.** • **Otomtk Tepsi Degiştir**	Uygun olmayan kağ t saptad ğ nda makinenin yazd rma işlemine devam edip etmeyeceğini belirler. Örneğin, tepsi 1 ve tepsi 2'de ayn boyutlarda kağ t varsa, tepsi 1'deki kağ t bittikten sonra makine otomatik olarak tepsi 2'den yazd rmaya devam eder. Yaz c sürücüsünden **Kağıt Kaynağı** için **Otomatik** seçtiyseniz bu seçenek görünmez.
Kagit Degiştr. **Kagit Degiştirme**	Letter ve A4 aras ndaki kağ t uyumsuzluğunu önlemek için yaz c sürücüsü kağ t boyutunu otomatik olarak alg lar. Örneğin tepside A4 kağ d n z varsa ancak yaz c sürücüsünde kağ t boyutunu Letter olarak belirlediyseniz makine A4 kağ da basar ya da tepside Letter kağ d n z varsa ancak yaz c sürücüsünde kağ t boyutunu A4 olarak belirlediyseniz, makine Letter kağ da basar.
KağitUyuşmazliği	Kağ t uyuşmazl ğ hatas n yoksay p saymayacağ n za karar verin. **Kapali**seçerseniz, makine kağ t uyuşmazl ğ olsa da yazd rmay durdurmaz.
BoşSyfaYazdr	Yaz c bilgisayardan gelen yazd rma verilerinde bir sayfan n boş olup olmad ğ n alg lar. Boş sayfay yazd rabilir veya geçebilirsiniz.

Öğe	Açıklama
Çoklu Kutu	• **Mod:** Kullanmak istediğiniz çoklu kutuyu seçer. • **Varsayilan Kutu:** Varsay lan olarak kullan lacak kutuyu seçer.
Varsayılan Kaynak	Varsay lan olarak kullan lacak tepsiyi belirler.
Adres Defteri	Telefon defteri veya e-posta adres listesini görüntüler veya yazd r r.

Öğe	Açıklama
Bakim	• **Drami Temizle:** Bir sayfa yazd rarak toner kartuşunun OPC dram n temizler. • **Fuser Temizle:** Bir sayfa yazd rarak fuseri temizler. • **BosMes.Temizle:** Bu seçenek sadece toner kartuşu boş olduğunda görünür. • **Sarf Mlz Bilgi:** Kaç sayfa yazd r ld ğ n ve kartuşta ne kadar toner kald ğ n denetlemenize olanak tan r. • **Tnr Az Uyarisi:** Kartuştaki toner bittiğinde, kullan c n n toner kartuşunu değiştirmesini isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu mesaj n görüntülenmesi veya görüntülenmemesi seçeneğini ayarlayabilirsiniz. • **Kağit Istiflm.:** Makineyi rutubetli bir alanda kullan rsan z veya aş r rutubetten nemlenmiş yazd rma ortamlar kullan yorsan z ç k ş tepsisindeki ç kt lar k vr labilir ve düzgün istiflenmeyebilir. Bu durumda ç kt lar n düzgün istiflenmesi amac yla bu işlevini kullanmak için makineyi ayarlayabilirsiniz. Ancak bu işlev, bask h z n yavaşlat r.
Ayari Al	USB bellek ayg t ndaki veriyi makineye al r.
Ayari Gönder	USB bellek ayg t ndaki veriyi makineye gönderir.

Öğe	Açıklama
Toner Tasarruf	Bu modun etkinleştirilmesi, normal moda göre toner kartuşunun ömrünü uzat r ve sayfa baş na maliyeti azalt r, ancak bask kalitesini düşürür.
Sessiz Mod	Bu menüyü açarak yazd rma gürültüsünü azaltabilirsiniz. Ancak, yazd rma h z ve kalitesinde azalma olabilir.
Eco Ayarlari	Yazd rma kaynaklar ndan tasarruf etmenizi sağlayarak ekonomik bir yazd rma işlemine imkan verir. • **Varsayilan Mod:** Eko modunu açma veya kapatmay seçer. **Güçte** (**Güçte**): Eko modunu şifre kullanarak aç k hale getirir. Kullan c Eko modunu açmak/kapamak isterse, şifre girmek zorundad r. • **Sicaklik Seç (Sicaklik Seç):** SyncThru™ Web Service'den ayarlanan eko şablonunu seçer.
Ayari Temizle	Makinenin varsay lan ayarlar n geri yükler.

Kağıt kurulumu

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Kağit Kurulumu** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Kağıt Kurulumu** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Kağit Boyutu	Kendi isteğinize göre kağ t boyutunu, A4, Letter ya da diğer kağ t boyutu olacak şekilde ayarlar.
Kağit Tipi	Her tepsi için kağ t türünü seçer.
Kağit Kaynaği	Kağ d n hangi tepsiden kullan lacağ n seçer.
Kenar Boşlugu	Belge için kenar boşluklar n ayarlar.
Tepsi Dogrulama	Tepsi doğrulama mesaj n etkinleştirir. Bir tepsiyi aç p kapatt ğ n zda, aç lan tepsiye ait kağ t boyutunu ve tipini belirleyip belirlemeyeceğinizi soran bir pencere görüntülenir.

Ses/Ses Düzeyi

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Ses/Ses Düzeyi** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Başlangıç Kurulumu** > **Ses/Ses Düzeyi** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Tuş Sesi	Tuş sesini aç p kapat r. Bu seçenek Aç konumundayken her tuşa bas ld ğ nda bir tuş sesi duyulur.
Alarm Sesi	Alarm sesini aç p kapat r. Bu seçenek aç k konumundayken bir hata meydana geldiğinde veya bir faks iletişimi sona erdiğinde bir alarm sesi duyulur.

Öğe	Açıklama
Hoparlör	Telefon hatt ndan duyulan çevir sesi veya faks sinyali gibi seslerin hoparlörden duyulmas n veya duyulmamas n sağlar. Bu seçenek **Iletişim** olarak ayarlan rsa, karş daki makine yan t verinceye dek hoparlör aç k kal r. **Arama** düğmesini kullanarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Hoparlör ses seviyesini ancak telefon hatt bağl olduğunda ayarlayabilirsiniz. **a** Kontrol panelindeki (faks) düğmesine bas n. **b** **Arama** tuşuna bas n. Hoparlörden çevir sesi duyulur. **c** İstediğiniz ses seviyesini duyana dek oklara bas n. **d** Değişikliği kaydetmek ve haz r moduna geri dönmek için **Arama** düğmesine bas n.
Zil	Zil sesi seviyesini ayarlar. Zil sesi seviyesi için, kapal , düşük, orta ve yüksek seviye aras nda tercih yapabilirsiniz.

Rapor

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Rapor** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Raporlar** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Menü Haritasi	Bu makinenin düzenini ve geçerli ayarlar n gösteren menü haritas n yazd r r.
Tüm Rapor	Bu makineden ç kan tüm raporlar yazd r r.
Yapilandirma	Makinenin genel yap land rmas hakk nda bir rapor yazd r r.
• **Sarf Mlz Bilgi** • **Sarf Malzemeleri Bilgisi**	Sarf malzemeleri bilgi sayfas n yazd r r.
Adres Defteri	Makinenizin belleğinde sakl olan e-posta adreslerinin tamam n yazd r r.

Sistem kurulumu

Öğe	Açıklama
Demo Sayfasi	Makinenizin doğru yazd r p yazd rmad ğ n kontrol etmek için tan t m sayfas yazd r r.
Faks Gönder	Belirli bir faks işi için faks numaras n , sayfa say s n , işin süresini, iletişim modunu ve iletişim sonuçlar n gösteren bir iletim raporu yazd r r. Makinenizi, her faks işinden sonra otomatik olarak bir mesaj onay raporu yazd racak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Faks Gönderldi	Son zamanlarda gönderdiğiniz fakslarla ilgili bilgileri yazd r r.
Faks Alindi	Son zamanlarda ald ğ n z fakslarla ilgili bilgileri yazd r r.
E-psta Göndrld	Son zamanlarda gönderdiğiniz e-postalarla ilgili bilgileri yazd r r.
• **Sirali Işler** • **Programlanmış İşleri Faksla**	Ertelenen fakslar için üzerinde başlang ç zaman ve her bir işlemin türü hakk nda bilgiler bulunan makinenizin belleğinde sakl belge listesini yazd r r.
Istnmeyen Faks	Önemsiz faks numaralar olarak belirtilmiş faks numaralar n yazd r r.
• **Ağ Yapilandrma** • **Ağ Yapılandırması**	Makinenizin ağ bağlant s ve yap land rmas ile ilgili bilgileri yazd r r.

Öğe	Açıklama
• **KulKim.Doğ.** • **Yerel Kullanici Dogrulama**	E-posta özelliğini kullanma yetkisi olan kişileri yazd r r.
PCL Yazi Tipi	PCL yaz tipi listesini yazd r r.
• **PS Yazi Tipi** • **PS3Yz Tip L.**	PS/PS3 yaz tipi listesini yazd r r.
EPSON Yz Tipi	EPSON yaz tipi listesini yazd r r.
KSC5843 Yz Tip	KSC5843 yaz tipi listesini yazd r r.
KSC5895 Yz Tip	KSC5895 yaz tipi listesini yazd r r.
KSSM Yz Tip L.	KSSM yaz tipi listesini yazd r r.
• **Ağ Kul Kml Dğr** • **Ag Kullanicisi Dogrulama**	Kullan c lar ve etki alan nda oturum açan kimlikleri yazd r r.
Kullanim Syaci	Kullan m sayfas yazd r r. Kullan m sayfas , yazd r lan toplam sayfa say s n gösterir.
Faks Seçnkleri	Faks raporlar ile ilgili bilgileri yazd r r.
• **Kayitli Iş** • **Kayitli Işler**	İsteğe bağl bellek veya y ğ n bellek ayg t nda (HDD) kay tl olan işleri yazd r r.
• **Iş Tamamlandi** • **Tamamlanan İşler**	Tamamlanan işlerin listesini yazd r r.

Öğe	Açıklama
Hesap Olştur Rapor	Bu ancak SyncThru™ Web Admin Service'den İş Hesab Yönetimi etkinleştirildiğinde kullan l r. Her kullan c için ç kt say s hakk nda bir rapor yazd rabilirsiniz.

Bakım

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Bakim** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Başlangıç Kurulumu** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
BosMes.Temizle	Bu seçenek toner kartuşu boş olduğunda görünür. Boş mesaj temizleyebilirsiniz.

Öğe	Açıklama
Toneri Yoksay	Makineyi toner boş mesaj n yok say p gelen fakslar haricinde yazd rmaya devam edecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Sarf Mlz.Ömrü	Sarf malzemelerinin kullan m ömrü göstergelerini gösterir (bkz. "Sarf malzemelerinin kullan m ömrünün izlenmesi", sayfa 80).
Tnr Az Uyarisi	Toner az veya toner boş uyar s seviyesini kişiselleştirir (bkz. "Toner az uyar s n ayarlama", sayfa 81).
• **Seri Numarasi** • **Seri No.**	Makinenin seri numaras n gösterir. Servis çağ r rken veya Samsung web sitesine kullan c olarak kaydolurken, bunu bulabilirsiniz.
Kağit Istiflm.	Tepsiler için otomatik bağlant özelliğini etkinleştirir. Bir tepsi kağ t boş veya uyumsuz olduğu için kullan lamaz olduğunda, bu seçenek yaz c n z n başka bir tepsiden kağ t almas na imkan sağlar.
Renkli Kağit	Kontrast seviyesi, renk hizalamas , renk yoğunluğu, vb. gibi renk ayarlar n yapman z sağlar.
Ram Diski	Ram diskinin bir bölümünü iş depolama alan na tahsis eder. Depolama alan n n kullan lmas iş yönetim menüsünü etkinleştirir (bkz "İş Yönetimi", sayfa 220). Bilgisayar n zdaki bilgilerin ram diskinin yazd rma kuyruğuna gönderilmesini sağlar.

Ayarı sil

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Ayari Temizle** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Sçnkleri Gri Yük** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Tüm Ayarlar	Bellekte bulunan tüm verileri siler ve tüm ayarlar n z fabrika standart değerlerine getirir.
Yazici Kurulumu	Tüm yaz c seçeneklerini fabrika standart değerlerine getirir.
Kağıt Kurulumu	Tüm kağ t seçeneklerini fabrika standart değerlerine getirir.
• **Faks Kurulumu** • **Faks Varsayilan**	Tüm faks seçeneklerini fabrika standart değerlerine getirir.

Öğe	Açıklama
• **Ftokopi Kurul.** • **Kopyalama Varsayilan**	Tüm kopyalama seçeneklerini fabrika standart değerlerine getirir.
• **Tarama Kurulum** • **Tarama Varsayilan**	Tüm tarama seçeneklerini fabrika standart değerlerine getirir.
Sistem Kurulum	Tüm sistem seçeneklerini fabrika standart değerlerine getirir.
Ağ Kurulumu	Tüm ağ seçeneklerini fabrika standart değerlerine getirir. (Yeniden başlatmak gerekir)
Adres Defteri	Bellete saklanan girilmiş tüm eposta adreslerini siler.
• **Faks Gönderldi** • **Giden Raporu**	Gönderilmiş fakslara ait tüm kay tlar siler.
E-psta Göndrld	Gönderilmiş e-postalara ait tüm kay tlar siler.
• **Faks Alındı** • **FaksAl. Raporu** • **Gelen Raporu**	Al nan fakslar n zla ilgili tüm kay tlar siler.

Sistem kurulumu

İş Yönetimi

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Menü seçeneklerini değiştirmek için:

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Iş Yönetimi** düğmesine bas n.

Öğe	Açıklama
Aktif Iş	Yazd r lmay bekleyen yazd rma işi listelerini gösterir.
Işi Kaydet	Diskte kay tl yazd rma işi listelerini gösterir.
Dosya Ilkesi	Yeni bir dosya ad girdiğinizde bellekte zaten ayn ad mevcutsa, bu ad değiştirebilir veya üzerine yazabilirsiniz.

Görüntü üzerine yazma

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Görün.Üz.Yaz** düğmesine bas n.

Öğe	Açıklama
Elle	Kay tl tüm verileri temizlemek için USB belleğinin üstüne yazabilirsiniz.

Sistem kurulumu

USB Kurulumu

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

- Dokunmatik ekrandan **USB** öğesine bas n.

Seçenek	Açıklama
Buradan Yazdir	**Dosya Gezinti** öğesinden dosya listesini görüntüler. Yazd r lacak bir dosya seçin.
USB'ye Tara.	Tarama hedefi olarak USB'yi ayarlar. Orijinalleri tarayabilir ve taranm ş görüntüyü USB ayg t na kaydedebilirsiniz.
Dosya Yönetimi	**Dosya Gezinti** öğesinden dosya listesini görüntüler. Silinecek bir dosya seçin. USB ayg t n biçimlendirebilirsiniz.
Boşlugu Göster	Kalan boşluğu gösterir.

Emülasyon ayarı

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Yazd Kurul.** > **Emülasyon** öğesine bas n.

Öğe	Açıklama
Emülasyon Tipi	Makine dili bilgisayar n makineyle nas l iletişim kurduğunu tan mlar.
Kurulum	Seçilen emülasyon türü için ayr nt l ayarlar belirler.

Email ayarı

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

- Dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **E-posta Kurulumu** öğesine bas n.

Seçenek	Açıklama
SMTP Sunucusu	SMTP sunucusu yap land rmas n belirler.
Kendine Gönder	E-postay yedeklemeniz veya hat rlat c olarak kullanabilmeniz için e-postan n kendinize gönderilmesini ayarlar.
Varsayilan Alici Adresi	Bir e-posta hedef adresini varsay lan e-posta olarak belirler.
Varsayilan Gönderen	Bir e-posta gönderen adresini varsay lan e-posta olarak belirler.
Varsayilan Konu	Bir e-posta konusunu varsay lan konu olarak belirler.

Adres defteri ayarı

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

- Dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Adres Defteri** öğesine bas n.

Seçenek	Açıklama
Telefon Defteri	Telefon defteri listesini ekler, görüntüler, yazd r r veya siler. Ayr ca grup oluşturabilirsiniz.
E-posta	E-posta listesini ekler, görüntüler, yazd r r veya siler. Ayr ca grup oluşturabilirsiniz.

Belge kutusu ayarı

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

Belge Kutusu Özelligi

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Belge Kutusu** > **Belge Kutusu Özelligi** düğmesine bas n.

Seçenek	Açıklama
Taramadan Ekle	Taranan belgeleri bir kutuda depolar. Saklanan dosya otomatik olarak “y laygünsaatdakikasaniye” şeklinde adland r lacakt r.
Kutudan Görev	Kutudan bir belge yazd r r.

Belge Kutusu Kurulum

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Belge Kutusu** > **Belge Kutusu Kurulum** düğmesine bas n.

Seçenek	Açıklama
Taramadan Ekle	Belgeyi bir kutuya saklamak için varsay lan seçenekleri belirler.
Kutudan Görev	Belgeyi bir kutudan yazd rmak için varsay lan seçenekleri belirler.

Ağ kurulumu

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

- Kontrol panelinden (**Menü**) > **Ağ** düğmesine bas n.
- Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Ağ Ayarlari** öğesine bas n.

Seçenek	Açıklama
TCP/IP (IPv4)	Uygun protokolü seçin ve ağ ortam n kullanmak için gereken parametreleri yap land r r. Ayarlanacak pek çok parametre vard r. Emin değilseniz, bunlara dokunmay n veya ağ yöneticinize başvurun.
TCP/IP (IPv6)	Ağ ortam n IPv6 arac l ğ yla kullanmak için bu seçeneği seçer (bkz. "IPv6 yap land rmas ", sayfa 158).
Ethernet Hizi	Ağ iletim h z n yap land r n.

Sistem kurulumu

Seçenek	Açıklama
802.1x	Ağ iletişimi için kullan c kimlik doğrulamas n seçebilirsiniz. Ayr nt l bilgi için ağ yöneticinize başvurun.
Kablosuz	Kablosuz ağ kullanmak için bu seçeneği seçin.
Ayari Temizle	Ağ ayarlar n varsay lan değerlere geri döndürür. (Yeniden başlatmak gerekir)
• **Ağ Yapilandrma** • **Ag Yapilandirmasi**	Bu liste makinenizin ağ bağlant s ve yap land rmas ile ilgili bilgi içerir.
Ağ Etkinleştir	Ethernet kullanmay veya kullanmamay seçebilirsiniz.
Http Etknlştir	SyncThru™ Web Service kullan p kullanmamay tercih edebilirsiniz.

Yönetici Kurulumu

Öğe	Açıklama
Şifre Koruma	**Yönetici Kurulumu** menüsüne erişmek için şifreyi belirler. Bu seçeneği kullanmak için **Açik** öğesini seçin ve şifre girin.
Şifre Degiştir	Makinenin **Yönetici Kurulumu**'na ulaşmak için şifresini değiştirir.
Bakim	• **Füzeri Temizle:** Bir sayfa yazd rarak fuseri temizler. Yazd r lan sayfada toner kal nt lar vard r. • **Boş Msjlari TEMIZLE: Toner Az Alarmi** mesaj n n ekranda görünmesini engeller. • **Sarf Malzemeleri Bilgi:** Kaç sayfa yazd r ld ğ n ve kartuşta ne kadar toner kald ğ n denetlemenize olanak tan r. • **Toner Az Alarmi:** Kartuştaki toner bittiğinde, kullan c n n toner kartuşunu değiştirmesini isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu mesaj n görüntülenmesi veya görüntülenmemesi seçeneğini ayarlayabilirsiniz. • **Ram Diski:** RAM diskin işleri yönetmesini açar/ kapat r. Kurulu isteğe bağl bellek boyutuna bağl olarak, RAM disk boyutunu 32 - 64 MB aras nda ayarlayabilirsiniz. Y ğ n bellek ayg t n (HDD) yüklediğinizde bu seçenek görüntülenmez.

Özel kurulum

Bu menü ancak **XOA** (eXtensible Open Architecture) web uygulamas yüklendiğinde belirir. Bu menüyü kullanmak için yöneticiye başvurun.

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz (bkz. "Menüye genel bak ş", sayfa 35).

- Kontrol panelinden (**Menü**)) > **Özel** düğmesine bas n.

4. Ayırt Edici Özellikler


Bu bölümde, özel kopyalama, tarama, faks ve yazd rma özellikleri aç klanmaktad r.

- Bu bölümdeki prosedürler esas olarak Windows 7'yi temel al r.
- Baz modellerde alt-seviyedeki menülere dönmek için **OK** düğmesine basman z gerekebilir.

İrtifa ayarı

Yazd rma kalitesi, makinenin deniz seviyesinden yüksekliğiyle belirlenen atmosfer bas nc ndan etkilenir. Aşağ daki bilgiler, makinenizi en iyi yazd rma kalitesi sağlaman z için ayarlaman za yard mc olur.

Yükseklik değerini ayarlamadan önce bulunduğunuz yerin yüksekliğini belirleyin.

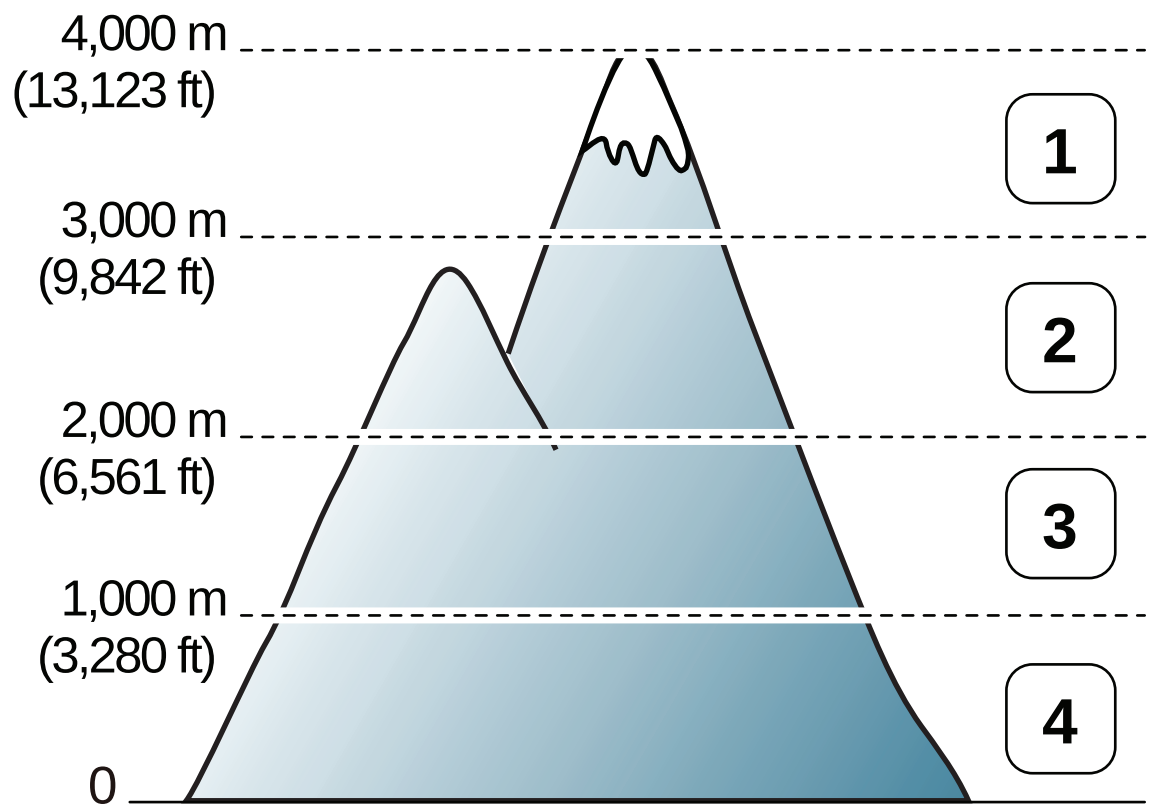

1 **Yüksek 3**
2 **Yüksek 2**
3 **Yüksek 1**
4 **Normal**

İrtifa değerini ayarlamak için Samsung Easy Printer Manager program ndan **Aygıt Ayarları** veya Yaz c Ayarlar Yard mc Program içinden **Machine** bölümünü seçin.

- Windows ve Macintosh kullan c lar için, bkz. "Ayg t Ayarlar ", sayfa 288.
- Linux kullan c lar için, bkz. "Smart Panel Kullan m ", sayfa 291.

- Makineniz ağa bağland ğ takdirde, rak m SyncThru™ Web Service arac l ğ yla ayarlayabilirsiniz ("SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).
- İrtifay ayr ca makine ekran ndaki **Sistem Kurulum** seçeneğinden ayarlayabilirsiniz (bkz. "Makinenin temel ayarlar ", sayfa 40).

E-posta adresini saklama

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

SyncThru™ Web Service uygulamas ile s k kulland ğ n z e-posta adresleri ile adres defteri oluşturabilir ve ard ndan adres defterinde atanan konum numaralar n girerek kolay ve h zl bir şekilde e-posta adreslerini girebilirsiniz.

Makinenizde saklama

E-posta eklentisi olarak bir görüntü taramak ve göndermek için SyncThru™ Web Service kullanarak e-posta adresini ayarlaman z gerekmektedir.

1. SyncThru™ Web Service aç n (bkz. "SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).
2. SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine t klat n.
3. **Kimlik No** ve **Parola** metin kutular na gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**' t klat n.

   •**Kimlik No: admin**

   •**Parola: sec00000**
4. **Adres Defteri** > **Ayrı** > **Ekle** öğesine t klay n.
5. **Hız No.** seçin ve e-posta adresini ve faks numaras n girin.

SMB ya da FTP sunucu bilgisi ayarlaman z gerekirse, SMB ya da FTP'yi kontrol edin ve bilgiyi ayarlay n.

6. **Uygula** öğesini t klat n.
7. Grup yap yorsan z, **Adres Defteri** > **E-posta Grubu** > **Grup Ekle** öğesine t klay n.
8. **Hız No.** seçin ve **Grup Adý** girin.

Bu grup oluşturulduktan sonra kişileri ekle için **Evet** seçerseniz kolayl kla bireysel adres ekleyebilirsiniz.

9. **Uygula** öğesini t klat n.

E-posta adresini saklama

Bir e-posta adresi arama

Bellekte Sırayla Arama Yapma

1. Kontrol panelinden (tarama) > (**Adres Defteri**) > **Bul&Gönder** > Bir adres grubu seçin > **Tümü** öğesini seçin.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Adres Defteri** > **E-posta** > **Listeyi Görüntüle** > **Bireysel** veya **Grup** öğesini seçin.

2. Tüm bellekte dizin s ras na (say sal) göre arama yap n ve istediğiniz ad ve adresi seçin.

Belli bir ilk harfe göre arama

1. Kontrol panelindeki (tarama) düğmesine bas n.
2. Kontrol panelinden (**Adres Defteri**) > **Bul&Gönder** > bir adres grubu seçin > **Kimlik No** öğesini seçin.
3. İstediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
4. İstediğiniz isim ve numara görünene dek oklara bas n.

Çeşitli karakterlerin girilmesi

Çeşitli işlemleri yaparken isim ve numaralar girmeniz gerekebilir. Örneğin, makinenizi ayarlarken ad n z veya şirketinizin ad n ve faks numaran z girersiniz. Faks numaralar veya e-posta adreslerini belleğe kaydederken ilgili isimleri de girebilirsiniz.

Alfasayısal karakterlerin girilmesi

Doğru harf ekranda görünene dek düğmeye arka arkaya bas n. Örneğin, O harfini girmek için MNO etiketli 6 düğmesine bas n. 6 düğmesine her bast ğ n zda ekranda farkl bir harf, M, N, O, m, n, o harfleri ve son olarak 6 rakam gösterilir. Girmek istediğiniz harfi bulmak için, bkz. "Tuş tak m ndaki harfler ve rakamlar", sayfa 231.

- 1 düğmesine iki kez basarak boşluk girebilirsiniz.
- Son rakam veya karakteri silmek için, sol/sağ veya yukar /aşağ ok düğmesine bas n.

Tuş takımındaki harfler ve rakamlar

- Özel karakter setleri seçeneklerine veya modellerine bağl olarak makinenizden farkl olabilir.
- Yapt ğ n z işe bağl olarak aşağ daki tuş değerlerinden baz lar görünmeyebilir.

Tuş	Atanan numaralar, harfler veya karakterler
1	@ / . ' 1
2	A B C a b c 2
3	DEFdef3
4	GHIghi4
5	JKLjkl5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	TUVtuv8
9	W X Y Z w x y z 9
0	& + - , 0
*	* % _ ~ ! # $ ( ) [ ] (Ağ kimlik doğrulamas girişi için bu semboller kullan labilir)

Çeşitli karakterlerin girilmesi

<table>
<tr><th>Tuş</th><th>Atanan numaralar, harfler veya karakterler</th></tr>
<tr><td>#</td><td># = | ? " : { } < > ;
(Ağ kimlik doğrulamas girişi için bu semboller kullan labilir)</td></tr>
</table>

Faks adres defterinin ayarlanması

SyncThru™ Web Service uygulamas ile s k kulland ğ n z faks numaralar için h zl numara oluşturabilir ve ard ndan adres defterinde atanan konum numaralar n girerek kolay ve h zl bir şekilde faks numaralar n girebilirsiniz.

Hızlı arama numarasının kaydı

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Adres Defteri**) > **Yeni&Düzenle** > **Hizli Arama** öğesini seçin.

Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Adres Defteri** > **Telefon Defteri** > **Listeyi Görüntüle** > **Bireysel** veya (seçenekler) > **Ekle** öğesini seçin.

2 Bir h zl arama numaras girin ve **OK**.

Seçtiğiniz numaraya sahip zaten bir girdi kay tl ysa, ekranda değişiklik yapman z sağlayan bir mesaj gösterilir. Başka bir h zl arama numaras yla başlamak için, (**Arka**) öğesine bas n.

3 İstediğiniz ismi girin ve **OK** düğmesine bas n.

4 İstediğiniz faks numaras n girin ve **OK** düğmesine bas n.

5 Haz r moduna geri dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Hızlı arama numaralarını kullanma

Bir faks gönderirken bir hedef numaras girmeniz istendiğinde, istediğiniz numaraya atad ğ n z h zl arama numaras n girin.

- Bir haneli (0–9) h zl arama numaras için, say sal tuş tak m ndaki ilgili basamağ n düğmesini 2 saniyeden fazla bas l tutun.
- İki veya üç haneli h zl arama numaras için, ilk basamak düğmesine bas n ve ard ndan son basamak düğmesini 2 saniyeden fazla bas l tutun.
- Adres defteri listesini yazd rmak için (faks) > (**Adres Defteri**) > **Yazdir** öğesini seçebilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını düzenleme

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Adres Defteri**) > **Yeni&Düzenle** > **Hizli Arama** öğesini seçin.

Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Adres Defteri** > **Telefon Defteri** > **Listeyi Görüntüle** > **Bireysel** öğesini seçin.

2 Düzenlemek istediğiniz h zl arama numaras n girin ve **OK** düğmesine bas n.

Faks adres defterinin ayarlanması

3 Ad değiştirip **OK** düğmesine bas n.

4 Faks numaras n değiştirin ve **OK** düğmesine bas n.

5 Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Grup arama numarasının kaydı

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Adres Defteri**) > **Yeni&Düzenle** > **Grup Aramasi** öğesini seçin.

Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Adres Defteri** > **Telefon Defteri** > **Listeyi Görüntüle** > **Grup** veya (seçenekler) > **Ekle** öğesini seçin.

2 Bir grup arama numaras girin ve **OK** tuşuna bas n.

Seçtiğiniz numaraya sahip zaten bir girdi kay tl ysa, ekranda değişiklik yapman z sağlayan bir mesaj gösterilir. Başka bir h zl arama numaras yla başlamak için, (**Arka**) öğesine bas n.

3 Gruba eklenecek h zl arama ad n n ilk birkaç harfini girerek aray n.

4 İstediğiniz ad ve numaray seçin ve **OK** tuşuna bas n.

5 **Ekle?** ç kt ğ nda **Evet**'e bas n.

6 Gruba başka h zl arama numaralar dahil etmek için 3. ad m tekrarlay n.

7 İşlemi tamamlad ğ n zda, **Hayir**görüntülendiğinde **Başka No.?** seçin ve **OK** düğmesine bas n.

8 Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Grup arama numaralarını düzenleme

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Adres Defteri**) > **Yeni&Düzenle** > **Grup Aramasi** öğesini seçin.

Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Adres Defteri** > **Telefon Defteri** > **Listeyi Görüntüle** > **Grup** öğesini seçin.

2 Düzenlemek istediğiniz grup arama numaras n girin ve **OK** düğmesine bas n.

3 Yeni bir h zl arama numaras girin ve **OK**'a bas n, **Ekle?** iletisi belirecektir.

Grupta saklanan bir h zl arama numaras girin ve **OK**'a bas n, **Sil?** iletisi belirecektir.

4 Numaray eklemek veya silmek için **OK** düğmesine bas n.

Faks adres defterinin ayarlanması

5 Başka numara eklemek veya silmek için 3. ad m tekrarlay n.

6 **Başka No.?** isteminde **Hayir**seçin ve **OK** düğmesine bas n.

7 Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Adres defterinde bir giriş aramak

Bellekte bir numara araman n iki yolu vard r. A ile Z aras nda s rayla arama yapabilir veya numarayla ilişkilendirilmiş ismin ilk harflerini girerek arama yapabilirsiniz.

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Adres Defteri**) > **Bul&Ara** > **Hizli Arama** veya **Grup Aramasi** öğesini seçin.

2 **Tümü** veya **ID** girin ve **OK** öğesine bas n.

3 Ad ve numaray girin ya da aramak istediğiniz harfi içeren düğmeye bas n.

Örneğin “GAMZE” ad n ar yorsan z, üzerinde “GHI” harfleri bulunan **6** düğmesine bas n.

4 Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Adres defterini yazdırma

(**Adres Defteri**) ayarlar n bir liste yazd rarak kontrol edebilirsiniz.

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Adres Defteri**) >**Yazdir** öğesini seçin.

2 **OK** düğmesine bas n.

Makine yazd rmaya başlar.

Yetkili kullanıcıları kaydetme

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Makinenizi bir ağa bağlad ysan z ve ağ parametrelerini doğru olarak ayarlad ysan z ağ üzerinden görüntü tarayabilir ve gönderebilirsiniz. Taranan bir görüntüyü e-posta yoluyla veya ağ sunucusu arac l ğ yla güvenli bir şekilde göndermek için SyncThru™ Web Service uygulamasini kullanarak izinli kullan c lar n hesap bilgilerini yerel makinenize kaydetmelisiniz.

1 SyncThru™ Web Service aç n (bkz. "SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).

2 SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine t klat n.

3 **Kimlik No** ve **Parola** metin kutular na gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**' t klat n.

•**Kimlik No: admin**

•**Parola: sec00000**

4 **Güvenlik** > **Kullanıcı Erişim Kontrolü** > **Kimlik doðrulama** öğesine t klay n.

5 **Kimlik Doğrulama Yöntemi** menüsünden**Yerel Kimlik Doğrulama** seçin ve **Uygula** öğesine t klay n.

6 Onay penceresinde **OK** öğesine t klay n.

7 **Kullanıcı Profili** > **Ekle** düğmesine t klay n.

8 **Kullanıcı Adı**, **Oturum Açma Kimliği**, **Parola**, **Parolayı Onaylayın**,**E-posta Adresi** ve **Faks Numarasý** girin.

Bu grup oluşturulduktan sonra kişileri ekle için **Evet** seçerseniz kolayl kla bireysel adres ekleyebilirsiniz.

9 **Uygula** öğesini t klat n.

Yazdırma özellikleri

- Temel yazd rma özellikleri için, Temel K lavuz bak n z. (bkz. "Temel yazd rma", sayfa 54).
- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Varsayılan yazdırma ayarlarını değiştirme

1 Windows **Başlat** menüsünü t klat n.

2 **Denetim Masası** > **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğelerini seçin.

3 Makinenizi sağ t klat n.

4 **Yazdırma Tercihleri**'ni seçin.

Yazdırma Tercihleri öğesinde ► işareti bulunuyorsa, seçili yaz c ya bağl diğer yaz c sürücülerini seçebilirsiniz.

5 Ayarlar tüm sekmelerde değiştirin.

6 **Tamam** düğmesini t klat n.

Her yazd rma işi için ayarlar değiştirmek istiyorsan z, bunu **Yazdırma Tercihleri** seçeneğinde değiştirin.

Makinenizin varsayılan bir makine olarak ayarlanması

1 Windows **Başlat** menüsünü t klat n.

2 **Denetim Masası** > **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğelerini seçin.

3 Makinenizi seçin.

4 Makinenizi sağ t klat n ve **Varsayılan Yazıcı olarak Ayarla**'y seçin.

Yazdırma Tercihleri öğesinde ► işareti bulunuyorsa, seçili yaz c ya bağl diğer yaz c sürücülerini seçebilirsiniz.

Gelişmiş yazdırma özelliklerini kullanma

XPS yazıcı sürücüsü: XPS dosya biçimini yazd rmak için kullan l r.


- Bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7.
- XPS yaz c sürücüsü, sadece Windows Vista veya daha yüksek işletim sistemlerine yüklenebilir.
- Yaz c belleği dolu olduğu için XPS işinin yazd r lamad ğ durumlarda isteğe bağl belleği yükleyin.
- Yaz l m CD'sinde XPS sürücüsü verilen modeller için:

  -XPS yaz c sürücüsünü yüklemek için, yaz l m CD'sini CD-ROM sürücüsüne tak n. Yükleme penceresi aç ld ğ nda, **Gelişmiş Kurulum** > **Özel Yükleme** öğesini seçin. XPS yaz c sürücüsünü **Kurulacak Yazılımı ve Yardımcı Programları Seç** penceresinden seçin.
- Samsung web sitesinden XPS sürücüsü sunan modeller için, www.samsung.com > ürününüzü bulun> Destek veya karş dan yüklemeler.

Dosyaya yazdırma (PRN)

Bazen, bir dosya olarak yazd rma verilerini kaydetmeniz gerekebilir.

1. **Yazdır** penceresindeki **Dosyaya yazdır** kutusunu işaretleyin.

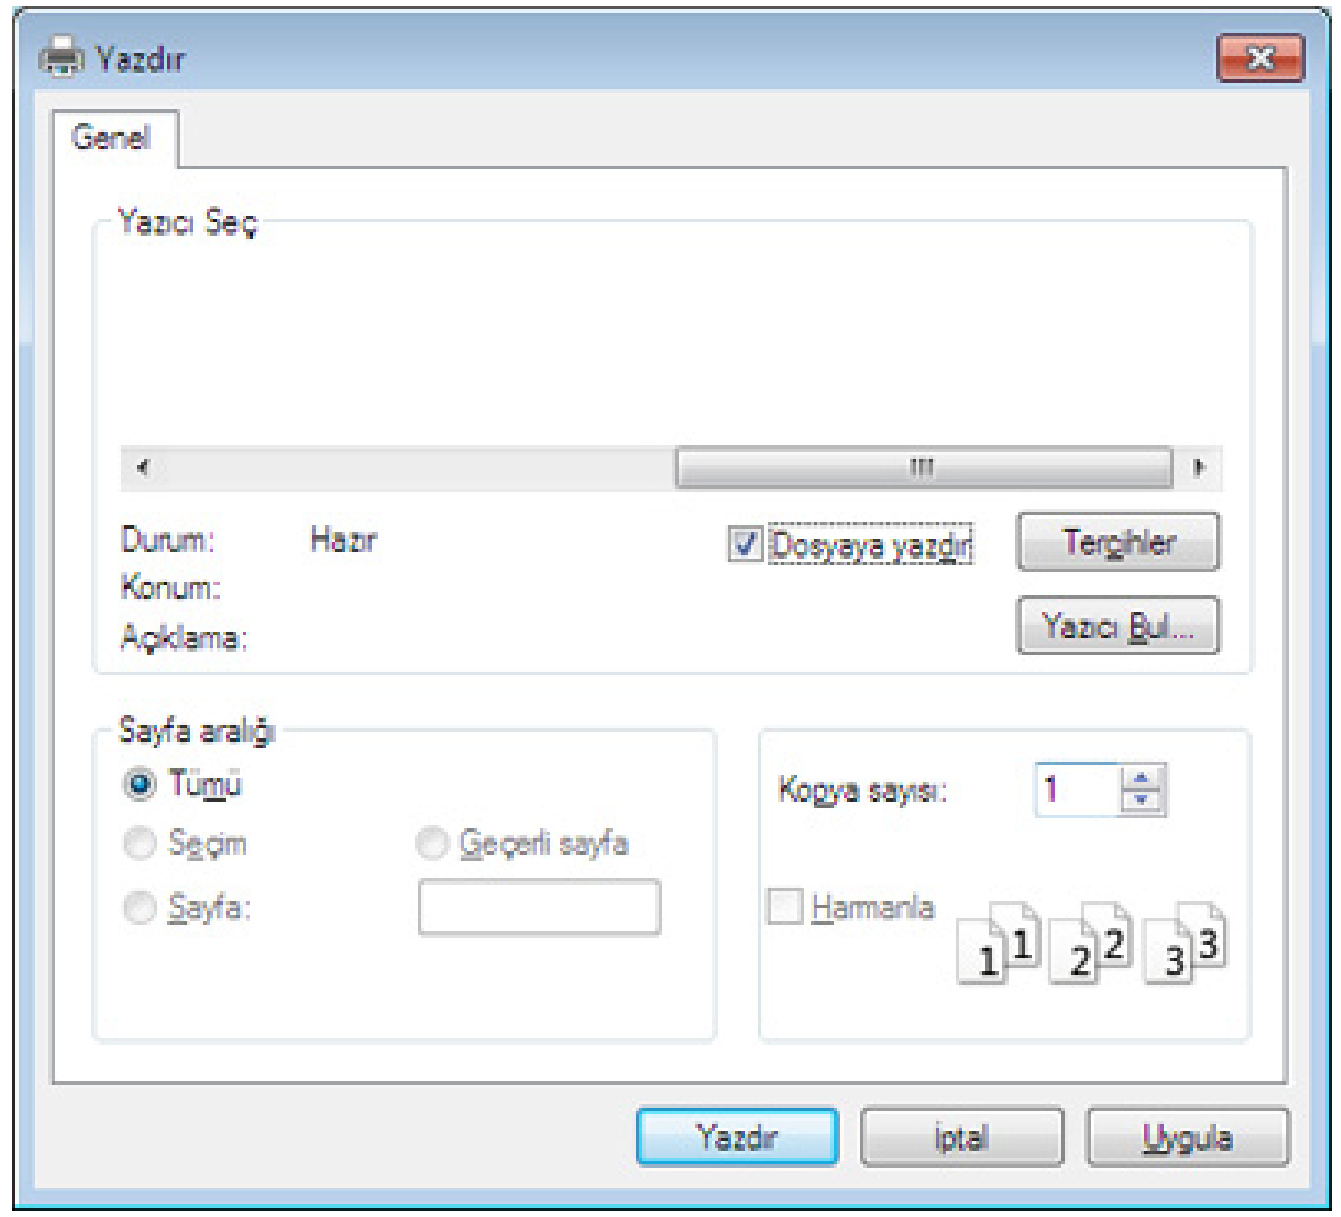

2. **Yazdır** düğmesini t klat n.
3. Bir hedef yol ve dosya ad girin, ard ndan **Tamam** düğmesini t klat n.

   Örneğin, **c:\Temp\dosya adı**.

Sadece dosya ad n girmeniz durumunda, dosya otomatik olarak **Belgelerim**, **Belgeler ve Ayarlar** veya **Kullanıcılar**'a kaydedilir. İşletim sisteminize veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya göre kaydedilen klasör farkl l k gösterebilir.


Yazdırma özellikleri

Özel yazıcı özelliklerini anlama




Makinenizi kullan rken gelişmiş yazd rma özelliklerini kullanabilirsiniz.

Yaz c sürücünüz taraf ndan sağlanan yaz c özelliklerinden yararlanmak için, yazd rma ayar n değiştirmek üzere uygulaman n **Yazdır** penceresindeki **Özellikler** veya **Tercihler** seçeneğini t klat n. Yaz c özellikleri penceresinde görünen makine ad , kullan lmakta olan makineye göre değişiklik gösterebilir.




- Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- **Yardım** menüsünü seçin veya pencereden düğmesine t klay n ya da klavyenizden **F1** tuşuna basarak bilgi sahibi olmak istediğiniz herhangi bir seçeneğe t klay n (bkz. "Yard m n kullan lmas ", sayfa 57).

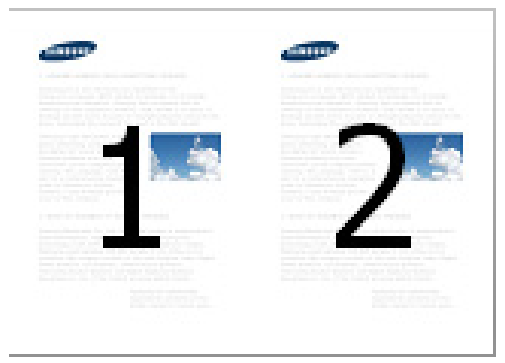Öğe	Açıklama
Her Yüze Birden Fazla Sayfa 	Tek bir kağ t yaprağ na yazd r lacak sayfa say s n seçer. Her kağ t yaprağ na birden çok sayfa yazd rmak için, sayfalar n boyutlar küçültülür ve belirlediğiniz s rada düzenlenir. Bir sayfaya en fazla 16 sayfa yazd rabilirsiniz.


Yazdırma özellikleri

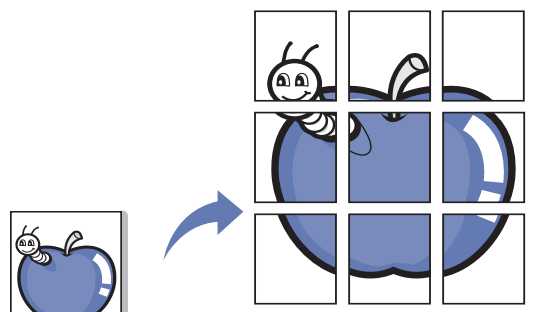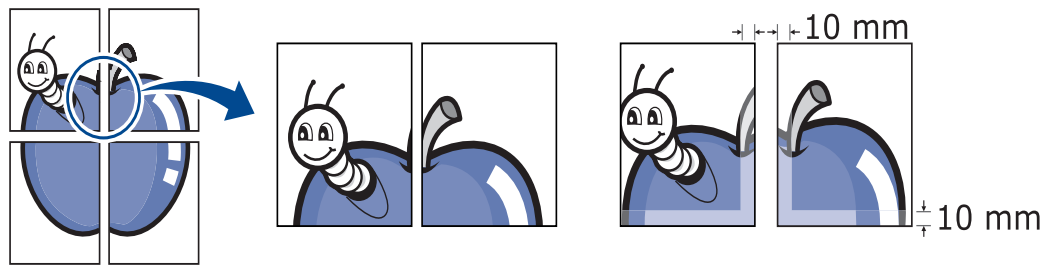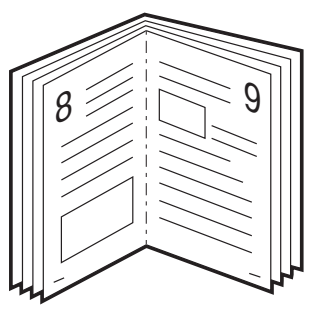Öğe	Açıklama
Poster Baskısı  ▲ 3x3	Bir sayfal k bir belgeyi, poster boyutunda belge oluşturmak için daha sonra bir araya getirebileceğiniz şekilde 4 (Poster 2x2), 9 (Poster 3x3) veya 16 (Poster 4x4) sayfa kağ da yazd r r. **Poster Üst Üste Binmesi** değerini seçin. Yapraklar bir araya yap şt rma işlemini daha kolay hale getirmek için **Temel** sekmesinin sağ üst k sm nda bulunan radyo düğmesini seçerek **Poster Üst Üste Binmesi** değerini milimetre veya inç olarak belirtin. 
Kitapçık Baskısı[a] 	Belgenizi, kağ d n her iki yüzü kullan larak ve kağ t ikiye katland ğ nda bir kitapç k oluşturacak şekilde yazd r r. • Kitapç k oluşturmak isterseniz Mektup, Legal, A4, US Folio veya Oficio boyutunda ortama yazd rman z gerekir. • **Kitapçık Baskısı** seçeneği tüm kağ t ebatlar nda kullan lamaz. Mevcut kağ t boyutlar n görmek için, **Kağıt** sekmesi alt ndan mevcut kağ t **Boyut** seçeneğini seçin. • Kullan lamayan bir kağ t boyutunu seçmeniz halinde, bu seçenek otomatik olarak iptal edilebilir. Yaln zca kullan labilir bir kağ t seçin (veya işareti olmayan kağ t).
• **Çift Taraflı Yazdırma** • **Çift Taraflı Yazdırma (Elle)**[a]	Bir kağ d n her iki taraf na da yazd r r (çift yönlü). Yazd rmadan önce, belgenizin yönünü belirleyin. • Bir özelliği Mektup, Legal, A4, US Folio veya Oficio boyutlu kağ tlar ile kullanabilirsiniz • Makinenizde çift tarafl yazd rma birimi yoksa, yazd rma işini el ile tamamlaman z gerekir. Makine, belgenin önce her iki sayfas ndan birini yazd r r. Bunun ard ndan, bilgisayar n zda bir mesaj görünür. • **Boş Sayfaları Atla** özelliği, çift tarafl seçeneğini seçtiğinizde çal şmaz.

Yazdırma özellikleri

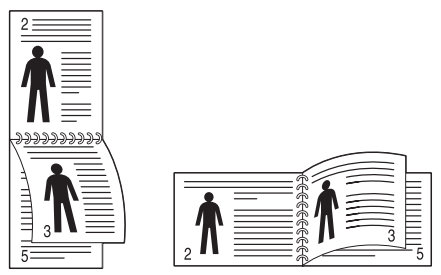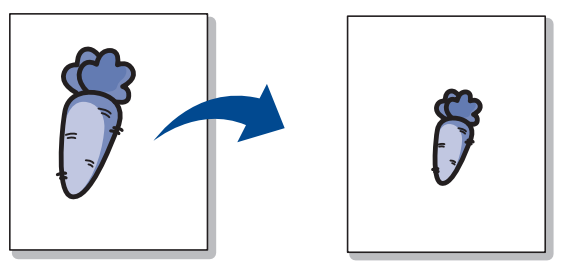Öğe	Açıklama
• **Çift Taraflı Yazdırma** • **Çift Taraflı Yazdırma (Elle)**[a]	• **Yazıcı Varsayılan Değeri :** Bu seçimi yapt ğ n zda bu özellik, makinenin kontrol panelinde yapm ş olduğunuz seçimle belirlenir. Bu seçenek sadece PCL/XPS yaz c sürücüsü kullan l rken mevcuttur. • **Hiçbiri:** Bu özelliği devre d ş b rak r. • **Uzun Kenar:** Bu seçenek kitap ciltlemede kullan lan geleneksel düzendir.  • **Kısa Kenar:** Bu seçenek takvimlerde kullan lan geleneksel düzendir.  • **Ters Çift Taraflı Yazdırma:** Çift tarafl bask yaparken bask s ras n ters çevirmek için bu seçeneği işaretleyin. Bu seçenek **Çift Taraflı Yazdırma (Elle)**kulland ğ n zda mevcut değildir.
Kağıt Seçenekleri 	Belgeyi büyütmek veya küçültmek için bir yüzde girerek, belgenin boyutunu, yazd r lan sayfada daha büyük ya da daha küçük görünecek şekilde değiştirir.
Filigran 	Filigran seçeneği mevcut bir belge üzerine metin yazd rman za olanak tan r. Örneğin, belgenin ilk sayfas na veya tüm sayfalar na büyük gri harflerle, çaprazlama “**DRAFT**” veya “**CONFIDENTIAL**” yazmak istediğinizde kullan rs n z.

Yazdırma özellikleri

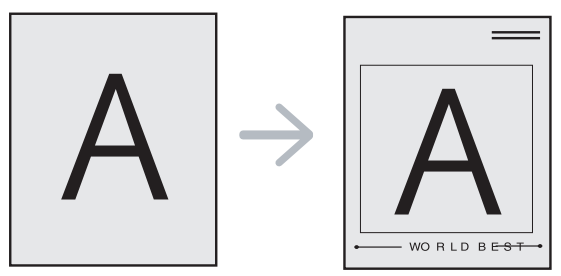Öğe	Açıklama
Filigran **(Bir filigran oluşturma)**	**a**Yaz c ayarlar n yaz l m uygulaman zdan değiştirmek için **Yazdırma Tercihleri**’ne erişin. **b****Gelişmiş** sekmesini t klat n, **Filigran** aç l r listesinde **Düzenle** öğesini seçin. **Filigranları Düzenle** penceresi görüntülenir. **c****Filigran Mesajı** kutusuna bir metin mesaj girin. 256 karaktere kadar giriş yapabilirsiniz. Bu mesaj önizleme penceresinde görüntülenir.
Filigran **(Bir filigranı düzenleme)**	**a**Yaz c ayarlar n yaz l m uygulaman zdan değiştirmek için **Yazdırma Tercihleri**’ne erişin. **b****Gelişmiş** sekmesini t klat n, **Filigran** aç l r listesinde **Düzenle** öğesini seçin. **Filigranları Düzenle** penceresi görüntülenir. **c****Geçerli Filigranlar** listesinden düzenlemek istediğiniz filigran seçin ve filigran mesaj n ve seçeneklerini değiştirin. **d**Değişiklikleri kaydetmek için **Güncelle** öğesini t klat n. **e****Yazdır** penceresinden ç kana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini t klat n.
Filigran **(Bir filigranı silme)**	**a**Yaz c ayarlar n yaz l m uygulaman zdan değiştirmek için **Yazdırma Tercihleri**’ne erişin. **b****Gelişmiş** sekmesini t klat n, **Filigran** aç l r listesinde **Düzenle** öğesini seçin. **Filigranları Düzenle** penceresi görüntülenir. **c****Geçerli Filigranlar** listesinden silmek istediğiniz filigran seçin ve **Sil** seçeneğini t klat n. **d****Yazdır** penceresinden ç kana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini t klat n.
Yerleşim[a] 	Bu seçenek sadece PCL/SPL yaz c sürücüsü kullan l rken mevcuttur (bkz. "Yaz l m", sayfa 7). Yerleşim, bilgisayar n sabit disk sürücüsünde (HDD) herhangi bir belgeye yazd r labilen özel bir dosya biçiminde saklanan metin ve/veya resimlerdir. Yerleşimler genellikle antetli kağ tlar n yerine kullan l r. Önbask l antetli kağ t kullanmak yerine, şu an antetinizde bulunan bilgilerin tamamen ayn s n içeren bir yerleşim oluşturabilirsiniz. Firman z n antetini içeren bir mektup yazd rmak için makineye antetli kağ t yerleştirmeniz gerekmez: antet yerleşimini belgenize yazd rabilirsiniz. Sayfa yerleşimi kullanabilmek için, logonuzu veya resminizi içeren yeni bir sayfa yerleşimi oluşturmal s n z. • Yerleşim belgesi boyutu, yerleşim ile yazd racağ n z belgenin boyutu ile ayn olmal d r. Filigranla bir yerleşim oluşturmay n. • Yerleşim belgesinin çözünürlüğü, birlikte yazd r lacağ belgenin çözünürlüğü ile ayn olmal d r.

Yazdırma özellikleri

Öğe	Açıklama
Yerleşim[a] **(Yeni bir sayfa yerleşimi oluşturma)**	**a**Belgeyi bir yerleşim olarak kaydetmek için, **Yazdırma Tercihleri** bölümüne erişin. **bGelişmiş** sekmesini t klat n, aç lan **Düzenle** listesinden **Metin** seçeneğini belirleyin. **Yerleşimi Düzenle** penceresi görünür. **cYerleşimi Düzenle** penceresinde **Oluştur** seçeneğini t klat n. **dFarklı Kaydet** penceresinde **İş Adı** kutusuna en çok sekiz karakterli bir ad yaz n. Gerekiyorsa hedef yolunu seçin (C:\Formover varsay lan yoldur). **eKaydet**'i t klat n. Ad **Yerleşim Listesi**'nde görünür. **fYazdır** penceresinden ç kana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini t klat n. Dosya yazd r lmaz. Bunun yerine bilgisayar n z n sabit disk sürücüsünde saklan r.
Yerleşim[a] **(Sayfa yerleşimi kullanma)**	**aGelişmiş** sekmesini t klat n. **bMetin** aç lan listesinden istediğiniz yerleşimi seçin. **c**İstediğiniz şablon dosyas **Metin** listesinde görünmüyorsa, listeden **Düzenle...** öğesini seçin ve **Yükle** seçeneğini t klat n. Kullanmak istediğiniz yerleşim dosyas n seçin. Kullanmak istediğiniz yerleşim dosyas n harici bir kaynağa kaydettiyseniz, dosyay **Aç** penceresine girdiğinizde de yükleyebilirsiniz. Dosyay seçtikten sonra **Aç** öğesini t klat n. Dosya **Yerleşim Listesi** kutusunda görünür ve yazd r lmaya haz rd r. **Yerleşim Listesi** kutusundan yerleşimi seçin. **d**Gerekirse, **Yazdırırken Sayfa Yerleşimini Doğrula** kutusunu kontrol edin. Bu kutu işaretlenmişse, yazd rmak üzere her belge gönderişinizde, belgenize yerleşim yazd rmak isteyip istemediğinizi soran bir mesaj penceresi görünür. Bu kutu işaretli değilse ve bir yerleşim seçilmişse, yerleşim belgenizde otomatik olarak yazd r l r. **eYazdır** penceresinden ç kana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini t klat n.
Yerleşim[a] **(Bir sayfa yerleşimini silme)**	**aPrinting Preferences** penceresinde, **Gelişmiş** sekmesini t klat n. **b**Aç lan **Metin** listesinden **Düzenle**'yi seçin. **cYerleşim Listesi** kutusundan silmek istediğiniz yerleşimi seçin. **dSil** seçeneğine t klat n. **e**Onay mesaj penceresi aç ld ğ nda, **Evet** öğesini t klat n. **fYazdır** penceresinden ç kana kadar **Tamam** veya **Yazdır** öğesini t klat n. Kullanmad ğ n z sayfa yerleşimlerini silebilirsiniz.

Yazdırma özellikleri

Öğe	Açıklama
Print Mode	• Bu özellik sadece isteğe bağl bellek veya y ğ n bellek ayg t n (HDD) yüklediğinizde geçerlidir ("Çeşitlilik özelliği", sayfa 10). • Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz. • **Print Mode:** Varsay lan **Print Mode**, yazd rma dosyas n belleğe kaydetmeden yazd ran **Normal**'dir. - **Düz Kağıt:** Bu mod belgenizi isteğe bağl belleğe kaydetmeden yazd r r. - **Prova:** Bu mod, birden fazla kopyay yazd r rken kullan şl d r. Önce kontrol için bir kopyay , ard ndan kopyalar n geri kalan k sm n yazd rabilirsiniz. - **Gizli:** Bu mod, gizli belgeleri yazd rmak için kullan l r. Yazd rmak için bir parola girmeniz gerekir. - **Kaydet:** Bu ayar bir belgeyi yazd rmadan y ğ n bellek ayg t na (HDD) kaydetmek için seçin. - **Kaydet ve Yazdır:** Bu mod, belgeyi ayn anda yazd rmak ve kaydetmek için kullan l r. - **Biriktir:** Bu seçenek büyük miktarlarda verinin kullan lmas nda faydal olabilir. Bu ayar seçtiyseniz, yaz c belgeyi y ğ n bellek ayg t nda (HDD) kuyruğa sokar ve ard ndan y ğ n bellek ayg t (HDD) kuyruğundan yazd r r, böylelikle bilgisayar n iş yükünü azalt r. - **Yazdırma çizelgesi:** Belgeyi belirlenen bir sürede yazd rmak için bu ayar seçin. • **User ID:** Bu seçenek, kaydedilmiş bir dosyay kontrol panelini kullanarak bulman z gerektiğinde kullan l r. • **Job Name:** Bu seçenek, kaydedilmiş bir dosyay kontrol panelini kullanarak bulman z gerektiğinde kullan l r.
İşi Şifreleme	Yazd rma verilerini önce şifreler ve ard ndan makineye aktar r. Bu özellik, verilerin bir ağa yakalanmas halinde dahi yazd rma bilgilerini korur. **Job Encryption** özelliği ancak y ğ n bellek ayg t n n (HDD) yüklenmesi halinde etkin duruma gelir. Y ğ n bellek ayg t (HDD) yazd rma verilerini çözmek için kullan l r (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

a. XPS sürücüsü kulland ğ n zda bu seçenek mevcut değildir.

Yazdırma özellikleri

Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı Kullanımı

- Doğrudan Yazd rma Yard mc Program modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak mevcut olmayabilir (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).
- Sadece Windows işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur.

Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı nedir?

Doğrudan Yazd rma Yard mc Program , dosyay açmak zorunda kalmadan yazd rmak için bir PDF dosyalar n doğrudan makinenize gönderen bir programd r.

Bu program yüklemek için, yaz c sürücüsünü yüklerken **Gelişmiş Kurulum** > **Özel Yükleme** seçeneğini tercih edin ve bu programa bir onay işareti koyun.

- Bu program kullanarak dosyalar yazd rmak için, makinenizde y ğ n bellek ayg t n n (HDD) kurulu olmas gerekir. (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).
- Yazd r lmas k s tl olan PDF dosyalar n yazd ramazs n z. Yazd rma k s tlama özelliğini devre d ş b rak n ve yeniden yazd rmay deneyin.
- Bir şifreyle k s tlanm ş olan PDF dosyalar n yazd ramazs n z. Parola özelliğini devre d ş b rak n ve yeniden yazd rmay deneyin.
- Bir PDF dosyas n n Doğrudan Yazd rma Yard mc Program program kullan larak yazd r labilmesi veya yazd r lamamas PDF dosyas n n nas l oluşturulmuş olduğuna bağl d r.
- Doğrudan Yazd rma Yard mc Program PDF sürüm 1.7 ve daha düşüğünü destekler. Daha yüksek sürümlerde, yazd rmak için dosyay açman z gerekir.

Yazdırma

Doğrudan Yazd rma Yard mc Program program n kullanarak çok çeşitli şekillerde yazd rabilirsiniz.

1. **Başlat** menüsünden **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı** > **Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı** öğesini seçin.

   Doğrudan Yazd rma Yard mc Program penceresi aç l r.

2. **Yazıcı Seç** aç l r listesinden makinenizi seçin ve **Gözat** öğesini t klat n.

3. Yazd rmak istediğiniz dosyay seçin ve **Aç**'a t klay n.

   Dosya, **Dosyaları Seç** bölümüne eklenir.

4. Makine ayarlar n gereksinimlerinize göre özelleştirin.

5. **Yazdır** düğmesini t klat n. Seçili PDF dosyas makineye gönderilir.

Yazdırma özellikleri

Sağ tıklatma menüsünü kullanma

1 Yazd rmak istediğiniz PDF dosyas n sağ t klat n ve **Doğrudan Yazdırma Yardımcı Programı** öğesini seçin.

PDF dosyas eklenmiş olarak Doğrudan Yazd rma Yard mc Program penceresi aç l r.

2 Kullanmak istediğiniz makineyi seçin.

3 Makine ayarlar n özelleştirin.

4 **Yazdır** düğmesini t klat n. Seçili PDF dosyas makineye gönderilir.

Macintosh'ta yazdırma

Modele veya seçeneklere bağl olarak baz özellikler mevcut olmayabilir. Yani bu özellikler desteklenmez.

Belge yazdırma

Macintosh ile yazd r rken, kulland ğ n z her uygulamada yaz c sürücüsü ayarlar n kontrol etmeniz gerekir. Macintosh'tan yazd rmak için şu ad mlar izleyin:

1 Yazd rmak istediğiniz belgeyi aç n.

2 **File** menüsünü aç n ve **Page Setup** seçeneğini (baz uygulamalarda **Document Setup**) t klat n.

3 Kağ t boyutunuzu, yönünü, ölçeklendirmeyi ve diğer seçenekleri seçin ve makinenizin seçili olduğundan emin olun. **OK** düğmesini t klat n.

4 **File** menüsünü aç n ve **Print** öğesini t klat n.

5 İstediğiniz kopya say s n seçin ve hangi sayfalar yazd rmak istediğinizi belirtin.

6 **Print** düğmesini t klat n.

Yazıcı ayarlarının değiştirilmesi

Makinenizi kullan rken gelişmiş yazd rma özelliklerini kullanabilirsiniz.

Bir uygulama aç n ve **Print** menüsünden **File**'i seçin. Yaz c özellikleri penceresinde görünen makine ad , kullan lmakta olan makineye göre değişiklik gösterebilir. Ad haricinde, yaz c özellikleri penceresinin yap s aşağ dakine benzemektedir.

Yazdırma özellikleri

Bir kağıda birden fazla sayfa yazdırma

Tek sayfa kağ da birden fazla sayfa yazd rabilirsiniz. Bu özellik, taslak kopyalar yazd rmak için ekonomik bir yol sağlar.

1. Bir uygulama aç n ve **Print** menüsünden **File** öğesini seçin.
2. Aç lan **Orientation** listesinden **Layout** öğesini seçin. **Pages per Sheet** aç l r listesinde, bir sayfa kağ da yazd rmak istediğiniz sayfa say s n seçin.
3. Kullanmak istediğiniz diğer seçenekleri seçin.
4. **Print** düğmesini t klat n.

   Makine, her sayfan n bir yüzüne, seçilmiş say da sayfa yazd r r.

Kağıdın her iki yüzüne yazdırma

Modele veya seçeneklere bağl olarak baz özellikler mevcut olmayabilir. Yani bu özellikler desteklenmez (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

Çift tarafl yazd rma modunda yazd rmadan önce, tamamlanan belgenizi hangi kenardan ciltleyeceğinize karar verin. Ciltleme seçenekleri aşağ da verilmiştir:

- **Long-Edge Binding:** Bu seçenek kitap ciltlemede kullan lan geleneksel düzendir.
- **Short-Edge Binding:** Bu seçenek genellikle takvimlerde kullan lan türdür.


1. Macintosh uygulaman zdan, **File** menüsünden **Print** öğesini seçin.
2. Aç lan **Orientation** listesinden **Layout** öğesini seçin.
3. **Two-Sided** seçeneğinden bir ciltleme yönü seçin.
4. Kullanmak istediğiniz diğer seçenekleri seçin.
5. **Print** seçeneğini t klatt ğ n zda makine kağ d n her iki yüzüne yazd r r.

2’den fazla kopya yazd r rsan z ilk ve ikinci kopya ayn kağ da yazd r labilir. 1'den fazla kopya yazd r rken kağ d n her iki yüzüne de bask yapmaktan kaç n n.

Yazdırma özellikleri

Yardımın kullanılması

Pencerenin sol alt köşesindeki soru işaretini t klat n ve ard ndan bilgi almak istediğiniz konuyu t klat n. Sürücüde sunulan bu seçeneğin özelliği hakk ndaki bilgileri içeren bir aç l r pencere belirir.

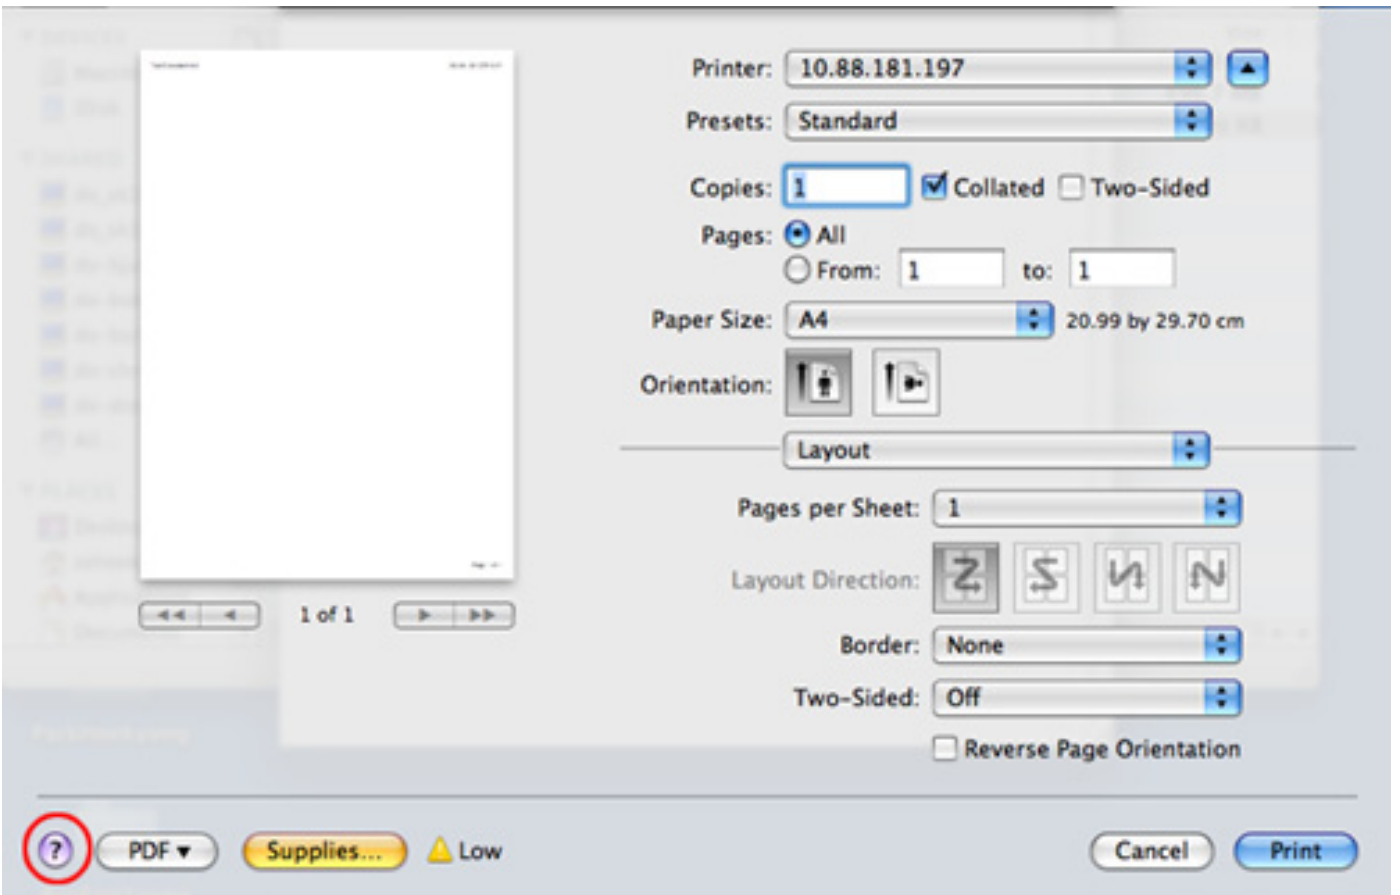

Linux'ta yazdırma

Modele veya seçeneklere bağl olarak baz özellikler mevcut olmayabilir. Yani bu özellikler desteklenmez.

Uygulamalardan yazdırma

Common UNIX Printing System (CUPS) kullanarak yazd rman za izin verilen birçok Linux uygulamas vard r. Bu tür uygulamalardan herhangi birinden makinenizi kullanarak yazd rabilirsiniz.

1. Bir uygulama aç n ve **Print** menüsünden **File** öğesini seçin
2. lpr'yi kullanarak doğrudan **Print** öğesini seçin.
3. LPR GUI penceresinde, yaz c listesinden makinenizin model ad n seçin ve **Properties**'i t klat n.
4. Pencerenin üstünde gösterilen dört sekmeyi kullanarak yazd rma işi özelliklerini değiştirin.

   •**General:** Kağ t boyutunu, kağ t türünü ve belgelerin yönünü değiştirir. Çift tarafl yazd rma (dupleks) özelliğini etkinleştirir, başlang ç ve bitiş kapak sayfalar ekler, ve yaprak baş na sayfa say s n değiştirir.

Modele bağl olarak otomatik/manuel çift tarafl yazd rma özelliği olmayabilir. Alternatif olarak tek-çift yazd rma için lpr yazd rma sistemi veya başka uygulamalar kullanabilirsiniz.

   •**Text:** Sayfa kenar boşluklar n belirtir ve boşluk ya da sütunlar gibi metin seçeneklerini ayarlar.

- **Graphics:** Görüntüleri yazd r rken kullan lan renk seçenekleri, görüntü boyutu ya da görüntü konumu gibi görüntü seçeneklerini ayarlar.
- **Advanced:** Yazd rma çözünürlüğü, kağ t kaynağ ve hedefi ayarlar.

5 Değişiklikleri uygulamak ve **Properties** penceresini kapatmak için **Apply** düğmesini t klat n.

6 Yazd rmay başlatmak için **LPR GUI** penceresinde **OK** seçeneğini t klat n.

7 Yazd rma işinizin durumunu izlemenize olanak veren Printing penceresi görünür.

Geçerli işi iptal etmek için **Cancel** öğesini t klat n.

Dosyaları yazdırma

Standart CUPS yöntemini kullanarak (doğrudan komut sat r arayüzünden) makinenizde birçok farkl tipte dosya yazd rabilirsiniz. CUPS lpr yard mc program bunu yapman za imkan verir, ancak, sürücü paketi, standart lpr arac yerine, çok daha kullan c dostu olan LPR GUI program n getirmektedir.

Bir belge dosyas n yazd rmak için:

1 Linux kabuk komut sat r ndan lpr <file_name> yaz n ve Enter düğmesine bas n. **LPR GUI** penceresi görüntülenir.

Yaln zca lpr yaz p **Enter**’a bast ğ n zda, önce **Select file(s) to print** penceresi görüntülenir. Yaln zca yazd rmak istediğiniz dosyalar seçin ve **Open** öğesini t klat n.

2 **LPR GUI** penceresinde, listeden makinenizi seçin ve yazd rma işi özelliklerini değiştirin.

3 Yazd rmay başlatmak için **OK**’i t klat n.

Yazıcı Özelliklerini Yapılandırma

Printer Properties taraf ndan sağlanan **Printers configuration** penceresini kullanarak, makinenizin bir yaz c olarak çeşitli özelliklerini değiştirebilirsiniz.

1 **Unified Driver Configurator** uygulamas n aç n.

Gerekiyorsa, **Printers configuration**’a geçiş yap n.

2 Kullan labilen yaz c lar listesinde makinenizi seçin ve **Properties**’i t klat n.

3 **Printer Properties** penceresi aç l r.

Pencerenin üst k sm nda aşağ daki beş sekme görüntülenir:

- **General:** Yaz c konumunu ve ad n değiştirmenize olanak verir. Bu sekmeye girilen ad, **Printers configuration**'daki yaz c listesinde görüntülenir.
- **Connection:** Başka bir bağlant noktas n görüntülemenizi ya da seçmenizi sağlar. Kullan m s ras nda makine bağlant noktas n USB'den paralele ya da aksi şekilde değiştirirseniz, bu sekmede makine bağlant noktas n tekrar yap land rman z gerekir.
- **Driver:** Başka bir makine sürücüsünü görüntülemenizi ya da seçmenizi sağlar. **Options**' t klatarak varsay lan ayg t seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
- **Jobs:** Yazd rma işlerinin listesini gösterir. Seçili işi iptal etmek için **Cancel job** öğesini t klat n ve iş listesinde daha önceki işleri görmek için **Show completed jobs** onay kutusunu seçin.
- **Classes:** Makinenizin bulunduğu s n f gösterir. Makinenizi belirli bir s n fa eklemek için **Add to Class** seçeneğini veya makineyi seçili s n ftan ç karmak için **Remove from Class** seçeneğini t klat n.

4 Değişiklikleri uygulamak ve **OK** penceresini kapatmak için **Printer Properties**'i t klat n.

Unix yazdırma işlemi

Modele veya seçeneklere bağl olarak baz özellikler mevcut olmayabilir. Yani bu özellikler desteklenmez (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Yazdırma işinde ilerleme

Yaz c y yükledikten sonra, yazd rmak herhangi bir resim, metin, PS veya HPGL dosyas n seçin.

1 "**printui <file_name_to_print>**" komutunu çal şt r n.

Örneğin, şunu yazd r yorsan z "**document1**"

printui document1

Kullan c lar n çeşitli yazd rma seçeneklerini belirleyebileceği UNIX yaz c sürücüsü **Print Job Manager** aç l r.

2 Daha önce eklenmiş olan bir yaz c seçin.

3 Pencereden **Page Selection** gibi yazd rma seçenekleri seçin.

4 **Number of Copies**'de kaç adet kopyalamak istediğinizi seçin.

Yaz c n z n sürücüsü taraf ndan sağlanan yaz c özelliklerinden en iyi şekilde faydalanmak için **Properties** seçeneğine bas n.

5 Yazd rma işini başlatmak için **OK** düğmesine bas n.

Makine ayarlarını değiştirme

Kullan c n n yaz c **Properties** menüsünden seçebileceği çeşitli yazd rma seçeneklerinin bulunduğu UNIX yaz c sürücüsü **Print Job Manager** menüsü.

Aşağ daki k sayol tuşlar kullan labilir: **Help**için "H",**OK** için "O", **Apply**için "A" ve **Cancel** için "C".

General sekmesi

- **Paper Size:** Kendi isteğinize göre kağ t boyutunu, A4, Letter ya da diğer kağ t boyutu olacak şekilde ayarlay n.
- **Paper Type:** Kağ t türünü seçin. Liste kutusundaki kullan labilir seçenekler **Printer Default**, **Plain** ve **Thick**'dir.
- **Paper Source:** Kağ d n hangi tepsiden kullan lacağ n seçin. Varsay lan için bu **Auto Selection**'d r.
- **Orientation:** Bilgilerin sayfaya yazd rma yönünü seçin.
- **Duplex:** Kağ t tasarrufu için kağ d n her iki taraf na da yazd r n.

Modele bağl olarak otomatik/manuel çift tarafl yazd rma özelliği olmayabilir. Alternatif olarak tek-çift yazd rma için lpr yazd rma sistemi veya başka uygulamalar kullanabilirsiniz.

- **Multiple pages:** Kağ d n tek bir yönüne birden fazla sayfa yazd r r.
- **Page Border:** Kenarl k türlerinden birini seçin (örn, **Single-line hairline**, **Double-line hairline**).

Image sekmesi

Bu sekmede, belgenizin parlakl ğ n , çözünürlüğünü ya da bir resmin konumunu değiştirebilirsiniz.

Text sekmesi

Gerçek ç kt n n karakter boşluğunu, sat r aral ğ n ya da sütunlat n ayarlay n.

HPGL/2 sekmesi

- **Use only black pen:** Tüm grafikleri siyah yazd rmak için.
- **Fit plot to page:** Tüm grafikleri tek bir sayfaya s ğd r n.

Margins sekmesi

- **Use Margins:** Belgenin kenar boşluklar n ayarlay n. Varsay lan için, kenar boşluklar etkin değildir. Kullan c , ilgili alanlardaki değerleri değiştirerek kenar boşluk ayarlar n değiştirebilir. Varsay lan ayarlar na göre, bu değerler seçilen sayfa boyutuna göre değişir.
- **Unit:** Birimleri punto, inç veya santimetreye çevirir.

Printer-Specific Settings sekmesi

Çeşitli ayarlar yap land rmak için **JCL** ve **General** çerçevelerindeki farkl seçenekleri belirleyin. Bu seçenekler yaz c ya özeldir ve PPD dosyas na göre değişir.

Tarama özellikleri

- Temel tarama özellikleri için, Temel K lavuz bak n z (bkz. "Temel tarama", sayfa 65).
- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- Maksimum çözünürlük, bilgisayar h z , varolan disk alan , bellek, taranan resim boyutu ve bit derinliği ayarlar dahil birden fazla faktöre bağl olarak gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, sisteminize ve ne tarad ğ n za bağl olarak, özellikle gelişmiş dpi kullanarak kesin çözünürlükte tarayamayabilirsiniz.

Temel tarama metodu

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

Orijinal belgelerinizi USB kablosu ve ağdan makinenizle tarayabilirsiniz. Aşağ daki yöntemler belgelerinizi taramak için kullan labilir:

- **PC'ye Tara:** Kontrol panelinden orijinal belgelerinizi taray n. Ard ndan, taranm ş veriler bağl bilgisayarlar n **Belgelerim** klasöründe saklanacakt r (bkz. "Temel Tarama", sayfa 65).
- **TWAIN:** TWAIN ön ayarl görüntüleme uygulamalar ndan biridir. Bir görüntü tarand ğ nda seçilen uygulama başlar ve tarama işlemi kontrol edilir. Bu özellik yerel bağlant veya ağ bağlant s arac l ğ yla kullan labilir (bkz. "Görüntü düzenleme program ndan tarama", sayfa 257).
- **Samsung Tarama Yardımcısı/SmarThru 4/SmarThru Office:** Bu program görüntüler veya belgeler taramak için kullanabilirsiniz.

  -Bkz. "Samsung Tarama Yard mc s ile Tarama", sayfa 258.

  -Bkz. "SmarThru 4 ile Tarama", sayfa 259.

  -Bkz. "SmarThru Office ile Tarama", sayfa 260.
- **WIA:** WIA, Windows Images Acquisition' n k saltmas d r. Bu özelliği kullanmak için bilgisayar n z n makineye doğrudan bir USB kablosu ile bağl olmas gerekir (bkz. "WIA sürücüsünü kullanarak tarama", sayfa 258).
- **USB Bellek:** Belge tarayabilir ve taranm ş görüntüyü bir USB bellek ayg t na kaydedebilirsiniz.
- **E-posta:** Taranm ş görüntüyü bir e-posta eki olarak gönderebilirsiniz (Bkz. "E-postaya tarama", sayfa 255).
- **FTP/SMB:** Bir görüntüyü taray p FTP/SMB sunucuya yükleyebilirsiniz (bkz. "FTP/SMB sunucusuna tarama", sayfa 256).

Tarama özellikleri

Bilgisayardaki tarama ayarlarını yapma

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

1. **Samsung Easy Printer Manager**'ni aç n (bkz. "Samsung Kolay Yaz c Yöneticisi Kullan m ", sayfa 286).
2. Uygun makineyi **Yazıcı Listesi** öğesinden belirleyin.
3. **PC'ye Tara Ayarları** menüsünü seçin.
4. İstediğiniz seçeneği seçin.
   - **Tarama Etkinleştirme:** Cihaz üzerinde taraman n etkin olup olmad ğ n belirler.
   - **Temel** sekmesi**:** Genel tarama ve cihaz ayarlar ile ilgili ayarlar içerir.
   - **Resim** sekmesi**:** Görüntülerin değiştirilmesi ile ilgili ayarlar içerir.
5. **Kaydet** > **Tamam**'a bas n.

Ağa bağlı makineden tarama

Makine ağ arayüzünü desteklemiyorsa, bu özelliği kullanmak mümkün olmayacakt r (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24).

Yaz c sürücüsü tarama program n içerdiğinden yaz c sürücüsünün bilgisayar n za yaz l m CD'sini kullanarak yüklendiğinden emin olun (bkz. "Sürücüyü yerel olarak yükleme", sayfa 31).

1. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).
2. Kontrol paneli üzerinden (**Tara**) > **PC'ye Tara** > **Ağ PC'si** öğesini seçin.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Tara** > **Ağ PC'si** öğesini seçin.

Karş n za **Yok** mesaj gelirse bağlant noktas n kontrol edin.

3. Kay tl bilgisayar **ID** kodunuzu seçin ve gerekiyorsa **Şifre** girin.

- **ID**, **Samsung Easy Printer Manager** > Gelişmiş moda geç > **PC'ye Tara Ayarları** için kay tl tarama kimliği ile ayn kimliktir.
- **Şifre**, **Samsung Easy Printer Manager** > Gelişmiş moda geç > **PC'ye Tara Ayarları** için kay tl 4 haneli say parolas d r.

4 İstediğiniz seçeneği seçin ve **OK** tuşuna bas n.

5 Tarama işlemi başlar.

Taranan görüntü bilgisayar n **C:\Kullanıcılar\kullanıcı adı\Belgelerim** klasörüne kaydedilir. İşletim sisteminize veya kullanmakta olduğunuz uygulamaya göre kaydedilen klasör farkl l k gösterebilir.

E-postaya tarama

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Bir e-posta hesabını ayarlama

1 SyncThru™ Web Service aç n (bkz. "SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).

2 **Ayarlar** > **Ağ Ayarları** ve **Giden Posta Sunucusu(SMTP)** öğelerini seçin.

3 IP adresini noktal ondal k belirtim veya bir ana bilgisayar ad biçiminde girin.

4 1 ila 65535 aras nda bir sunucu bağlant noktas numaras girin.

5 Yetki istemek için **SMTP Yetkilendirme Gerektiriyor** öğesi yan ndaki kutuyu işaretleyin.

6 SMTP sunucusunun oturum açma ad n ve şifreyi girin.

7 **Uygula** tuşuna bas n.

- SMTP sunucusunun yetkilendirme yöntemi POP3 before SMTP (SMTP'den önce POP3) ise **SMTP Yetkilendirmesinden önce POP Gerektiriyor** kutusuna onay işareti koyun.
- IP adresini ve port numaras n girin.

Tarama özellikleri

Tarama ve e-posta gönderme

1. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).
2. Kontrol panelinden (tarama) > **Epostaya Tara** öğesini seçin.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Tara** > **E-posta Gndr** öğesini seçin.
3. SyncThru™ Web Service yap land rmas yapt ysan z oturum açma ad ve parolay girin (bkz. "SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).
4. Gönderenin ve al c n n e-posta adresini girin.

> SyncThru™ Web Service üzerinde **Ayarlar** > **Tarama** > **E-postaya Tara** bölümünden **Kendinde Otomatik Gönder** seçeneğini etkinleştirerek kendinize e-posta gönderebilirsiniz.

5. E-posta konusu girin ve **OK** düğmesine bas n.
6. Taranacak dosya biçimini seçin ve **OK**.
7. SMTP sunucusunun oturum açma ad n ve şifreyi girin.
8. Makine taramaya ve ard ndan e-posta göndermeye başlayacakt r.

FTP/SMB sunucusuna tarama

> Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

FTP/SMB sunucusu kurulumu

1. SyncThru™ Web Service aç n (bkz. "SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).
2. **Adres Defteri** > **Ayrı** > **Ekle** öğesini seçin.
3. **FTP Ekle** veya **SMB Ekle** yan ndaki kutucuğu işaretleyin.
4. IP adresini noktal ondal k belirtim veya bir ana bilgisayar ad biçiminde girin.
5. 1 ila 65535 aras nda bir sunucu bağlant noktas numaras girin.
6. **Anonim** öğesinin yan ndaki kutuyu işaretlediğinizde, sunucu yetkisiz kişilerin erişimine izin verir.
7. Oturum açma ad n ve şifreyi girin.
8. Sunucunuz belirli bir alana kat ld ysa alan ad n girin, aksi halde SMB sunucusuna kay tl olan bilgisayar n z n ad n girin.

9 Taranm ş görüntüyü kaydetmek için yolu girin.

- Taranm ş görüntünün kaydedileceği klasör kökte olmal d r.
- Klasör özellikleri paylaş ml olarak ayarlanmal d r.
- Kullan c ad n z, klasörü okuma ve yazma haklar na sahip olmal d r.

10 **Uygula** tuşuna bas n.

FTP/SMB sunucusuna tarama ve gönderme

1 Makinenizin ağa bağland ğ ndan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 (tara) > **SMB'ye Tara** veya **FTP'ye Tara** öğesini seçin.

Ya da dokunmatik ekrandan **Tara** > **SMB** veya **FTP** öğesini seçin.

4 İstediğiniz sunucuyu ve tarama biçimini seçin.

5 Makine taramaya başlar ve ard ndan taranm ş görüntüyü belirlenen sunucuya gönderir.

Görüntü düzenleme programından tarama

Yaz l m n TWAIN ile uyumlu olmas halinde Adobe Photoshop gibi görüntü düzenleme yaz l m ndaki belgeleri tarayabilir ve içe aktarabilirsiniz. TWAIN uyumlu yaz l mla tarama gerçekleştirmek için aşağ daki ad mlar izleyin:

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 Adobe Photoshop gibi bir uygulama aç n.

4 **Dosya** > **İçe Aktar** öğesini seçtikten sonra taray c cihaz n seçin.

5 Tarama seçeneklerini belirleyin.

6 Taramay yap n ve taranm ş görüntüyü kaydedin.

Tarama özellikleri

WIA sürücüsünü kullanarak tarama

Makineniz görüntüleri taramak için Windows Image Acquisition (WIA) sürücüsünü destekler. WIA, Microsoft Windows 7 taraf ndan sağlanan standart bileşenlerden biridir ve dijital fotoğraf makineleri ve taray c larla çal ş r. TWAIN sürücüsünün aksine WIA sürücüsü, görüntüleri taraman z ve başka herhangi bir uygulama kullanmadan bunlar üzerinde kolayl kla ayarlama yapman z sağlar:

WIA sürücüsü sadece USB bağlant noktas ile Windows işletim sisteminde (Windows 2000 hariç) çal ş r.

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 **Başlat** > **Denetim Masası** > **Donanım ve Ses** > **Aygıtlar ve Yazıcılar** öğesini seçin.

4 **Yazıcılar ve Fakslar**'da ayg t sürücüsü simgesine sağ t klay n > **Taramayı Başlat** öğesini seçin.

5 **Yeni Tarama** uygulamas aç l r.

6 Tarama tercihlerinizi seçin ve tercihlerinizin görüntüyü nas l etkilediğini görmek için **Önizleme**'ye t klay n.

7 Taramay yap n ve taranm ş görüntüyü kaydedin.

Samsung Tarama Yardımcısı ile Tarama

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- Samsung Tarama Yard mc s program n n OCR (Optik Karakter Okuyucu) özelliğini kullanabilirsiniz.

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 **Başlat** > **Tüm programlar** > **Samsung Yazıcılar**'a t klay n ve **Samsung Tarama Yardımcısı**'n başlat n.

Yardım menüsünü seçin veya pencereden ? düğmesine t klay n ve bilgi sahibi olmak istediğiniz herhangi bir seçeneğe t klay n.

Tarama özellikleri

4 Tarama seçeneklerini belirleyin.

5 **Tarama** öğesine t klay n.

SmarThru 4 ile Tarama

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- SmarThru 4 program n n OCR (Optik Karakter Okuyucu) özelliğini kullanabilirsiniz.

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 **SmarThru 4** simgesine çift t klay n.

4 SmarThru belirir.

- **Scan to:** Bir görüntüyü taraman za ve bir uygulama veya klasörde kaydetmenize, e-postayla göndermenize ya da web sitesinde yay nlaman za olanak verir.
- **Image:** Bir görüntüyü düzenlemenize ve seçilen bir uygulama veya klasöre göndermenize, e-postayla göndermenize ya da web sitesinde yay nlaman za olanak verir.
- **Print:** Kaydettiğiniz görüntüleri yazd rabilirsiniz.

Yardım menüsünü seçin veya pencereden düğmesine t klay n ve bilgi sahibi olmak istediğiniz herhangi bir seçeneğe t klay n.

5 **Scan to** düğmesine t klay n.

6 Hedefi seçmek için **Application**, **E-mail**, **Folder**, **OCR** veya **Web**'e t klay n.

7 Gerekirse, ayarlar kişiselleştirmek için **Settings** öğesine t klay n.

8 **Scan** öğesine t klay n.

Tarama özellikleri

SmarThru Office ile Tarama

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- SmarThru Office kullanmak için, program verilen CD'den manuel olarak yüklemelisiniz. **Gelişmiş Kurulum** > **Özel Yükleme** seçin ve yüklemek için SmarThru Office'e t klay n.
- SmarThru Office program n n OCR (Optik Karakter Okuyucu) özelliğini kullanabilirsiniz.

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 **SmarThru Office** simgesine çift t klay n.

4 **SmarThru Office** belirir.

Yardım menüsüne veya pencereden ? düğmesine t klay n ve bilgi sahibi olmak istediğiniz herhangi bir seçeneğe t klay n.

5 **SmarThru Office** başlat c s n etkinleştirmek için Windows görev çubuğunun tepsi alan nda ( ) **SmarThru Office** simgesine t klay n.

6 Tarama penceresini açmak üzere( ) tarama simgesine t klay n.

7 **Scan Setting** penceresi aç l r.

8 Tarama ayarlar n yap n ve **Scan** öğesine t klay n.

Macintosh'da tarama

USB'ye bağlı makineden tarama

1 Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 **Applications**' başlat n ve **Image Capture**'a t klay n.

No Image Capture device connected mesaj belirirse, USB kablosunu ç kar n ve tekrar bağlay n. Sorun devam ederse **Image Capture** yard m na bak n.

4 İstediğiniz seçeneği seçin.

5 Taramay yap n ve taranm ş görüntüyü kaydedin.

> Tarama işlemi **Image Capture**’da yap lam yorsa, Mac OS’u son sürüme yükseltin. **Image Capture** Mac OS X 10.4.7 veya daha yüksek bir sürümünde sorunsuz çal ş r.

Ağa bağlı makineden tarama

> Yaln zca ağ veya kablosuz modellerde (bkz "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

1 Makinenizin ağa bağland ğ ndan emin olun.

2 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).

3 **Applications**’ başlat n ve **Image Capture**’a t klay n.

4 İşletim sistemine göre, aşağ daki ad mlar takip edin.

•10.4 için

-Menü çubuğu üzerinden **Devices** > **Browse Devices** seçeneklerine t klay n.

-TWAIN ayg tlar seçeneğinde makinenizi seçin. **Use TWAIN software** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

-**Connect** öğesine t klay n.

Bir uyar mesaj ç karsa, bağlant noktas n seçmek için **Change Port..** öğesine t klay n veya TWAIN UI ç karsa, **Preference** sekmesinden **Change Port..** öğesine t klayarak yeni bir bağlant noktas seçin.

•10.5 için

-Menü çubuğu üzerinden **Devices** > **Browse Devices** seçeneklerine t klay n.

-**Bonjour Devices** bölümünde makinenizin yan ndaki **Connected** onay kutusunun işaretli olduğundan emin olun.

-TWAIN kullanarak tarama yapmak istiyorsan z, yukar da aç klanan Mac OS X 10.4 ad mlar na başvurun.

•10.6 -10.7 için, **SHARED** alt nda cihaz n z seçin.

5 Bu program üzerinde tarama seçeneklerini ayarlay n.

6 Taramay yap n ve taranm ş görüntüyü kaydedin.


Tarama özellikleri

- Tarama işlemi Image Capture'da yap lam yorsa, Mac OS'u son sürüme yükseltin. Image Capture Mac OS X 10.4.7 veya daha yüksek bir sürümünde sorunsuz çal ş r.
- Daha fazla bilgi için, **Image Capture** yard m na bak n.
- Ayr ca Adobe Photoshop gibi TWAIN uyumlu yaz l mlar kullanarak da tarama yapabilirsiniz.

Linux’ta tarama


Tarama

1. Makinenin bilgisayar n za bağl ve aç k olduğundan emin olun.
2. Masaüstünüzdeki **Unified Driver Configurator** simgesine çift t klay n.
3. Taray c Yap land rmas na geçmek için düğmesine t klay n.
4. Listede taray c y seçin.

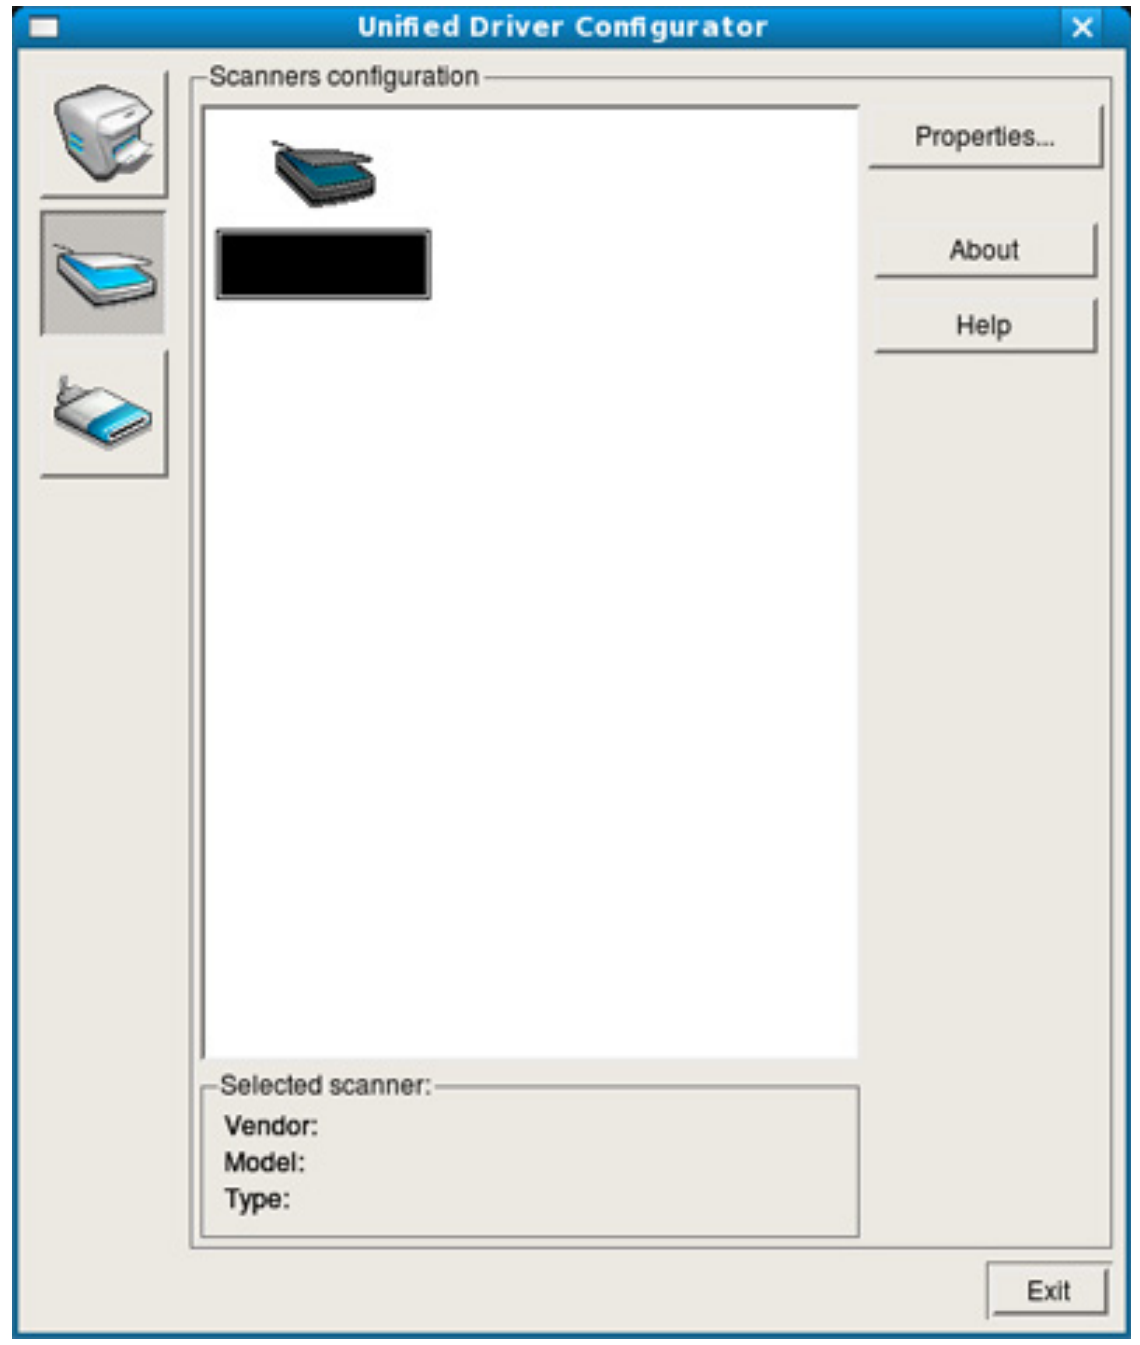

5. **Properties** öğesine t klay n.
6. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin (bkz "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51).
7. **Scanner Properties** penceresinden **Preview** seçeneğine t klay n.

8 Belge taran r ve **Preview Pane** bölmesinde görüntü önizlemesi görünür.

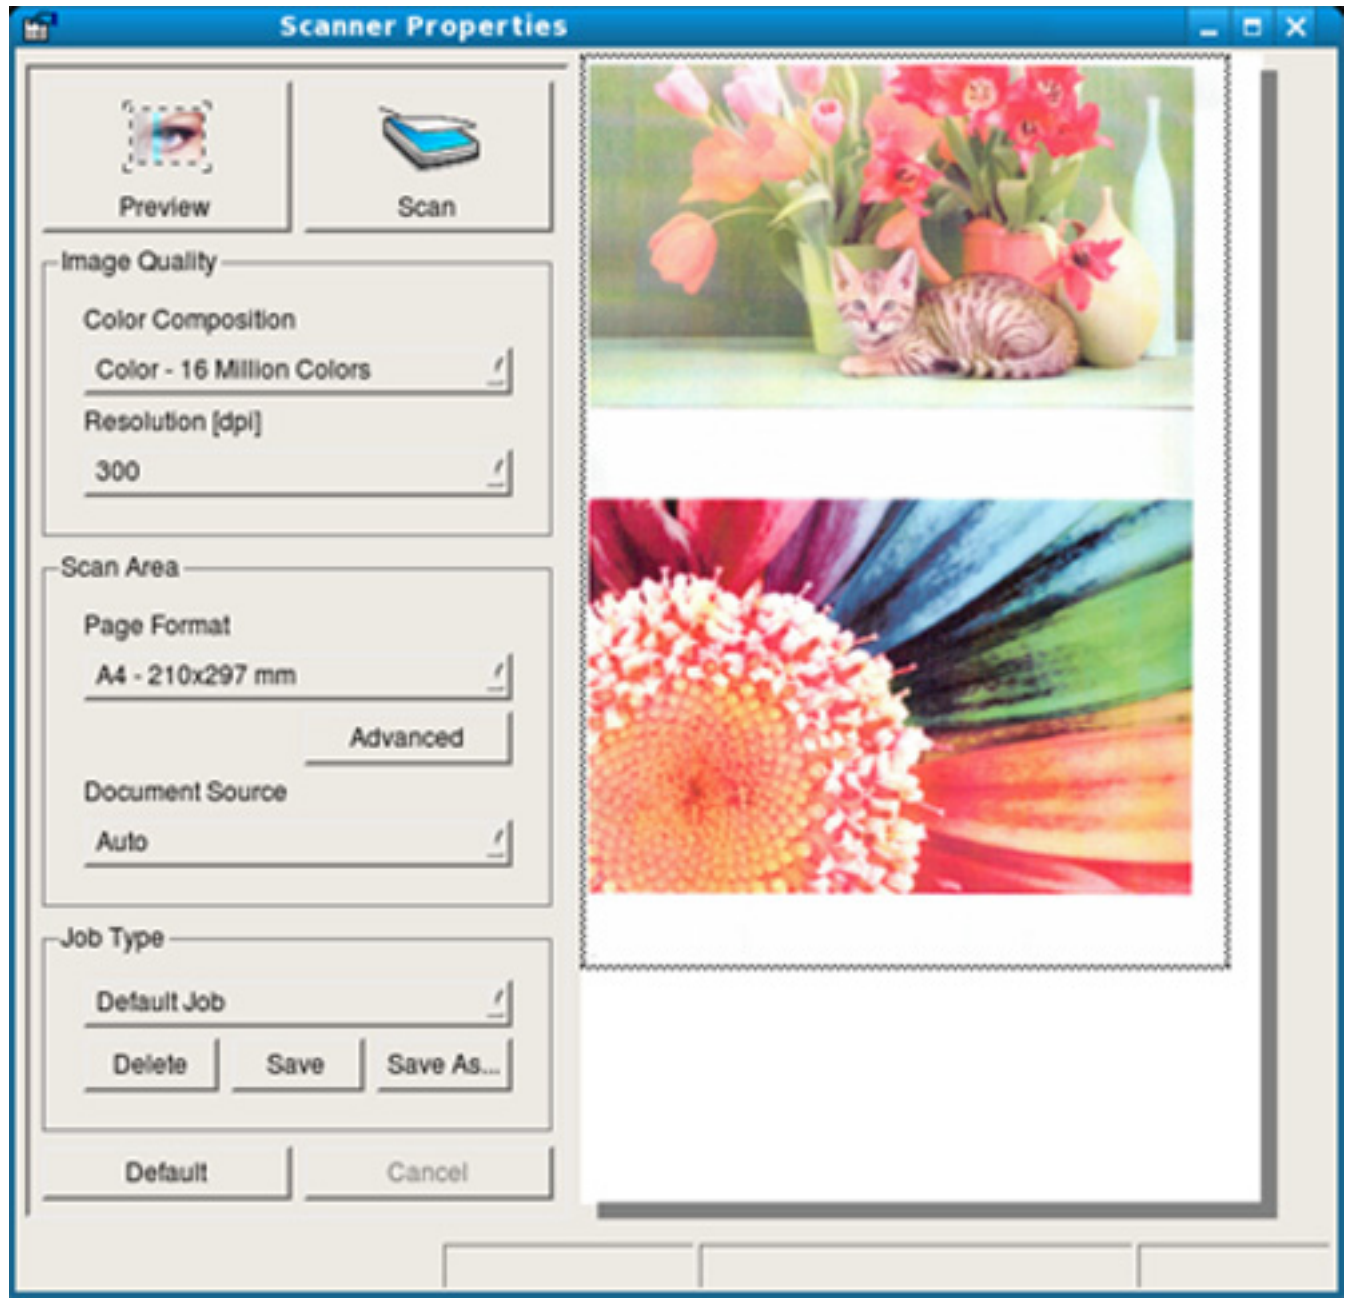

9 **Preview Pane** bölmesinde taranacak görüntü alan n ayarlamak için işaretçiyi sürükleyin.


10 İstediğiniz seçeneği seçin.

11 Taramay yap n ve taranm ş görüntüyü kaydedin.

Daha sonra kullanmak üzere, tarama ayarlar n z farkl kaydedebilir ve **Job Type** aç l r listesine ekleyebilirsiniz.

Görüntüyü Image Manager ile düzenleme

Image Manager (Görüntü Yöneticisi) uygulamas , taranm ş görüntünüzü düzenlemek için menü komutlar ve araçlar sağlar.

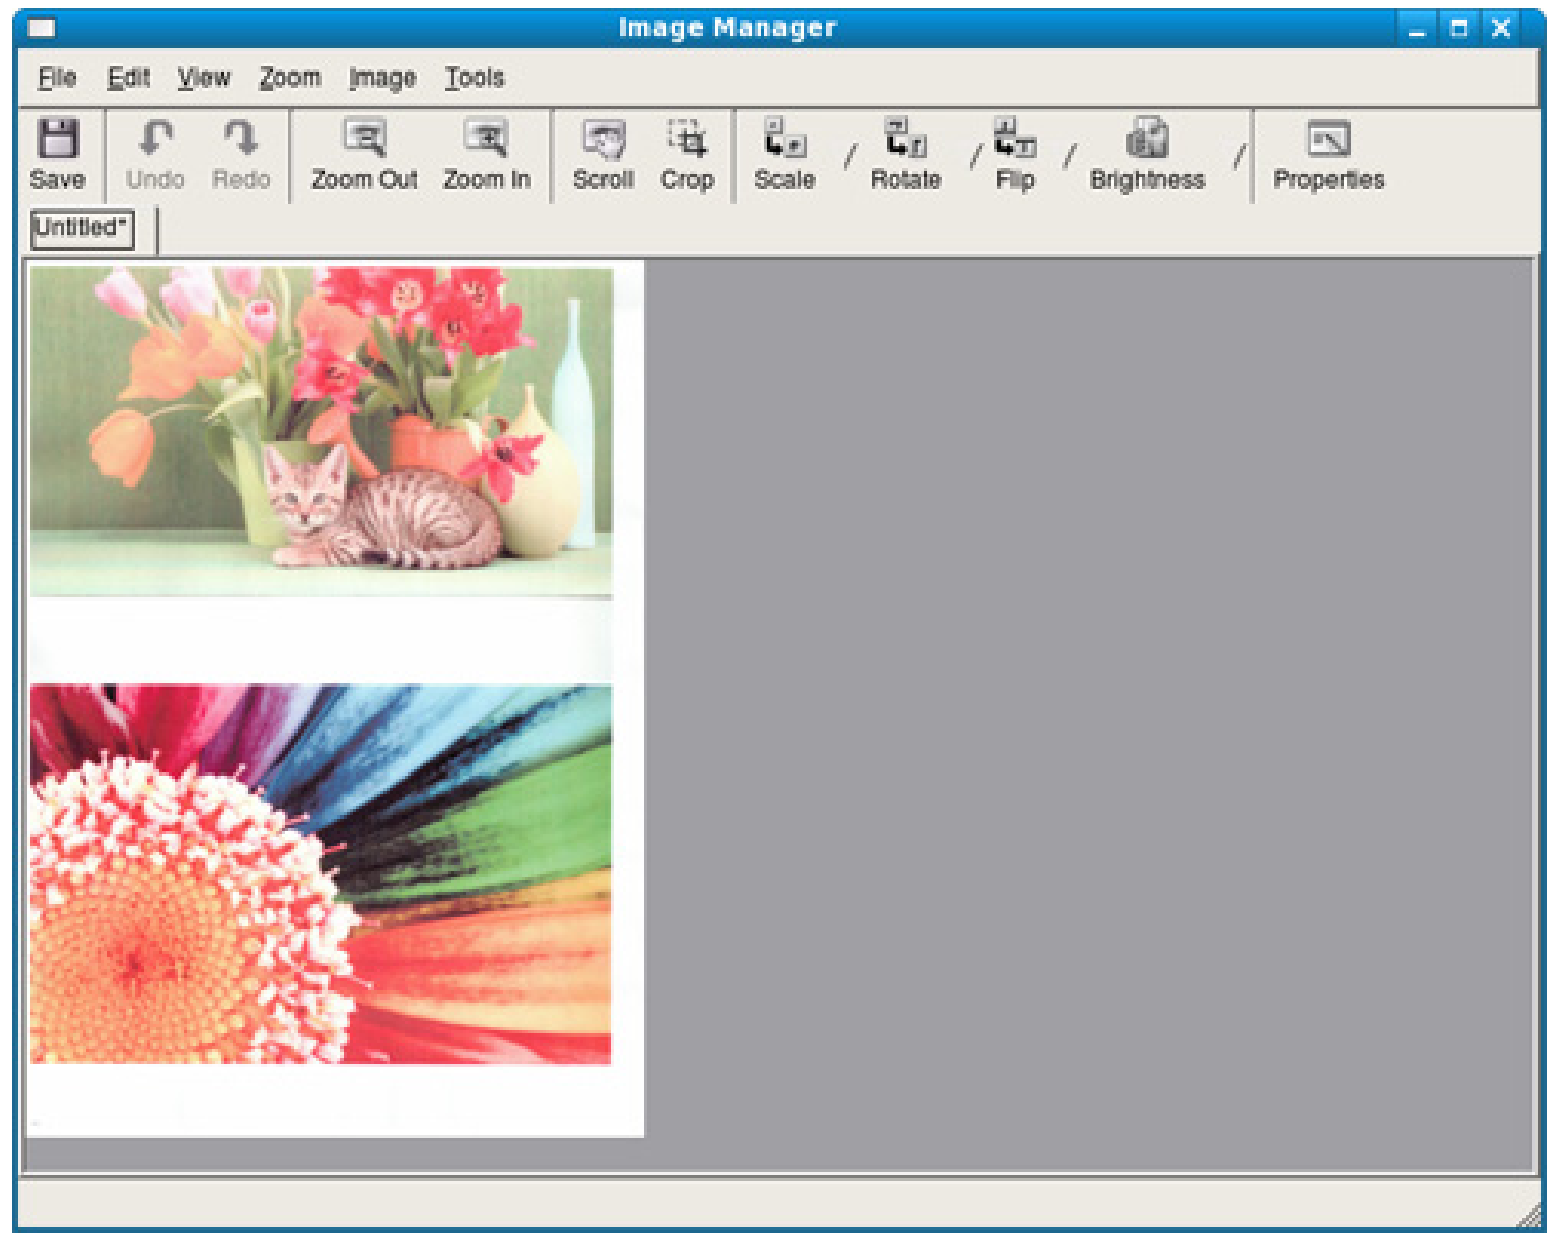

Faks özellikleri

- Temel faks özellikleri için, Temel K lavuz bak n z (bkz. "Temel faks", sayfa 66).
- Bu işlev SCX-340x/SCX-340xW Series için geçerli değildir (bkz. "Kontrol paneline genel bak ş", sayfa 25).

Otomatik tekrar arama

Faks gönderirken arad ğ n z numara meşgulse ya da cevap vermiyorsa, makine otomatik olarak numaray yeniden çevirir. Tekrar arama süresi ülkelerin varsay lan fabrika ayarlar na göre değişir.

Ekranda **TkrAra.TkrDene?** göründüğünde numaray hemen çevirmek için (**Başlat**) düğmesine bas n. Otomatik tekrar aramay iptal etmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Tekrar arama denemeleri aras ndaki süreyi ve tekrar arama denemelerinin say s n değiştirmek için.

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Gönderme** düğmesine bas n.

2 İstediğiniz **Tkr Ara. Sayi** veya **Yen. Ara.Şarti**'ni seçin.

3 İstediğiniz seçeneği seçin.

Faks numarasını yeniden çevirme

1 Kontrol panelinden (**Tekrar Ara/Dur**) düğmesine bas n.

2 İstediğiniz faks numaras n seçin.

En son gönderilen on faks numaras ile on al nan Arayan Kimliği gösterilir.

3 Belge besleyiciye bir orijinal yerleştirdiğinizde makine otomatik olarak gönderime başlar.

Bir orijinal taray c cam n n üzerine yerleştirilirse, başka bir sayfa eklemek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Başka bir orijinal yerleştirin ve **OK** düğmesine bas n. İşlemi tamamlad ğ n zda, **Başka Sayfa?** görüntülenince **Hayir** seçeneğine bas n.

İletimi onaylama

Orijinalinizin son sayfas başar l biçimde gönderildiğinde, makineniz uyar verir ve haz r moduna döner.

Faks gönderilirken herhangi bir sorun meydana geldiğinde, ekranda bir hata mesaj görüntülenir. Bir hata mesaj al rsan z, mesaj silmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n ve faks yeniden göndermeyi deneyin.

Faks özellikleri

Makinenizi, her faks gönderme işleminden sonra otomatik olarak bir onay raporu yazd racak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Gönderme** > **Gönderi. Rapor** düğmesine bas n.

Bilgisayardan faks gönderme

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Makineyi kullanmadan bilgisayar n zdan faks gönderebilirsiniz.

Bilgisayar n zdan faks gönderebilmek için **Samsung Network PC Fax** program kurulu olmal d r. Bu program, yaz c sürücüsünü kurduğunuzda yüklenecektir.

1 Göndermek istediğiniz belgeyi aç n.


2 **Yazdır** seçeneğini **Dosya** menüsünden seçin.

Yazdır penceresi görüntülenir. Kulland ğ n z uygulamaya bağl olarak biraz farkl görünebilir.

3 **Yazdır** penceresinden **Samsung Network PC Fax**' seçin.

4 **Yazdır** veya **Tamam**' t klat n.

5 Al c lar n numaralar n girin ve seçeneği seçin

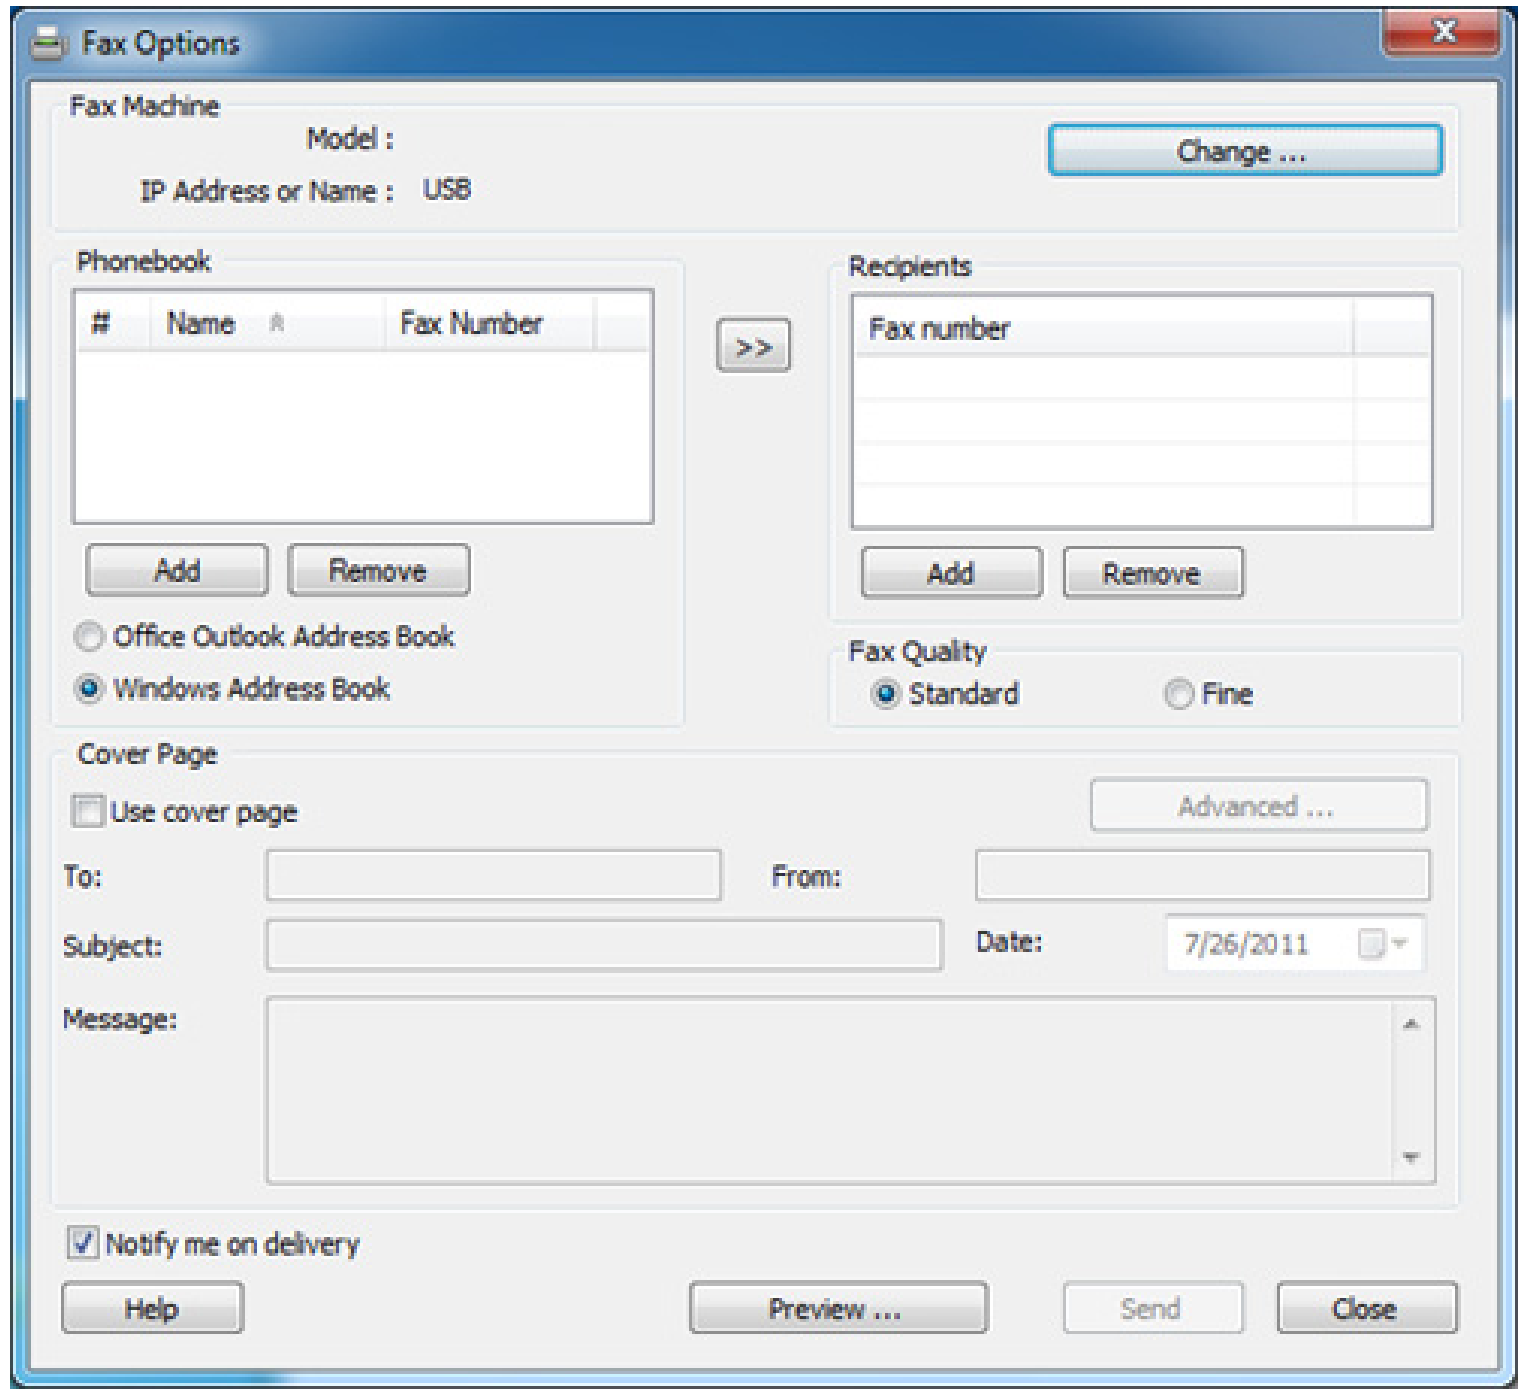

Yardım menüsünü seçin veya pencereden düğmesine t klay n ve bilgi sahibi olmak istediğiniz herhangi bir seçeneğe t klay n.

6 **Send** düğmesini t klat n.

Faks özellikleri

Faks iletimini geciktirme

Makinenizi, faks daha sonra, siz yokken gönderecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği kullanarak renkli bir faks gönderemezsiniz.

1 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.

2 Kontrol panelindeki (faks) düğmesine bas n.

3 Faks gereksinimlerinize göre çözünürlüğü ve koyuluğu ayarlay n.

4 Kontrol paneli üzerinden (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Gecikm. Gönd.**'i seçin.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Faks** > **Gecikmeli Gönderme** > **Kime** düğmesine bas n.

5 Al c faks makinesinin numaras n girin ve **OK** düğmesine bas n.

6 Ekranda, belgenin gönderileceği diğer faks numaras n girmeniz istenir.

7 Daha fazla faks numaras girmek için **Evet** vurguland ğ nda **OK** düğmesine bas n ve 5. ad m tekrar edin.

- Maksimum 10 numara ekleyebilirsiniz.
- Bir grup arama numaras girdikten sonra, art k başka bir grup arama numaras giremezsiniz.

8 İşin ad n ve saatini girin.

Geçerli saatten daha erken bir saat ayarlarsan z, faks ertesi gün o saatte gönderilir.

9 Orijinal, iletimden önce belleğe taran r.

   Makine haz r moduna geçer. Ekranda, haz r modunda olduğunuz ve bir gecikmeli faks n ayarland ğ gösterilir.

Gecikmeli faks işlerinin listesini kontrol edebilirsiniz.

Kontrol panelinden (**Menü**) > **Sistem Kurulum** > **Rapor** > **Sirali Işler** öğesine bas n.

Faks özellikleri

Kayıtlı faksa belge ekleme

1. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelindeki (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Sayfa Ekle** seçeneğine bas n.
3. Faks işini seçin ve **OK** düğmesine bas n.

   İşlemi tamamlad ğ n zda, **Başka Sayfa?** görüntülenince **Hayir** seçeneğine bas n. Makine, orijinali tarayarak belleğe aktar r.
4. Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Kayıtlı faks işinin iptal edilmesi

1. Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Işi Iptal Et** seçeneğine bas n.
2. İstediğiniz faks işini seçin ve **OK** tuşuna bas n.
3. **Evet** vurguland ğ nda **OK** düğmesine bas n.

   Seçilen faks bellekten silinir.
4. Haz r moduna dönmek için (**Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Öncelikli faks gönderme

Bu işlev, ayarlanm ş işlemlerin yerine yüksek öncelikli bir faks göndermek gerektiğinde kullan l r. Orijinal, belleğe taran r ve geçerli işlem tamamland ğ nda hemen iletilir.

1. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelinden **(Faks)** > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Öncelik.Gönd.** öğesine bas n.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Faks** > **Öncelikli Gönder** > **Kime** düğmesine bas n.
3. Hedef faks numaras n girin ve **OK** tuşuna bas n.
4. İşin ad n girin ve **OK** düğmesine bas n.
5. Bir orijinal taray c cam n n üzerine yerleştirilirse, başka sayfalar eklemek için **Evet** seçeneğini tercih edin. Başka bir orijinal yerleştirin ve **OK** düğmesine bas n.

   İşlemi tamamlad ğ n zda, **Başka Sayfa?** görüntülenince **Hayir** seçeneğine bas n.

   Makine taramaya ve hedeflere faks göndermeye başlar.

Faks özellikleri

Gönderilmiş bir faksı başka bir hedefe iletme

Makineyi, al nan veya gönderilen faks , faks, e-posta veya sunucu yoluyla başka bir al c ya iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Ofisin d ş ndaysan z ve faks alman z gerekiyorsa, bu özellik kullan şl olabilir.

- Faks e-postaya yönlendirdiğinizde öncelikle SyncThru™ Web Service içinde posta sunucusu ve IP adresi ayar n yapmal s n z (bkz. "SyncThru™ Web Service Uygulamas n Kullanma", sayfa 282).
- Renkli faks gönderseniz ya da alsan z da, veriler gri tonlamal olarak aktar l r.

1. Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.
2. Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Ilet** > **Faks** > **Gönderim Ilet** > **Açik** öğesine bas n.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Faks Ayarlari** > **İlet** > **Faks**, **E-posta** veya **Sunucu** > **Gönder Ilet** > **Açik** tuşuna bas n.

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak **Ilet** seçenekleri geçerli olmayabilir (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

3. Hedef faks numaras n , e-posta adresini veya sunucu adresini girin ve **OK** tuşuna bas n.
4. Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

   Sonraki gönderilmiş fakslar belirtilen faks makinesine gönderilecektir.

Alınan faksı yönlendirme

Makineyi, al nan veya gönderilen faks , faks, e-posta veya sunucu yoluyla başka bir al c ya iletmek üzere ayarlayabilirsiniz. Ofisin d ş ndaysan z ve faks alman z gerekiyorsa, bu özellik kullan şl olabilir.

Renkli faks gönderseniz ya da alsan z da, veriler gri tonlamal olarak aktar l r.

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Ilet** > **Faks**, **E-posta** veya **Sunucu** > **Al Ilet** veya **Iletiyi Al** > **Ilet** öğesine bas n.

Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Faks Ayarlari** > **İlet** > **Faks**, **E-posta** veya **Sunucu** > **Al Ilet** veya **Açik** > **Iletiyi Al** tuşuna bas n.

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak **Ilet** seçenekleri geçerli olmayabilir (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).
- Faks yönlendirme tamamland ğ nda bir faks ç kt s almak üzere makineyi ayarlamak için, **Ilet&Yazdir** seçeneğini seçin.

2 Hedef faks numaras n , e-posta adresini veya sunucu adresini girin ve **OK** tuşuna bas n.

3 Başlang ç saati ve bitiş saatini girin ve **OK** düğmesine bas n.

4 Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Sonraki gönderilmiş fakslar belirtilen faks makinesine gönderilecektir.

Sayfanın her iki tarafının faksla gönderilmesi

- Bu sadece orijinalleri belge besleyicisine yüklediğinizde kullan labilir.
- Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

1 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.

2 Kontrol panelinden (faks) > **Çift Taraflı** düğmesine bas n.

Ya da dokunmatik ekrandan **Faks** seçin > İstediğiniz menüyü seçin > Alt-menülerden **Çift Tarafli** seçin.

•**Kapali:** Normal modda faks gönderir.

•**2 Tarafi:** Orijinalin her iki taraf n faksla gönderir.

•**2->1Tar.DÖND2:** Orijinalin her iki taraf n da faksla gönderir ve her birini ayr bir yaprağa basar, fakat ç kt n n arka taraf ndaki bilgi 180° döndürülür.

3 **OK** düğmesine bas n.

Faks özellikleri

Bilgisayardan faks alma

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- Bu özelliği kullanmak için, seçeneği kontrol paneli üzerinden ayarlay n:

  Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Ilet** > **PC**> **Açik** öğesine bas n.

  Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Faks Ayarlari** > **İlet** > **PC** > **Açik** tuşuna bas n.

1 Samsung Easy Printer Manager program n aç n.

2 Uygun makineyi **Yazıcı Listesi** öğesinden belirleyin.

3 **Fakstan PC'ye Ayarları** menüsünü seçin.

4 Faks ayarlar n değiştirmek için **Aygıttan Faks Almayı Etkinleştir** seçeneğini kullan n.

•**Resim Türü:** Al nan fakslar PDF veya TIFF'e dönüştürebilirsiniz.

•**Konumu Kaydet:** Dönüştürülen fakslar n kaydedileceği konumu seçmenizi sağlar.

•**Önek:** Öneki seçin.

•**Alınan faksı yazdır:** Faks ald ktan sonra, al nan faks n yazd rma bilgilerini ayarlar.

•**Tamamlandığında bana bildir:** Faks al nd ğ n bildirmek için bir aç l r pencere görüntüler.

•**Varsayılan uygulama ile aç:** Faks ald ktan sonra, varsay lan uygulamayla açar.

•**Hiçbiri:** Bir faks al nd ktan sonra, makine kullan c ya haber vermez veya uygulamay açar.

5 **Kaydet** > **Tamam**'a bas n.

Alım modlarının değiştirilmesi

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Alma** > **Alim Modu** düğmesine bas n.

Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Varsayilan Ayar** > **Faks Varsayilan** > **Ortak** > **Alma Modu** öğesini seçin.

2 İstediğiniz seçeneği seçin.

•**Faks:** Gelen faks aramas n yan tlar ve hemen faks al m moduna geçer.

•**Tel:** (**Arama**) ve ard ndan (**Başlat**) tuşuna basma yoluyla faks al r.

- **Telskr./Faks:** Makinenize bir telesekreter eklendiği durum içindir. Gelen çağr lar makineniz yan tlar ve arayan kişi telesekretere mesaj b rakabilir. Faks makinesi hatta bir faks tonu alg larsa, makine otomatik olarak faks almak için Faks moduna geçer.

Telskr./Faks modunu kullanmak için, makinenizin arkas ndaki EXT soketine bir telesekreter bağlay n.

- **DRPD:** Ay rt Edici Zil Düzeni Alg lama (DRPD) özelliğini kullanarak gelen aramay alabilirsiniz. Ay rt Edici Zil, kullan c n n birden fazla telefon numaras n tek bir telefon hatt ndan yan tlamas n sağlayan bir telefon şirketi servisidir. Daha fazla bilgi için bkz. "DRPD modunu kullanarak fakslar n al nmas ", sayfa 272.

Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu ayar ülkenizde kullan labilir olmayabilir.

3 **OK** düğmesine bas n.

4 Haz r moduna dönmek için ⊗ (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Telefon modunda elle alma

Bir faks tonu duyduğunuzda (**Arama**) düğmesine ve ard ndan (**Başlat**)'a basarak bir faks çağr s alabilirsiniz. Makineniz ahizeli ise, ahizeyi kullanarak gelen aramalar cevaplayabilirsiniz (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Telesekreter/Faks modunda alım

Bu modu kullanmak için, makinenizin arkas ndaki EXT soketine bir telesekreter bağlamal s n z. Arayan taraf bir mesaj b rak rsa, telesekreter mesaj kaydeder. Makineniz hatta bir faks tonu alg larsa, otomatik olarak faks almaya başlar.

- Makinenizi bu moda ayarlad ysan z ve telesekreteriniz kapal ysa ya da EXT soketine bağl bir telesekreter yoksa, telefon belirli bir say da çald ktan sonra makineniz otomatik olarak faks moduna girer.
- Telesekreter kullan c tan ml zil sayac na sahipse, makineyi gelen çağr lar 1 zilde cevaplayacak şekilde ayarlay n.
- Makine Tel modundaysa, telesekreteri faks makinesinden ç kar n veya kapat n. Aksi durumda, telesekreterden giden mesaj telefon görüşmenizi kesecektir.

Faks özellikleri

Dahili telefonla faks alma

EXT soketine bağl bir dahili telefon kullan yorsan z, faks makinesine gitmeye gerek kalmadan telefonda konuştuğunuz kişiden faks alabilirsiniz.

Dahili telefonuna arama geldiğinde ve faks tonu işittiğinizde, dahili telefondan ***9*** tuşlar na bas n. Makine faks al r.

9, fabrikada ayarlanm ş uzaktan al m kodudur. Baştaki ve sondaki y ld z işaretleri sabittir, ancak ortadaki say y istediğiniz başka bir say yla değiştirebilirsiniz.

EXT soketine bağl bir telefonda konuşurken, kopyalama ve tarama özellikleri kullan lamaz.

DRPD modunu kullanarak faksların alınması

Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu ayar ülkenizde kullan labilir olmayabilir. Ay rt Edici Zil, kullan c n n birden fazla telefon numaras n tek bir telefon hatt ndan yan tlamas n sağlayan bir telefon şirketi servisidir. Bu özelliği çoğunlukla birçok farkl istemci için telefonlara yan t veren ve telefona uygun bir biçimde yan t vermek için hangi numaradan arama yap ld ğ n bilmesi gereken yan tlama hizmetleri kullan r.

Bulunduğunuz ülkeye bağl olarak bu ayar ülkenizde kullan labilir olmayabilir.

1. Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Alma** > **DRPD Modu** > **ÇalmaBekleniyor** öğesini seçin.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Varsayilan Ayar** > **Faks Varsayilan** > **Ortak** > **Alma Modu** > **DRPD** öğesini seçin.

2. Faks numaran z başka bir telefon hatt ndan aray n.

3. Makineniz çalmaya başlad ğ nda telefonu yan tlamay n. Makinenin zil düzenini öğrenmesi için birkaç kez çalmas gerekir.

   Makine öğrenme işlemini tamamlad ğ nda, ekranda **Tamamlandi DRPD Kurulumu** mesaj gösterilir. DRPD kurulumu yap lamazsa, **Hata DRPD Zili** mesaj görünür.

4. DRPD göründüğünde **OK** düğmesine bas n ve 2. ad mdan devam edin.

Faks özellikleri

- Faks numaran z değiştirdiğinizde ya da makineyi başka bir telefon hatt na bağlad ğ n zda DRPD'nin yeniden ayarlanmas gerekir.
- DRPD kurulduktan sonra, makinenin faks tonuyla yan tlad ğ n doğrulamak için faks numaran z yeniden aray n. Ard ndan ayn hatta atanm ş başka bir numaray arayarak, araman n EXT soketine tak l harici telefon ya da telesekretere yönlendirildiğini kontrol edin.

Güvenli alım modunda alma

Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).

Ald ğ n z fakslara yetkisiz kişilerin erişmesini önlemeniz gerekebilir. Güvenli al m modunu açt ğ n zda, gelen tüm fakslar belleğe gider. Gelen fakslar parola girerek yazd rabilirsiniz.

Güvenli al m modunu kullanmak için, kontrol paneli üzerinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Güvenli Alim** seçeneği ile menüyü etkinleştirin.

Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Faks Ayarlari** > **Güvenli Alim** öğesini seçin.

Alınan faksları yazdırma

1. Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Özelli.** > **Güvenli Alim** > **Yazdir** öğesini seçin.

   Ya da dokunmatik ekrandan **Ayarlar** > **Makine Kurulumu** > **Snrk** > **Faks Ayarlari** > **Güvenli Alim** > **Yazdir** öğesini seçin.

2. Dört basamakl parolay girin ve **OK** düğmesine bas n.
3. Makine, bellekte saklanan tüm fakslar yazd r r.

Kağıdın her iki yüzüne faks yazdırma

- Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).


Faks özellikleri

1 Belge cam na tek bir orijinali yüzü aşağ gelecek şekilde yerleştirin ya da orijinali yüzü yukar bakacak şekilde belge besleyiciye yerleştirin.


2 Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Alma** > **ÇiftTaraf Bas.** düğmesine bas n.

•**Kapali:** Normal modda yazd r r.

•**Uzun Kenar:** Kitap gibi okunacak sayfalar yazd r r.

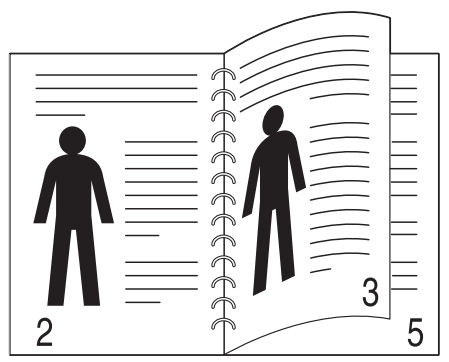

•**Kisa Kenar:** Not defteri gibi çevrilerek okunacak sayfalar yazd r r.

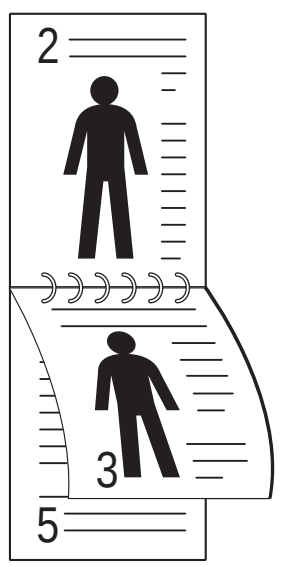

3 **OK** düğmesine bas n.

4 Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Faksları belleğe alma

Makineniz birden fazla görevi ayn anda yerine getirebildiğinden, siz kopyalama yaparken veya yazd r rken de faks alabilir. Kopyalama yaparken veya yazd rma s ras nda faks al rsan z, makineniz gelen fakslar belleğinde saklar. Daha sonra, kopyalama veya yazd rma işiniz biter bitmez faks otomatik olarak yazd r r.

> Faks al nd ise ve yazd r l yorsa, diğer kopyalama ve yazd rma işleri ayn anda işleme al namaz.

Gönderilmiş faks raporunu otomatik olarak yazdırma

Makineyi saat ve tarihler dahil olmak üzere, önceki yaklaş k 50 iletişim işlemi hakk nda ayr nt l bilgiler içeren bir rapor yazd racak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Faks özellikleri

1 Kontrol panelinden (faks) > (**Menü**) > **Faks Kurulumu** > **Otomatik Rapor** > **Açik** düğmesine bas n.

2 Haz r moduna dönmek için (**İptal** veya **Dur/Temizle**) düğmesine bas n.

Paylaşılan klasör özelliklerini kullanma

Bu özellik, makine belleğini paylaş lan klasör olarak kullanman za olanak sağlar. Bu özelliğin avantaj , paylaş lan klasörü bilgisayar n z n penceresi yoluyla rahatça kullanabilmenizdir.

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Modellere göre özellikler", sayfa 7).
- Bu özelliği, y ğ n bellek ayg t bulunan modellerde kullanabilirsiniz (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).
- Yönetici, kullan c erişimini k s tlamak için Kimlik ve parola belirleyebilir ve ayr ca maksimum eşzamanl kullan c say s n ayarlayabilir.

Paylaşılan klasör oluşturma

1. Bilgisayardan Windows Explorer penceresini aç n.
2. Adres alan na yaz c n n **\\[ip adresi]**'ni girin (örneğin: \\169.254.133.42) ve Enter tuşuna bas n ya da **Git** seçeneğine t klay n.
3. **nfsroot** dizini alt nda yeni bir klasör oluşturun.

Paylaşılan klasörü kullanma

Paylaş lan klasörü aynen normal bir bilgisayar gibi kullanabilirsiniz. Klasör veya dosyay normal bir Windows klasörü gibi oluşturun, düzenleyin veya silin. Ayr ca taranm ş verilerinizi paylaş lan klasörde saklayabilirsiniz. Paylaş lan klasörde saklanan dosyalar doğrudan yazd rabilirsiniz. TIFF, BMP, JPEG ve PRN dosyalar n yazd rabilirsiniz.

Bellek/sabit sürücü özelliklerini kullanma

Bu özelliği, y ğ n bellek ayg t (HDD) veya bellek bulunan modellerde kullanabilirsiniz (bkz. "Çeşitlilik özelliği", sayfa 10).

İsteğe bağlı belleği ayarlama

Yazıcı sürücüsünden

İsteğe bağl belleği takt ktan sonra, bir işi kontrol etme ve özel bir işin yazd r lmas n n **Yazdır** penceresinde belirtilmesi gibi gelişmiş özellikleri kullanabilirsiniz. **Özellikler** veya **Tercih** bölümünü seçin ve yazd rma modunu yap land r n.

Kontrol panelinden

Makinenizde isteğe bağl bellek veya isteğe bağl sabit sürücü varsa, bu özellikleri (**Menü**) düğmesi > **Sistem Kurulum** > **Iş Yönetimi** bölümünden kullanabilirsiniz.

- **Aktif Iş:** Yazd r lmay bekleyen tüm yazd rma işleri yaz c ya gönderdiğiniz s rayla etkin iş kuyruğu seçeneğinde listelenir. Yazd rmadan önce bir işi kuyruktan silebilir veya daha sonra yazd r lacak şekilde bir işi ayarlayabilirsiniz.
- **Dosya Ilkesi:** İsteğe bağl bellek vas tas yla işe devam etmeden önce dosya ad oluşturma ilkesini seçebilirsiniz. Yeni bir dosya ad girdiğinizde isteğe bağl bellekte zaten ayn ad mevcutsa, bu ad değiştirebilir veya üzerine yazabilirsiniz.
- **Kayitli Iş:** Kaydedilen bir işi yazd rabilir veya silebilirsiniz.

- Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.
- Sabit sürücüyü yükledikten sonra, önceden tan mlanm ş belge şablonlar n (**Menü**) düğmesi > **Sistem Kurulum** > **Form Menüsü** bölümünden de yazd rabilirsiniz.

5. Yararlı Yönetim Araçları

Bu bölümde makinenizi kullan rken kapasitesinden tam anlam yla faydalanabilmeniz için sağlanan yönetim araçlar sunulmaktad r.

Easy Capture Manager

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).
- Sadece Windows işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).

Ekran n z yakalay n ve Print Screen tuşuna basarak Easy Capture Manager ' başlat n. Buradan yakalanan ekran aynen veya üzerinde düzenleme yaparak kolayca yazd rabilirsiniz.

Samsung AnyWeb Print

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).
- Sadece Windows ve Macintosh işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).

Bu araç size, normal program kullanman za k yasla Windows Internet Explorer sayfalar n daha kolay ekran yakalama, önizleme, düzenleme ve yazd rma olanağ sağlar. Arac n indirilebileceği web sitesine bağlanmak için, **Başlat** > **Tüm programlar** > **Samsung Printers** > **Samsung AnyWeb Print** > **Download the latest version** öğesini t klat n.

Easy Eco Driver

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).
- Sadece Windows işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).

Easy Eco Driver ile, kağ t ve toner tasarrufu yapmak için yazd rmadan önce Eko özelliklerini uygulayabilirsiniz. Bu uygulamay kullanmak için, yaz c özellikleri bölümündeki **Yazdırma işinden önce Easy Eco Driver'ı başlat** onay kutusu işaretlenmelidir.

Easy Eco Driver ayn zamanda görüntü ve metinlerin kald r lmas , yaz tiplerinin değiştirilmesi, vb. gibi basit düzenlemeler yapman z sağlar. S k kullan lan ayarlar ön ayar olarak kaydedebilirsiniz.

Kullanımı:

1 Yazd rmak istediğiniz belgeyi aç n.

2 Belgeyi yazd r n.

   Bir önizleme penceresi görüntülenir.

3 Belgeye uygulamak istediğiniz seçenekleri seçin.

   Uygulanan özelliklerin önizlemesini görebilirsiniz.

4 **Yazdır** düğmesini t klat n.

SyncThru™ Web Service Uygulamasını Kullanma

- SyncThru™ Web Service için minimum gereksinim Internet Explorer 6.0 ya da daha yükseğidir.
- Bu kullan m k lavuzundaki SyncThru™ Web Service aç klamas , seçeneklerine veya modellerine bağl olarak makinenizden farkl olabilir.
- Yaln zca ağ modelinde (bkz "Yaz l m", sayfa 7).

SyncThru™ Web Service Erişimi

1 Windows'tan Internet Explorer gibi bir web taray c s n başlat n.

Adres alan na yaz c n z n makine IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve Enter tuşuna bas n veya **Git** seçeneğini t klat n.

2 Makinenizin yerleşik web sitesi aç lacakt r.

SyncThru™ Web Service'de Oturum Açma.

SyncThru™ Web Service içinde seçenekleri yap land rmadan önce yönetici olarak oturum açman z gerekir. Oturum açmadan da SyncThru™ Web Service uygulamas n kullanabilirsiniz ancak bu durumda **Ayarlar** ve **Güvenlik** sekmelerine erişiminiz olmaz.

1 SyncThru™ Web Service internet sitesinin sağ üst köşesinde **Oturum Aç** öğesine t klay n.

2 **Kimlik No** ve **Parola** metin kutular na gerekli bilgileri girin ve **Oturum Aç**' t klat n.

•**Kimlik No: admin**

•**Parola: sec00000**

SyncThru™ Web Service genel bakış



Kulland ğ n z modele bağl olarak baz sekmeler görüntülenmeyebilir.

Bilgi sekmesi

Bu sekme size makineniz hakk nda genel bilgiler verir. Kalan toner miktar gibi belirli durumlar denetleyebilirsiniz. Ayr ca hata raporu gibi raporlar da yazd rabilirsiniz.

- **Etkin Uyarılar:** Makinede ortaya ç kan uyar lar ve bunlar n şiddetini gösterir.
- **Sarf Malzemeleri:** Kaç sayfa yazd r ld ğ n ve kartuşta kalan toner miktar n gösterir.
- **Kullanim Sayaçlari:** Bask türüne göre kullan m say s n gösterir: tek tarafl ve çift tarafl .
- **Geçerli Ayarlar:** Makine ve ağ bilgilerini gösterir.
- **Bilgiyi Yazdır:** Sistemle ilgili raporlar, e-posta adresleri ve yaz tipi raporlar gibi raporlar yazd r r.

Ayarlar sekmesi

Bu sekme makineniz ve ağ n z taraf ndan sağlanan yap land rmalar belirleyebilmenizi sağlar. Bu sekmeyi görüntülemek için yönetici olarak oturum açman z gerekir.

- **Makine Ayarları** sekmesi**:** Makinenizde verilen seçenekleri ayarlar.
- **Ağ Ayarları** sekmesi**:** Ağ ortam için seçenekleri gösterir. TCP/IP ve ağ protokolleri gibi seçenekleri belirler.

Güvenlik sekmesi

Bu sekme, sistem ve ağ güvenlik bilgilerini ayarlaman za olanak tan r. Bu sekmeyi görüntülemek için yönetici olarak oturum açman z gerekir.

- **Sistem Güvenliği:** Sistem yöneticisi bilgilerini ayarlar ve ayr ca makine özeliklerini etkinleştirir ya da devre d ş b rak r.
- **Að Güvenliği:** HTTP', IPSec, IPv4/IPv6 filtreleme, 802.1x, Kimlik Doğrulama sunucular için ayarlar belirler.
- **Kullanıcı Erişim Kontrolü:** Kullan c lar görevlerine göre çeşitli gruplara s n fland rabilir. Her bir kullan c n n yetkisi, kimlik doğrulamas ve hesab grubun görev tan mlamas na göre kontrol edilecektir.

Bakım sekmesi

Bu sekme, ürün yaz l m n yükselterek ve e-posta gönderimi için iletişim bilgilerini ayarlayarak makinenizin bak m na olanak tan r. Ayr ca Samsung web sitesine bağlanabilir ya da **Bağlantı** menüsünü seçerek sürücüleri indirebilirsiniz.

- **Ürün Bilgisini Yükseltme:** Makinenizin ürün bilgisini yükseltir.
- **İrtibat Bilgisi:** İletişim bilgilerini gösterir.
- **Bağlantı:** İndirme yapabileceğiniz ya da bilgi kontrol edebileceğiniz faydal siteleri gösterir.

E-posta bildirim ayarları

Bu seçeneği ayarlayarak makinenizin durumu hakk nda e-posta alabilirsiniz. IP adresi, ana bilgisayar ad , e-posta adresi ve SMTP sunucu bilgileri gibi bilgileri ayarlanarak, makine durumu (toner kartuşunun kalan ömrü veya makine hatas) otomatik olarak belirli kişilerin e-postas na gönderilir. Bu seçenek makine yöneticisi taraf ndan daha s k kullan l r.

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.

1. Windows üzerinde bir web taray c s n , örneğin Internet Explorer, çal şt r n.

   Adres bölümüne makinenin IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve Enter tuşuna bas n veya **Git** seçeneğini t klat n.

2. Makinenizin yerleşik web sitesi aç lacakt r.

3. **Ayarlar** sekmesinden, **Makine Ayarları** > **E-posta Bildirimi** öğelerini seçin.

Giden sunucu ortam n yap land rmad ysan z, e-posta bildirimini ayarlamadan önce ağ ortam n yap land rmak için **Ayarlar** > **Ağ Ayarları** > **Giden Posta Sunucusu(SMTP)** seçeneğine gidin.

4. **E-posta Bildirimi** kullanmak için **Etkinleştir** onay kutusunu seçin.

5. E-posta bildirim kullan c s eklemek için **Ekle** düğmesini t klat n.

   Uyar lar n almak istediğiniz bildirim öğeleri ile birlikte al c n n ad n ve e-posta adreslerini belirleyin.

6. **Uygula** öğesini t klat n.

Güvenli duvar etkinse e-posta başar l bir şekilde gönderilmeyebilir. Bu durumda, ağ yöneticisiyle temasa geçin.

Sistem yöneticisi bilgilerinin belirlenmesi

E-posta bildirim seçeneğinin kullan m için bu ayar gereklidir.

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.

SyncThru™ Web Service Uygulamasını Kullanma

1. Windows üzerinde bir web taray c s n , örneğin Internet Explorer, çal şt r n.

   Adres bölümüne makinenin IP adresini (http://xxx.xxx.xxx.xxx) girin ve Enter tuşuna bas n veya **Git** seçeneğini t klat n.

2. Makinenizin yerleşik web sitesi aç lacakt r.

3. **Güvenlik** sekmesinden, **Sistem Güvenliği** > **Sistem Yöneticisi** öğesini seçin

4. Yöneticinin ad n , telefon numaras n , yerini ve e-posta adresini girin.

5. **Uygula** öğesini t klat n.

Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi Kullanımı

- Modele veya isteğe bağl ürünlere bağl olarak bu özellik mevcut olmayabilir (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).
- Sadece Windows ve Macintosh işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).
- Windows için, Internet Explorer 6.0 ya da daha üst sürümü Samsung Easy Printer Manager için minimum gereksinimdir.

Samsung Easy Printer Manager Samsung makine ayarlar n tek bir yerde toplayan bir uygulamad r. Samsung Easy Printer Manager cihaz ayarlar ve yazd rma ortamlar , ayarlar /eylemleri ve başlatma gibi seçenekleri bir araya getirmektedir. Tüm bu özellikler, Samsung makinenizi uygun biçimde kullanman z için kolayl k sağlamaktad r. Samsung Easy Printer Manager kullan c n n seçim yapabileceği iki farkl kullan c arabirimi sunmaktad r: temel kullan c arabirimi ve gelişmiş kullan c arabirimi. İki arabirim aras nda geçiş yapmak kolayd r: sadece bir düğmeye basman z yeterlidir.

Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi'ni anlama

Program açmak için:

Windows için,


Başlat > **Programlar** veya **Tüm Programlar** > **Samsung Printers** > **Samsung Easy Printer Manager** > **Samsung Easy Printer Manager** öğesini seçin.

Macintosh için,

Applications klasörü > **Samsung** klasörü > **Samsung Easy Printer Manager**' aç n.

Samsung Easy Printer Manager arabirimi, aşağ daki tabloda aç kland ğ şekilde çeşitli temel bölümlerden oluşur:

Ekran resmi kulland ğ n z işletim sistemine bağl olarak farkl l k gösterebilir.

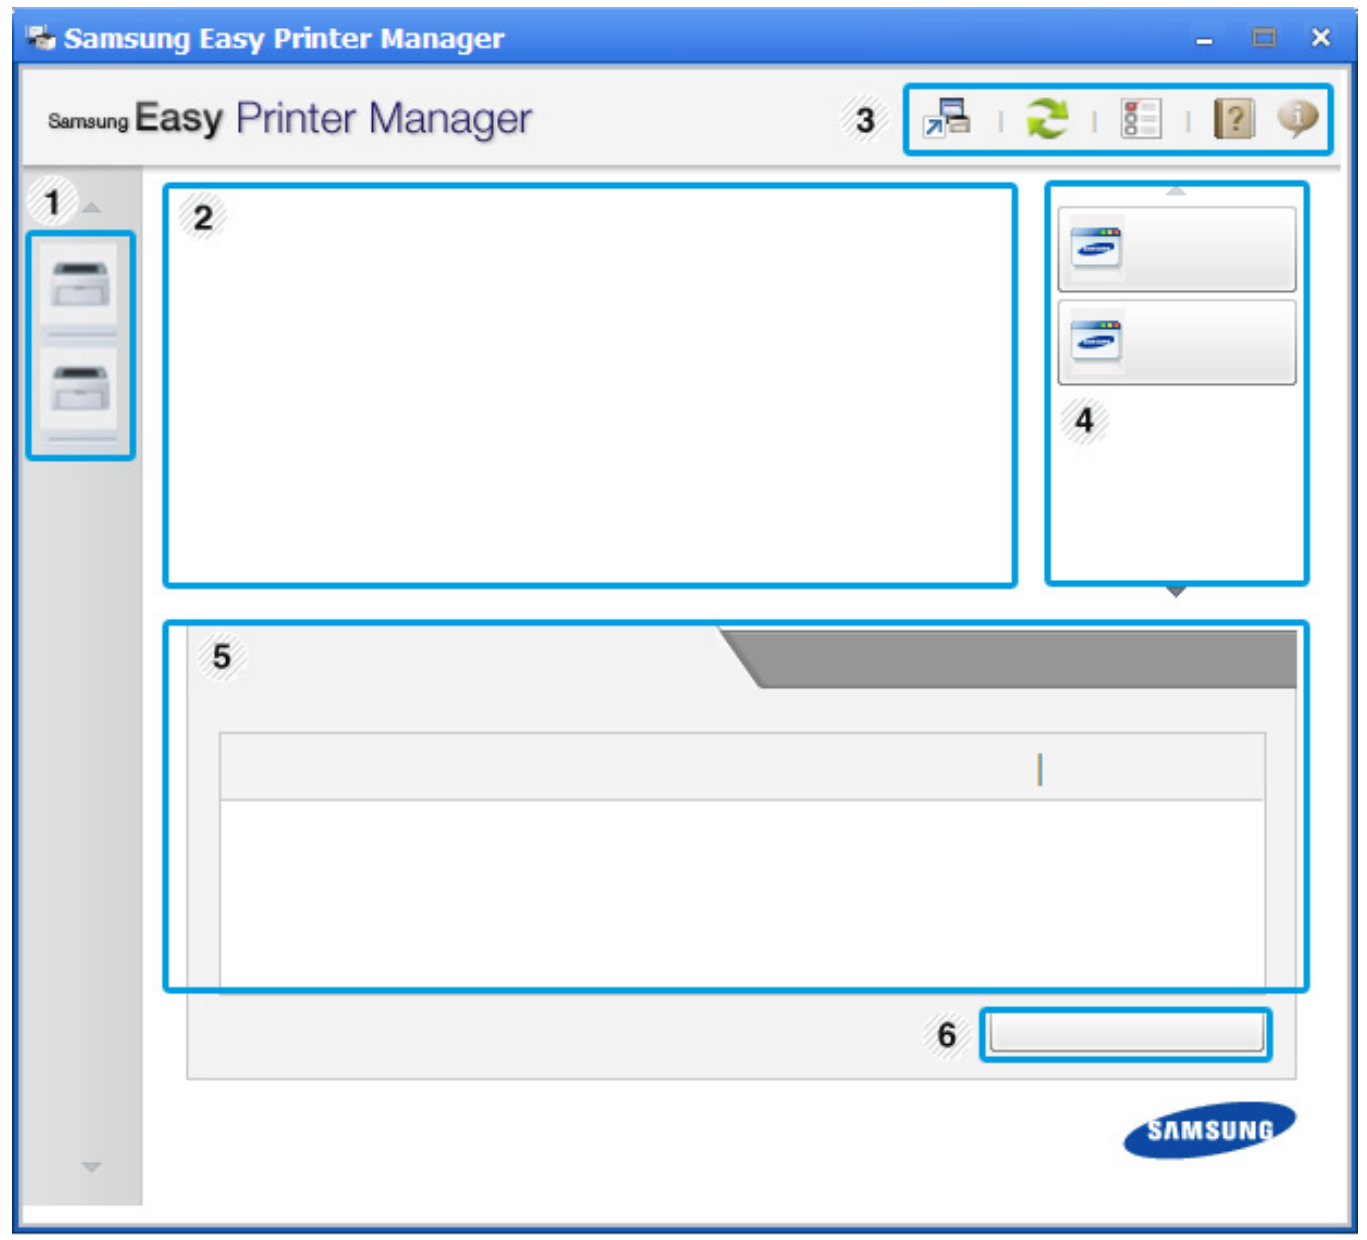

1	Yaz c listesi	Yaz c Listesi, bilgisayar n zda yüklü yaz c lar ve ağ sihirbaz ile eklenen ağ yaz c lar n görüntüler (sadece Windows).

Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi Kullanımı

2	Yaz c bilgisi	Bu alanda makinenizle ilgili genel bilgiler sunulmaktad r. Makinenin model ado, IP adresi (veya Port ad) ve makine durumu gibi bilgileri kontrol edebilirsiniz. Çevrimiçi **Kullanıcı Kılavuzu**'nu inceleyebilirsiniz. **Sorun Giderme düğmesi:** Bu düğme, hata oluştuğunda **Sorun Giderme Kılavuzu**' açar. Kullan c k lavuzunda doğrudan gerekli bölümü açabilirsiniz.
3	Uygulama bilgisi	Gelişmiş ayarlar, tercih, yard m ve hakk nda gibi yerlere bağlant lar içerir. düğmesi, kullan c arabirimini **gelişmiş ayarlar kullanıcı arabirimine** çevirmek için kullan l r. (bkz. "Gelişmiş ayarlar kullan c arabirimi", sayfa 287).
4	H zl Bağlant lar	Makinenin özel işlevleri için **Hızlı Bağlantılar** görüntülenir. Bu bölüm ayr ca gelişmiş ayarlardaki uygulamalara bağlant lar içerir. Makinenizi ağa bağlarsan z, SyncThru™ Web Service simgesi etkin duruma gelir.
5	İçindekiler alan	Seçilen makine, kalan toner seviyesi ve kağ t ile ilgili bilgileri görüntüler. Bilgiler seçilen makineye göre farkl l k gösterir. Baz makineler bu özelliğe sahip değildir.
6	Malzemelerini n siparişi et	Sarf malzemeleri sipariş penceresinden **Sipariş** düğmesine t klay n. Yedek toner kartuşlar n çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.

Yardım menüsünü seçin veya pencereden düğmesine t klay n ve bilgi sahibi olmak istediğiniz herhangi bir seçeneğe t klay n.

Gelişmiş ayarlar kullanıcı arabirimi

Gelişmiş kullan c arabirimi, ağ ve makineleri yönetmekten sorumlu kişi taraf ndan kullan lmak üzere tasarlanm şt r.

Samsung Kolay Yazıcı Yöneticisi Kullanımı

Seçeneklere veya modellere bağl olarak baz menüler ekranda görünmeyebilir. Bu durumda, makinenize uygulanamaz.

Aygıt Ayarları

Makine kurulumu, kağ t, düzen, emülasyon, ağ ve yazd rma bilgileri gibi çeşitli makine ayarlar n yap land rabilirsiniz.

PC'ye Tara Ayarları

Bu menü, PC'ye tara profilleri oluşturmak veya bunlar silmek için ayarlar içerir.

- **Tarama Etkinleştirme:** Cihaz üzerinde taraman n etkin olup olmad ğ n belirler.
- **Temel** sekmesi**:** Genel tarama ve cihaz ayarlar ile ilgili ayarlar içerir.
- **Resim** sekmesi**:** Görüntülerin değiştirilmesi ile ilgili ayarlar içerir.

Fakstan PC'ye Ayarları

Bu menü, seçilen cihaz n temel faks işlevleri ile ilgili ayarlar içerir.

- **Devre Dışı Bırak: Devre Dışı Bırak Açık** durumdaysa, gelen fakslar bu cihaz üzerinde al nmayacakt r.
- **Aygıttan Faks Almayı Etkinleştir:** Cihaz üzerinde faks işlemini etkinleştirir ve diğer seçeneklerin belirlenmesini sağlar.

Uyarı Ayarları (Windows için)

Bu menü hata uyar lar ile ilgili ayarlar içerir.

- **Yazıcı Uyarısı:** Uyar lar n ne zaman al nacağ ile ilgili ayarlar içerir.
- **E-posta Uyarısı:** Uyar lar n e-posta yoluyla al nmas ile ilgili seçenekler içerir.
- **Uyarı Geçmişi:** Cihaz ve tonerle ilgili uyar lar n geçmiş kayd n içerir.

İş Hesap Yönetimi

Belirtilen iş hesap yönetimi kullan c s n n kota bilgilerinin sorgulanmas n içerir. Bu kota bilgileri, SyncThru™ veya CounThru™ yönetici yaz l m gibi iş hesap yönetimi yaz l mlar ile oluşturulabilir ve cihazlara uygulanabilir.

Samsung Yazıcı Durumu Kullanımı

Samsung Yaz c Durumu makine durumunu izleyen ve size bilgi veren bir programd r.

- Samsung Yaz c Durumu penceresi ve bu Kullan m K lavuzu'nda gösterilen içerikleri, kullan lan makineye veya İşletim Sistemine bağl olarak farkl l k gösterebilir.
- Makinenizle uyumlu olan işletim sistemlerini kontrol edin (bkz. "Teknik özellikler", sayfa 109).
- Sadece Windows işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).


Samsung Yazıcı Durumu genel bakış

Çal şt rma s ras nda bir hata oluşursa, hatay Samsung Yaz c Durumu yoluyla denetleyebilirsiniz. Samsung Yaz c Durumu makine yaz l m n yüklediğinizde otomatik olarak yüklenir.

Ayr ca Samsung Yaz c Durumu program n manuel olarak başlatabilirsiniz. **Yazdırma Tercihleri** bölümünden **Temel** sekmesi > **Yazıcı Durumu** düğmesine t klay n.

Bu simgeler Windows görev çubuğunda görünür:

Simge	Anlamı	Açıklama
	Normal	Makine haz r modunda ve herhangi bir hata veya uyar vermiyor.
	Uyar	Makine, gelecekte bir hatan n meydana gelebileceği bir durumdad r. Örneğin, toner az durumu toner boş durumuna yol açabilir.
	Hata	Makinede en az bir hata vard r.

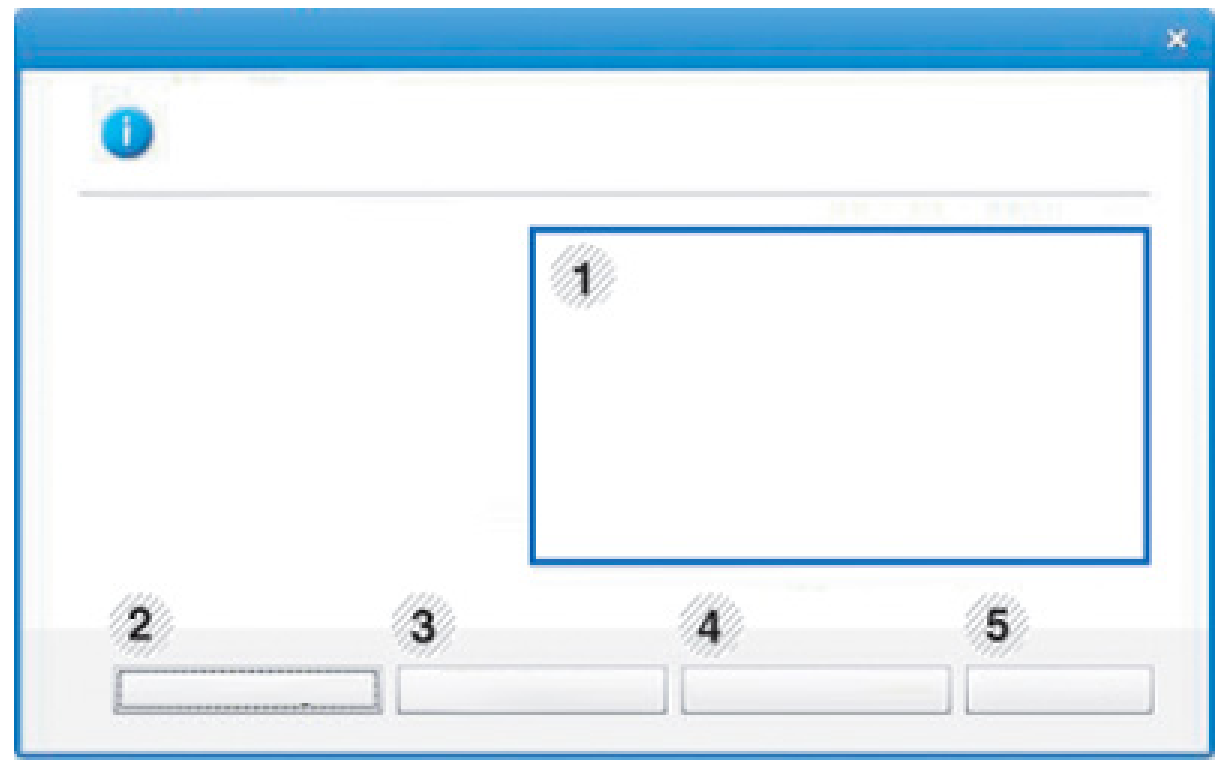

1	**Toner Düzeyi**	Her bir toner kartuşunda kalan toner düzeyini görüntüleyebilirsiniz. Yukar daki pencerede gösterilen makine ve toner kartuşu say s , kullan mdaki makineye göre değişebilir. Baz makineler bu özelliğe sahip değildir.
2	**Seçenek**	Yazd rma işi uyar s yla ilgili ayarlar yapabilirsiniz.

3	**Malzeme Siparib Et**	Yedek toner kartuşlar n çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.
4	**User’s Guide**	Çevrimiçi Kullan c K lavuzu’nu inceleyebilirsiniz. Bu düğme, hata oluştuğunda **Troubleshooting Guide**’ açar. Kullan c k lavuzunda doğrudan sorun giderme bölümünü açabilirsiniz.
5	**Kapat**	Pencereyi kapat n.

Smart Panel Kullanımı


Smart Panel, makinenin durumunu izleyen ve size makinenin durumu hakk nda bilgi veren ve yaz c n n ayarlar n özelleştirmenize olanak tan yan bir programd r. Smart Panel program n Samsung web sitesinden indirebilirsiniz (bkz. "Smart Panel program n yükleme", sayfa 140).

- **Smart Panel** penceresi ve bu kullan c k lavuzunda gösterilen içindekiler makineye veya kullan lan işletim sistemine bağl olarak farkl l k gösterebilir.
- Makinenizle uyumlu olan işletim sistemlerini kontrol edin (bkz. "Teknik özellikler", sayfa 109).
- Smart Panel sadece Linux işletim sistemi kullan c lar için mevcuttur (bkz. "Yaz l m", sayfa 7).

Smart Panel genel bakış

Çal şt rma s ras nda bir hata oluşursa, hatay Smart Panel’den denetleyebilirsiniz. Ayr ca Smart Panel’i manüel olarak da çal şt rabilirsiniz.

Bildirim Alan ndaki Smart Panel simgesine ( ) çift t klay n.

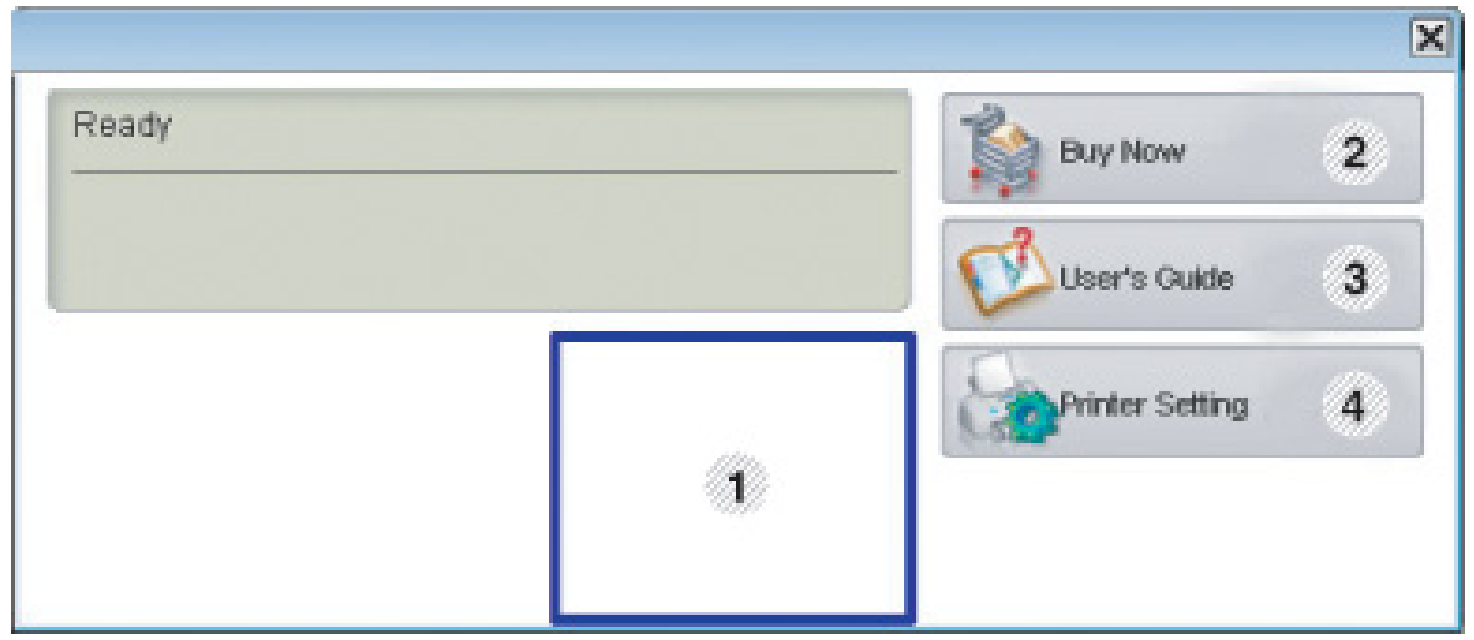

1	**Toner Düzeyi**	Her bir toner kartuşunda kalan toner düzeyini görüntüleyebilirsiniz. Yukar daki pencerede gösterilen makine ve toner kartuşu say s , kullan mdaki makineye göre değişebilir. Bu özelliği göremiyorsan z, makinenize uygulanamaz.
2	**Buy Now**	Yedek toner kartuşlar n çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.
3	**User’s Guide**	Çevrimiçi Kullan c K lavuzu’nu inceleyebilirsiniz. Bu düğme, hata oluştuğunda **Troubleshooting Guide**’ açar. Kullan c k lavuzunda doğrudan sorun giderme bölümünü açabilirsiniz.

Smart Panel Kullanımı

4	**Printer Setting**	Yaz c Ayarlar Yard mc Program penceresinde çeşitli makine ayarlar n yap land rabilirsiniz. Baz makineler bu özelliğe sahip değildir. Makinenizi bir ağa bağlarsan z, Yaz c Ayarlar Yard mc Program penceresi yerine SyncThru™ Web Service penceresi görünür.

Smart Panel ayarlarının değiştirilmesi

Smart Panel üzerindeki Linux simgesine sağ t klay n ve **Configure smart panel** öğesini seçin. İstediğiniz ayarlar **Configure smart panel** penceresinden seçin.

Linux Unified Driver Configurator programının kullanılması

Unified Driver Configurator, esas olarak makine sürücülerini yap land rmak üzere tasarlanan bir araçt r. Unified Driver Configurator’ kullanmak için Unified Linux Driver’ yüklemeniz gerekir (bkz. "Linux için yükleme", sayfa 140).


Sürücü Linux sisteminize yüklendikten sonra, Unified Driver Configurator simgesi masaüstünüzde otomatik olarak oluşturulacakt r.

Unified Driver Configurator’ı açma

1 Masaüstünde **Unified Driver Configurator** öğesini çift t klat n.

Startup Menü simgesini t klat p **Samsung Unified Driver** > **Unified Driver Configurator** öğelerini seçebilirsiniz.

2 İlgili yap land rma penceresine geçmek için soldaki her düğmeyi t klat n.

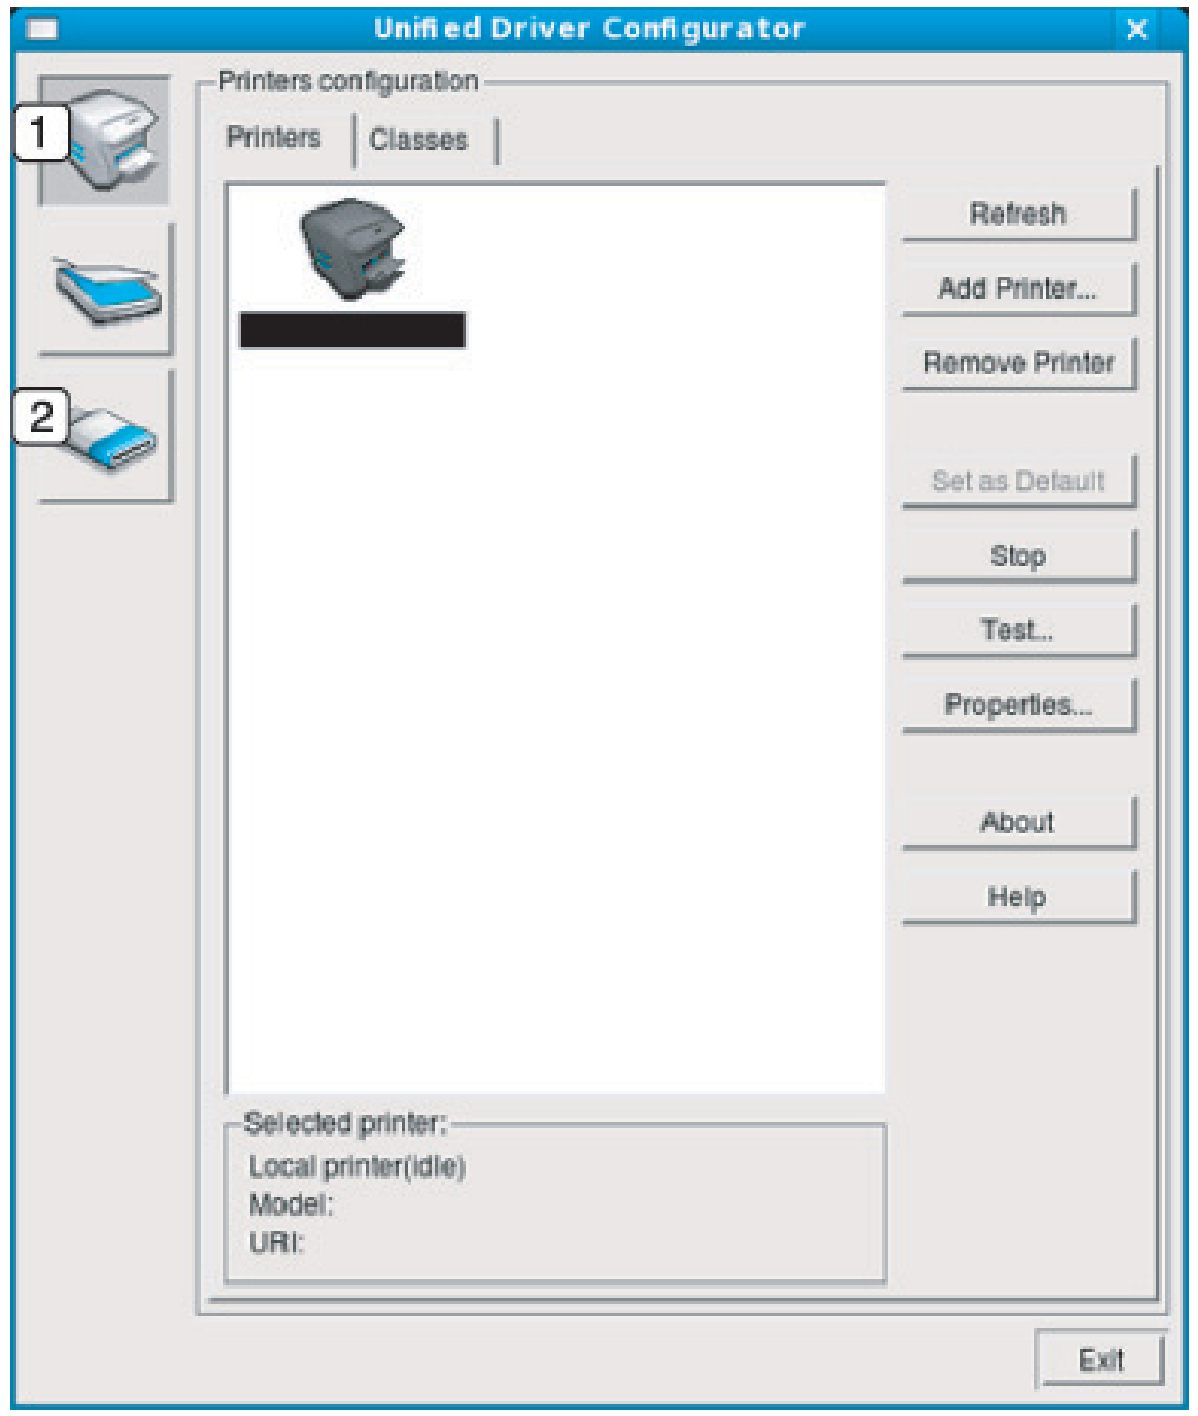

1 **Printer Configuration**
2 **Port Configuration**

Linux Unified Driver Configurator programının kullanılması

Ekran yard m n kullanmak için, **Help** veya pencereden düğmesine bas n.


3 Yap land rmalar değiştirdikten sonra, **Unified Driver Configurator** seçeneğini kapatmak üzere **Exit** öğesini t klat n.

Printers configuration

Printers configuration'da iki sekme vard r: **Printers** ve **Classes**.

Printers sekmesi

Unified Driver Configurator penceresinin sol taraf ndaki makine simgesi düğmesini t klatarak, geçerli sistemin yaz c yap land rmas n görebilirsiniz.

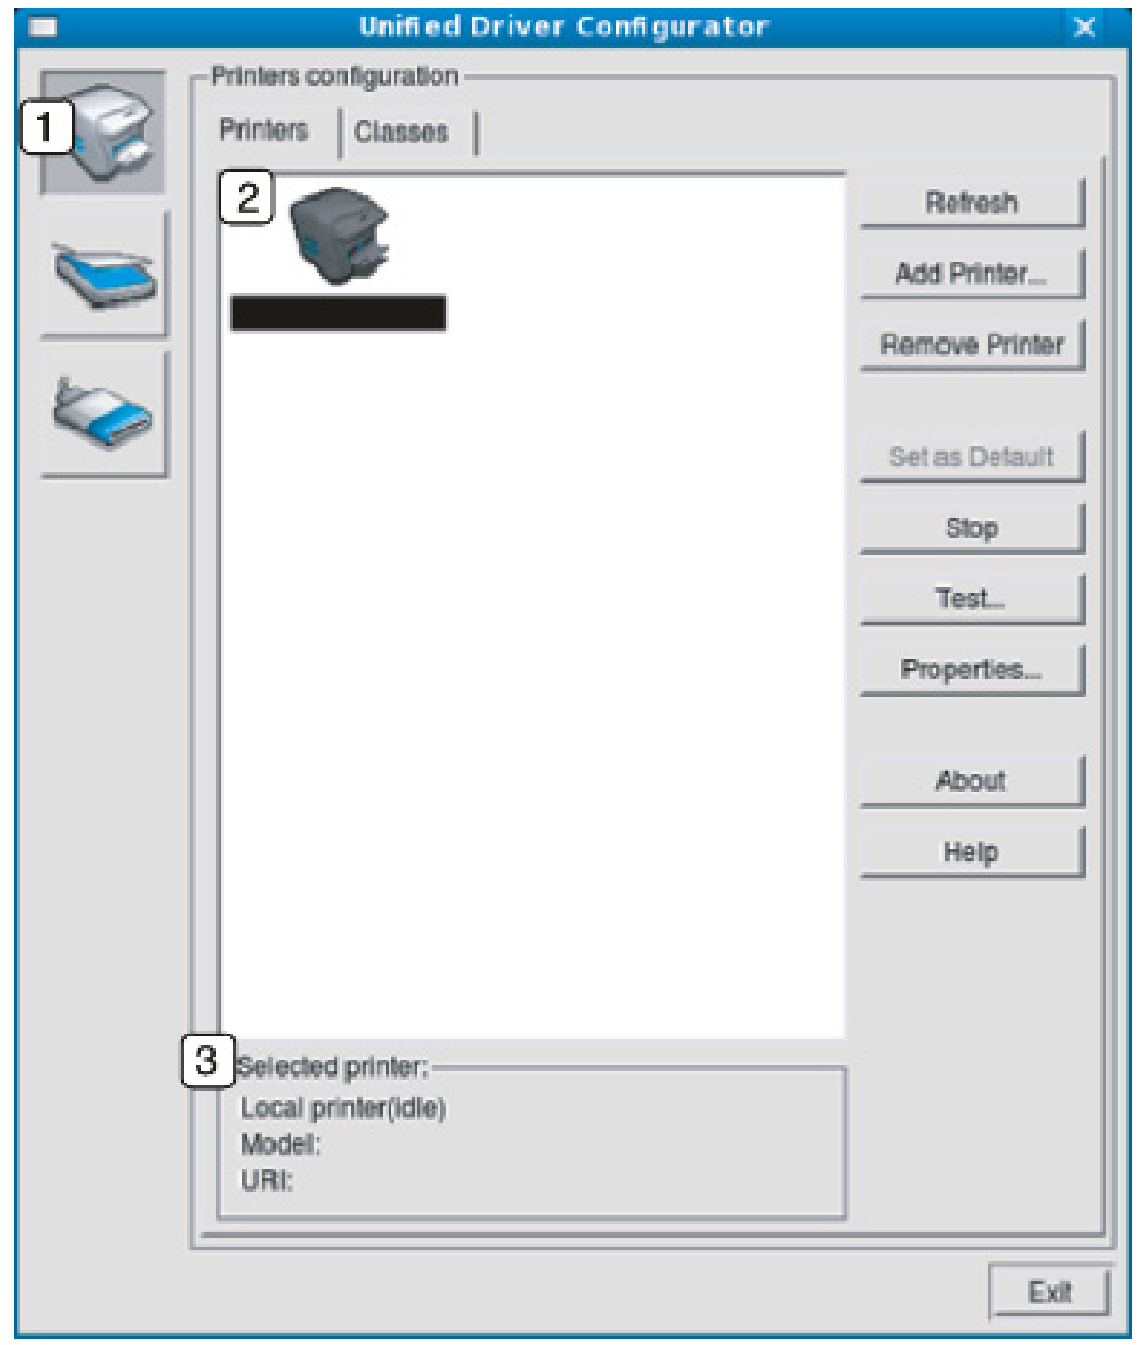

1	**Printers configuration**'a geçiş yapman z sağlar.
2	Tüm kurulu makineleri gösterir.
3	Makinenizin durumunu, model ad n ve URI'sini gösterir.


Linux Unified Driver Configurator programının kullanılması

Yaz c kontrol düğmeleri aşağ daki gibidir:

- **Refresh:** Kullan labilen makinelerin listesini yeniler.
- **Add Printer:** Yeni bir makine eklemenizi sağlar.
- **Remove Printer:** Seçili makineyi kald r r.
- **Set as Default:** Mevcut seçili makineyi varsay lan makine olarak ayarlar.
- **Stop/Start:** Makineyi durdurur/çal şt r r.
- **Test:** Makinenin düzgün çal şt ğ ndan emin olmak için bir test sayfas yazd rman z sağlar.
- **Properties:** Yaz c özelliklerini görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

Classes sekmesi

Classes sekmesi, kullan labilen makine s n flar n n bir listesini gösterir.

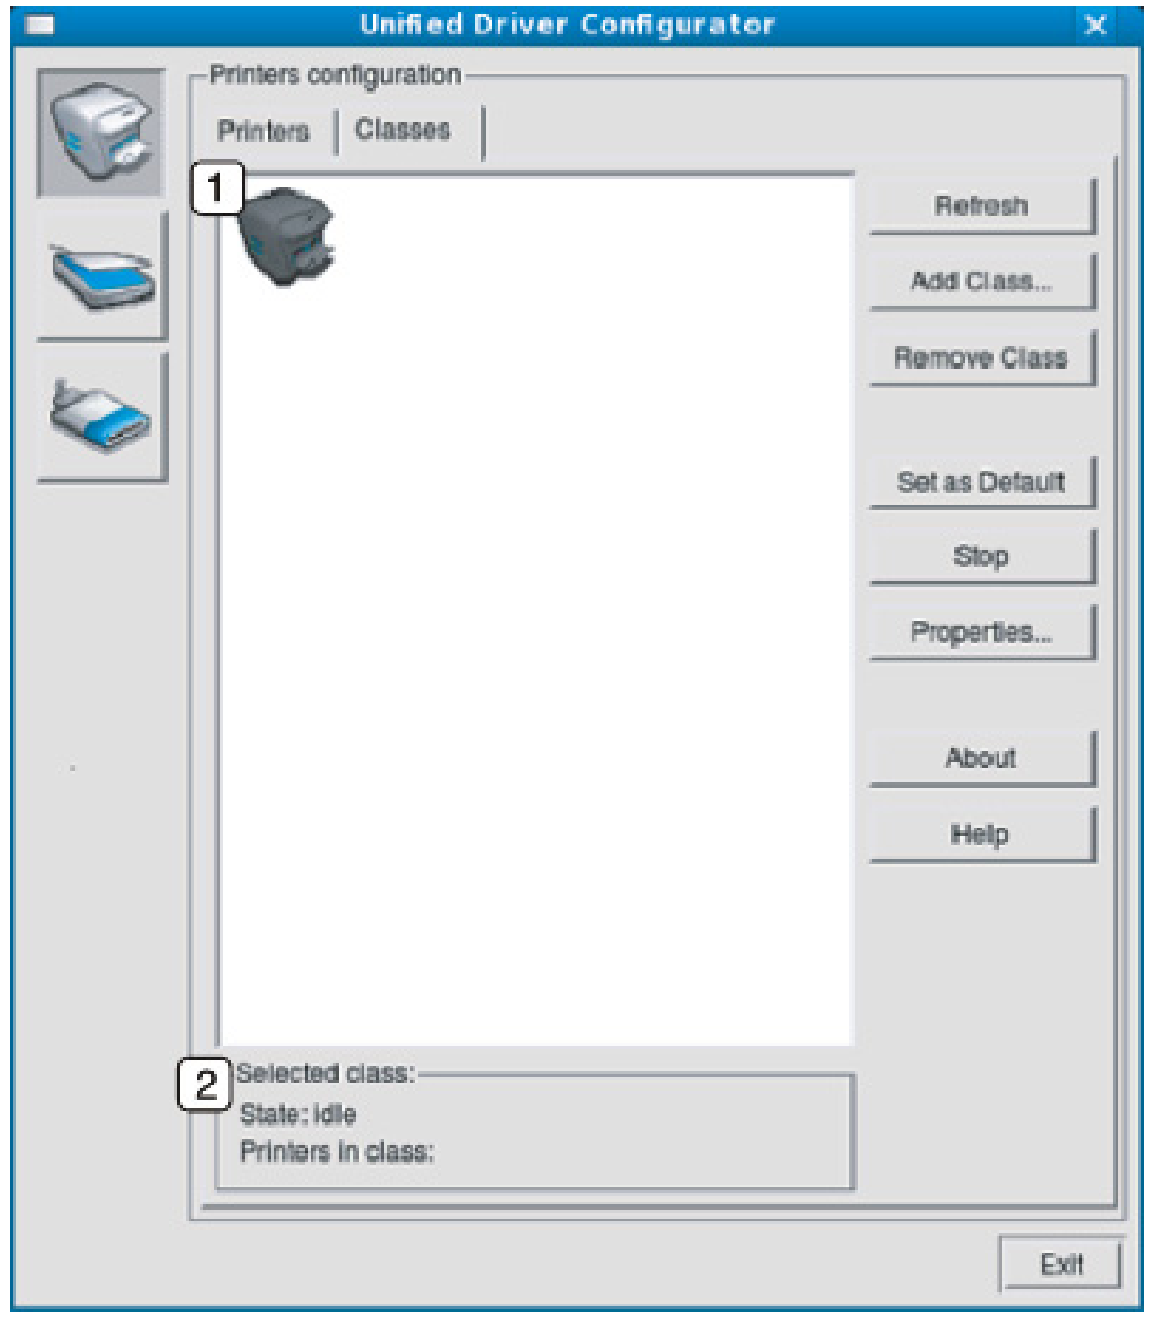


1	Tüm makine s n flar n gösterir.
2	S n f n durumunu ve s n ftaki makine say s n gösterir.

- **Refresh:** S n f listesini yeniler.
- **Add Class:** Yeni bir makine s n f eklemenizi sağlar.
- **Remove Class:** Seçili makine s n f n kald r r.

Linux Unified Driver Configurator programının kullanılması

Ports configuration

Bu pencerede, kullan labilir bağlant noktalar n n listesini görüntüleyebilir, her bağlant noktas n n durumunu kontrol edebilir ve sahibi herhangi bir nedenle işi sonland rd ğ nda meşgul durumda tak lan bir bağlant noktas n serbest b rakabilirsiniz.

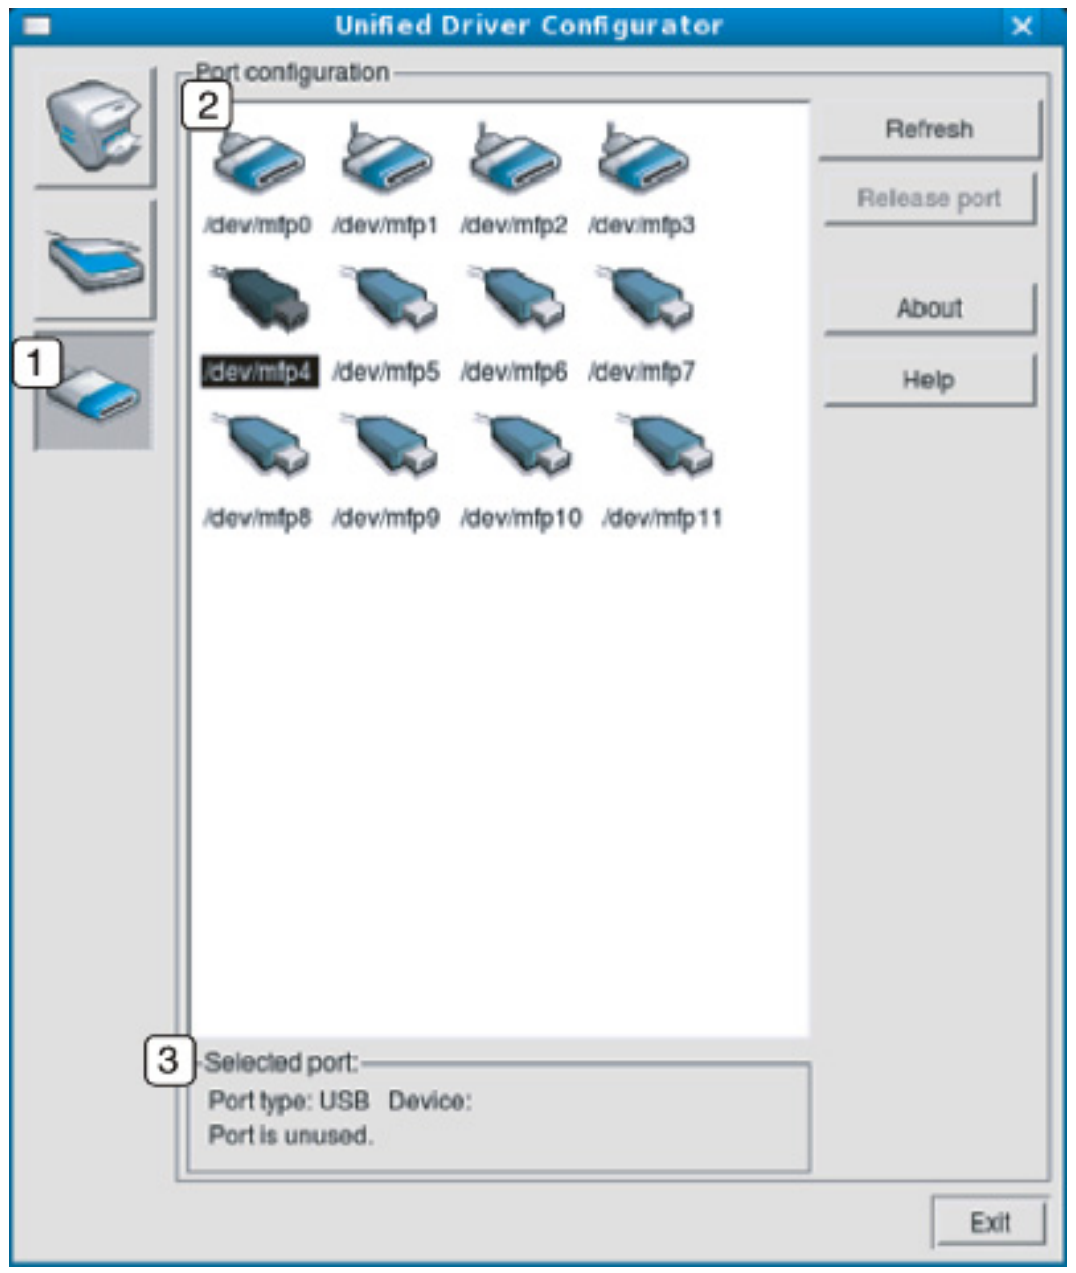

1	**Ports configuration**’a geçiş yapman z sağlar.
2	Tüm kullan labilen bağlant noktalar ni gösterir.
3	Bağlant noktas türünü, bağlant noktas na bağl ayg t ve durumu gösterir.

- **Refresh:** Kullan labilir bağlant noktalar n n listesini yeniler.
- **Release port:** Seçili bağlant noktas n serbest b rak r.

6. Sorun Giderme

Bu bölümde, bir sorunla karş laşt ğ n zda başvurabileceğiniz yararl bilgiler verilmektedir.

Kağıt besleme sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Yazdırma sırasında kağıt sıkışması oluyor.	Kağ t s k şmas n giderin.
Kağıtlar birbirine yapışıyor.	• Tepsinin maksimum kağ t kapasitesini kontrol edin. • Doğru kağ t türünü kulland ğ n zdan emin olun. • Kağ tlar tepsiden ç kar n ve kağ d esnetin ya da havaland r n. • Nemli koşullar, baz kağ tlar n birbirine yap şmas na neden olabilir.
Birden fazla sayıda kağıt yazıcıya giremiyor.	Tepside birden fazla türde kağ t bulunuyor olabilir. Yaln zca tek tür, boyut ve ağ rl kta kağ t yerleştirin.
Makine kağıdı almıyor.	• Makine içindeki olas engelleri kald r n. • Kağ t düzgün yüklenmemiş olabilir. Kağ d tepsiden ç kar n ve doğru şekilde tekrar yerleştirin. • Tepside çok fazla kağ t var. Tepsideki fazla kağ tlar ç kart n. • Kağ t çok kal n. Yaln zca makinenin gerektirdiği özellikleri karş layan kağ tlar kullan n.
Kağıt sıkışmaya devam ediyor.	• Tepside çok fazla kağ t var. Tepsideki fazla kağ tlar ç kart n. Özel malzemelere yazd r yorsan z, tepside manuel beslemeyi kullan n. • Yanl ş türde bir kağ t kullan lmaktad r. Yaln zca makinenin gerektirdiği özellikleri karş layan kağ tlar kullan n. • Makine içinde pislik olabilir. Ön kapağ aç n ve pislikleri temizleyin.
Zarflar eğriliyor veya yazıcıya düzgün girmiyor.	Kağ t k lavuzlar n n, zarflar n her iki kenar na yasland ğ ndan emin olun.

Güç ve kablo bağlantı sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Makineye güç gelmiyor, **veya bilgisayar ile makine arasındaki bağlantı kablosu düzgün bağlanmamış.**	• İlk olarak makineyi elektrik prizine tak n. Makinenin kontrol panelinde (**Güç**) düğmesi varsa, bu düğmeye bas n. • Makine kablosunu ç kar n ve tekrar bağlay n.

Yazdırma sorunları

<table>
<tr><th>Durum</th><th>Olası neden</th><th>Önerilen çözümler</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Makine yazdırmıyor.</td><td>Makineye elektrik gelmiyordur.</td><td>İlk olarak makineyi elektrik prizine tak n. Makinenin kontrol panelinde (Güç) düğmesi varsa, bu düğmeye bas n.</td></tr>
<tr><td>Makine varsay lan makine olarak seçilmemiştir.</td><td>Windows'ta makinenizi varsay lan makine olarak belirleyin.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Makinede aşağ daki durumlar kontrol edin:
• Kapak kapat lmam ş. Kapağ kapat n.
• Kağ t s k şm şt r. S k şmay giderin (bkz. "Kağ t s k şmalar n giderme", sayfa 96).
• Kağ t yerleştirilmemiştir. Kağ t yükleyin (bkz. "Tepsiye kağ t yerleştirme", sayfa 43).
• Toner kartuşu tak l değildir. Toner kartuşunu tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78).
• Koruma kapağ ve yapraklar n toner kartuşundan ç kart ld ğ ndan emin olun (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78).
Eğer bir sistem hatas meydana gelirse, servis temsilcinize başvurun.</td></tr>
<tr><td>Bilgisayar ve makine aras ndaki bağlant kablosu düzgün tak lmam şt r.</td><td>Makine kablosunu ç kar n ve tekrar bağlay n (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24).</td></tr>
<tr><td>Bilgisayar ve makine aras ndaki bağlant kablosu ar zal d r.</td><td>Mümkünse, kabloyu düzgün çal şan başka bir bilgisayara tak n ve işi yazd r n. Ayr ca farkl bir makine kablosu kullanmay deneyebilirsiniz.</td></tr>
<tr><td>Bağlant noktas n n ayar yanl şt r.</td><td>Yazd rma işinin doğru bağlant noktas na gönderildiğinden emin olmak için Windows yaz c ayar n kontrol edin. Bilgisayarda birden fazla bağlant noktas varsa, makinenin doğru bağlant noktas na bağland ğ ndan emin olun.</td></tr>
</table>

Yazdırma sorunları

Durum	Olası neden	Önerilen çözümler
Makine yazdırmıyor.	Makine yanl ş yap land r lm ş olabilir.	Tüm yazd rma ayarlar n n doğru olduğundan emin olmak için **Yazdırma Tercihleri**'ni kontrol edin.
	Yaz c sürücüsü yanl ş yüklenmiş olabilir.	Makine sürücüsünü kald r n ve yeniden yükleyin.
	Makine yanl ş çal ş yor.	Makinede herhangi bir sistem hatas belirtilip belirtilmediğini görmek için kontrol panelindeki ekran mesaj na bak n. Servis temsilcisiyle görüşün.
	Belge boyutu çok büyük olduğundan bilgisayar n boş disk alan yazd rma işine erişim için yetersiz.	Daha fazla boş disk alan edinin ve belgeyi tekrar yazd r n.
	Ç k ş tepsisi dolu.	Kağ t ç k ş tepsisinden ç kar ld ğ nda, makine işleme kald ğ yerden devam eder.
Makine baskı malzemesini yanlış kağıt kaynağından alıyor.	**Yazdırma Tercihleri**'nde seçilen kağ t seçeneği yanl ş olabilir.	Birçok cihaz yaz l m nda kağ t kaynağ n n seçimi **Yazdırma Tercihleri** bölümü içerisindeki **Kağıt** sekmesinde bulunur (bkz."Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56). Doğru kağ t kaynağ n seçin. Yaz c sürücüsü yard m ekran na bak n (bkz. "Yard m n kullan lmas ", sayfa 57).
Yazdırma işi çok yavaş.	İş çok karmaş k olabilir.	Sayfan n karmaş kl ğ n azalt n veya yazd rma kalitesi ayarlar n değiştirmeyi deneyin.
Sayfanın yarısı boş.	Sayfa yönelimi ayar yanl ş olabilir.	Uygulaman zda sayfa yönelim ayar n değiştirin (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56). Yaz c sürücüsü yard m ekran na bak n (bkz. "Yard m n kullan lmas ", sayfa 57).
	Kağ t boyutu ve kağ t boyutu ayarlar uyuşmuyor.	Yaz c sürücüsü ayarlar ndaki kağ t boyutunun tepsideki kağ t ile eşleştiğinden emin olun.Veya, yaz c sürücüsü ayarlar ndaki kağ t boyutunun, kulland ğ n z yaz l m uygulamas n n ayarlar ndaki kağ t seçimi ile eşleştiğinden emin olun (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).

Yazdırma sorunları



Durum	Olası neden	Önerilen çözümler
Makine yazdırıyor ancak metin yanlış, bozuk ya da eksik oluyor.	Makinenin kablosu gevşek veya ar zal d r.	Makinenin kablosunu ç kart n ve yeniden tak n. Daha önce başar yla yazd rd ğ n z bir yazd rma işi deneyin. Mümkünse, kabloyu ve makineyi çal şt ğ n bildiğiniz başka bir bilgisayara bağlay n ve bir yazd rma işini deneyin. Son olarak, yeni bir makine kablosunu deneyin.
	Yanl ş yaz c sürücüsü seçilmiştir.	Makinenizin seçildiğinden emin olmak için uygulaman n yaz c seçimi menüsünü kontrol edin.
	Yaz l mda sorun var.	Başka bir uygulamadan bir yazd rma işi deneyin.
	İşletim sistemi doğru çal şm yor.	Windows’tan ç k n ve bilgisayar yeniden başlat n. Makineyi kapat p tekrar aç n.
Sayfalar yazdırılıyor, ancak boş çıkıyor.	Toner kartuşu ar zal d r veya toner tükenmiştir.	Gerekirse toneri tekrar dağ t n. Gerekiyorsa, toner kartuşunu değiştirin. • Bkz. "Tonerin tekrar dağ t lmas ", sayfa 76. • Bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78.
	Dosyan n boş sayfalar olabilir.	Boş sayfa içermediğinden emin olmak için dosyay kontrol edin.
	Kontrolör veya kart gibi baz parçalar ar zal olabilir.	Servis temsilcisiyle görüşün.
Makine PDF dosyalarını düzgün biçimde yazdırmıyor. Grafiklerin, metnin veya resimlerin bazı bölümleri eksik.	PDF dosyas ile Acrobat ürünleri aras nda uyumsuzluk.	PDF dosyas n n bir görüntü olarak yazd r lmas dosyan n yazd r lmas n sağlayabilir. Acrobat yazd rma seçeneklerinden **Resim olarak Yazdır**’ aç n. Bir PDF dosyas n görüntü olarak yazd rmak daha uzun sürecektir.
Fotoğrafların baskı kalitesi iyi değil. Görüntüler net değil.	Fotoğraf n çözünürlüğü çok düşük.	Fotoğraf ebad n küçültün. Yaz l m uygulamas ndan fotoğraf ebad n büyütürseniz çözünürlük düşecektir.

Yazdırma sorunları




Durum	Olası neden	Önerilen çözümler
Yazdırmadan önce, makine çıkış tepsisinin yanından buhar veriyor.	Nemli kağ t kullan lmas yazd rma s ras nda buhar oluşmas na neden olabilir.	Bu bir sorun değildir. Yazd rmaya devam edin.
Makine fatura kağıdı gibi özel boyutlu kağıtlara yazdıramıyor.	Kağ t boyutu ve kağ t boyutu ayar uyuşmuyor.	**Özel** bölümündeki **Kağıt** sekmesinin **Yazdırma Tercihleri** k sm nda doğru kağ t boyutunu ayarlay n (bkz."Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).
Basılı yazar kasa kağıdı kıvrılmış.	Kağ t türü ayar eşleşmiyor.	Yaz c seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini t klat n ve kağ t türünü **Kalın Kağıt** olarak ayarlay n (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).

Yazdırma kalitesi sorunları




Makinenin içinde kir varsa ya da kağ t hatal yüklenmişse, bask kalitesinde düşüş olabilir. Sorunu gidermek için aşağ daki tabloya bak n.

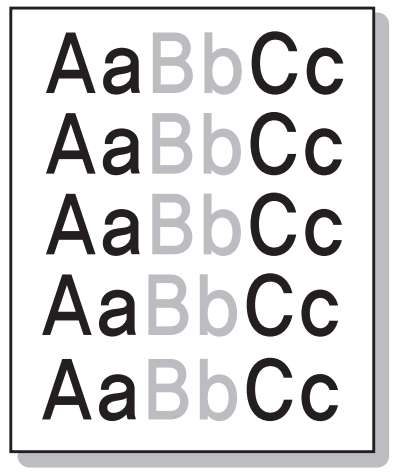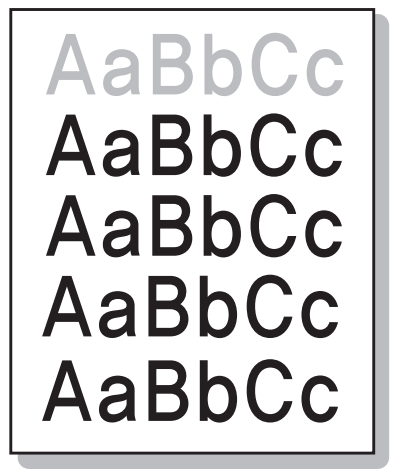Durum	Önerilen çözümler
Açık veya soluk baskı  	• Sayfada dikey beyaz bir çizgi veya soluk bir alan varsa, toner beslemesi düşüktür. Yeni toner kartuşu tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). • Kağ t, istenen özellikleri karş lam yor olabilir; örneğin kağ t çok nemli ya da pürüzlü olabilir. • Sayfan n tümü aç k yazd r lm şsa, yazd rma çözünürlüğü ayar çok düşük veya toner tasarruf modu aç k olabilir. Yazd rma çözünürlüğünü ayarlay n ve toner tasarrufu modunu kapat n. Yaz c sürücüsünün yard m ekran na bak n. • Ç kt da hem soluk bölgeler hem de lekeler varsa, toner kartuşunun temizlenmesi gerekiyor olabilir. Makinenizin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). • Makinenin içindeki LSU parças n n yüzeyi pis olabilir. Makinenizin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.
Kağıdın üst kısmı alt kısmından daha açık yazıldı  	**Toner bu kağıt türüne uygun şekilde tutunmayabilir.** • Yaz c seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini t klat n ve kağ t türünü **Geri dönüştürülmüş** olarak ayarlay n (bkz."Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).



Yazdırma kalitesi sorunları

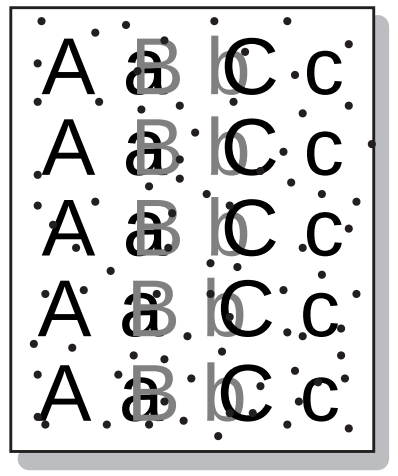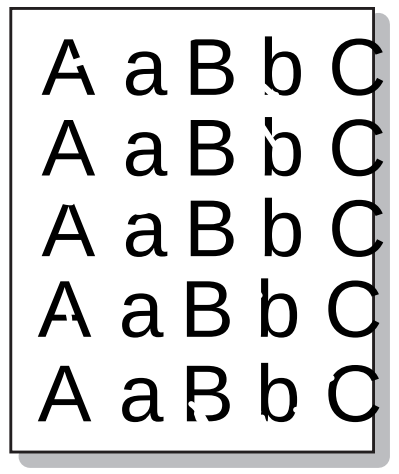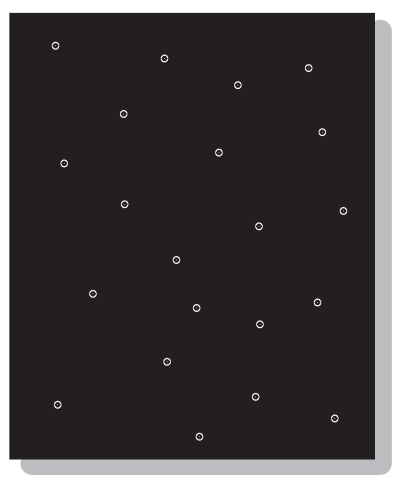Durum	Önerilen çözümler
Toner lekeleri 	• Kağ t, istenen özellikleri karş lam yor olabilir, örneğin kağ t çok nemli ya da pürüzlü olabilir. • Transfer silindiri kirli olabilir. Makinenizin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). • Kağ t yolunun temizlenmesi gerekebilir. Servis temsilcisiyle görüşün (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82).
Atlamalar 	Sayfada rastgele yerlerde genellikle yuvarlak şekilli soluk alanlar varsa: • O s rada kulland ğ n z kağ t hatal olabilir. İşi tekrar yazd rmay deneyin. • Kağ d n nem içeriği ayn olmayabilir ya da kağ d n üzerinde nemli noktalar bulunuyor olabilir. Farkl bir marka kağ t deneyin. • Kağ t destesinin tümü bozuk. Üretim işlemleri, kağ d n belirli alanlar n n toneri reddetmesine neden olabilir. Farkl bir tür veya marka kağ t deneyin. • Yaz c seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini t klat n ve kağ t türünü **Kalın Kağıt** olarak ayarlay n (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56). Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.
Beyaz Noktalar 	Sayfada beyaz noktalar görünüyor ise: • Kağ t çok pürüzlüdür ve makine içindeki bileşenlere kağ ttan çok fazla kir dökülmektedir; transfer silindiri kirlenmiş olabilir. Makinenizin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). • Kağ t yolunun temizlenmesi gerekebilir. Makinenizin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.




Yazdırma kalitesi sorunları

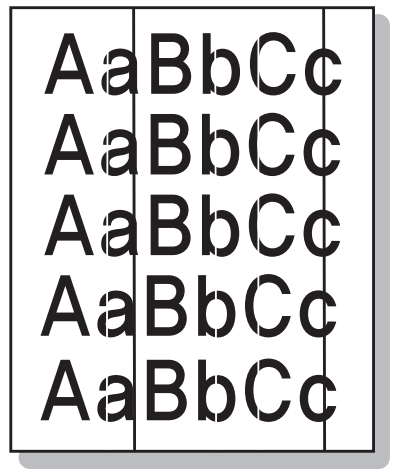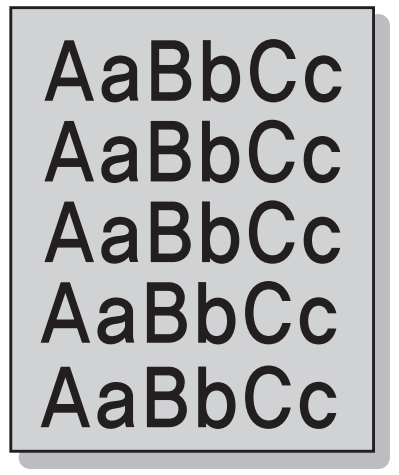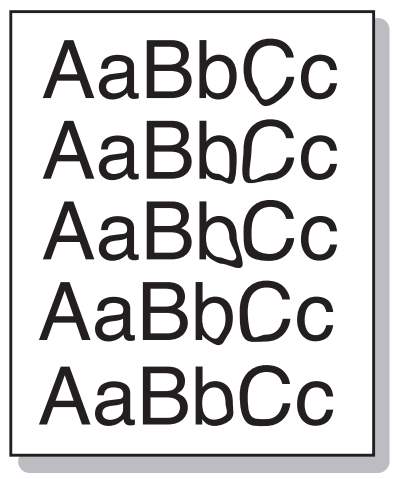Durum	Önerilen çözümler
Dikey çizgiler 	Sayfada siyah dikey izler mevcutsa: • Makine içindeki toner kartuşunun yüzeyi (dram bölümü) muhtemelen çizilmiştir. Toner kartuşunu ç kar n ve yenisini tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). Sayfada beyaz dikey çizgiler görünüyorsa: • Makinenin içindeki LSU parças n n yüzeyi pis olabilir. Makinenizin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.
Siyah ve renkli arka plan 	Artalan gölgelemesi miktar kabul edilemez duruma geldiğinde: • Daha hafif ağ rl kta sayfa kullan n. • Ortam koşullar n kontrol edin: Ortam n çok kuru olmas veya nem seviyesinin yüksek olmas (%80 RH'den fazla) artalan gölgelemesi miktar n art rabilir. • Toner kartuşunu ç kar n ve yenisini tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). • Toneri iyice yeniden dağ t n (bkz. "Tonerin tekrar dağ t lmas ", sayfa 76).
Toner bulaşması 	• Makinenin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). • Kağ t türünü ve kalitesini kontrol edin. • Toner kartuşunu ç kar n ve yenisini tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78).




Yazdırma kalitesi sorunları

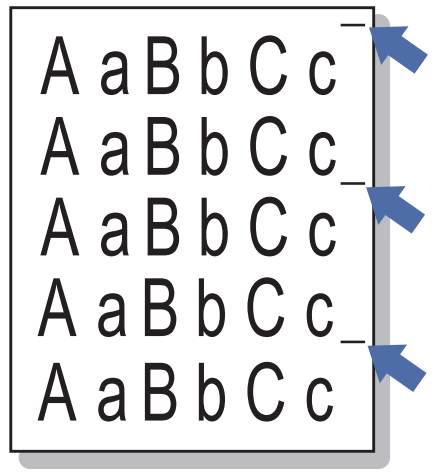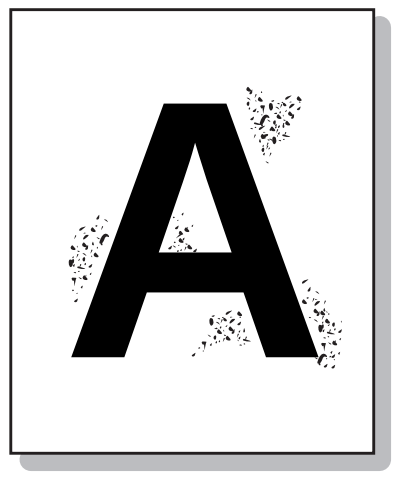Durum	Önerilen çözümler
Dikey tekrar eden hatalar 	İşaretler, sayfan n bas l taraf nda eşit aral klarla tekrar eder durumdaysa: • Toner kartuşu hasarl olabilir. Hala ayn sorunu yaş yorsan z, toner kartuşunu ç kar n ve yeni bir toner kartuşu tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). • Makine parçalar n n üzerinde toner olabilir. Sorun sayfan n arka yüzündeyse, birkaç sayfa sonra sorun kendiliğinden ortadan kalkacakt r. • Fuser grubunda ar za olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Artalanda dağılma 	Artalanda bozulma, bas lan sayfa üzerinde rastgele dağ lan toner parçalar nedeniyle meydana gelir. • Kağ t çok nemli olabilir. Farkl bir kağ t destesine yazd rmay deneyin. Kağ d n çok fazla nem emmemesi için kağ t paketlerini gerekmedikçe açmay n. • Zarf üzerinde artalan bozulmas yaş yorsan z, yazd rma düzenini, yazd r lan alanlar n zarf n arka taraf ndaki kat yerlerine denk gelmeyecek şekilde değiştirin. Kat yerlerine denk gelen alanlarda yazd rmada sorunlar olabilir. Ya da **Kalın Kağıt** seçeneği için **Yazdırma Tercihleri** penceresine gidin (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56). • Eğer artalan bozulmas yazd r lan bir sayfan n tümünü kaps yorsa, yazd rma çözünürlüğünü yaz l m uygulaman zdan ya da **Yazdırma Tercihleri** bölümünden ayarlay n (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56). Doğru kağ t türünün seçilmesini sağlay n. Örneğin: Daha Kal n Kağ t seçilirse, fakat Düz Kağ t kullan l rsa, aş r yükleme olarak bask kalitesinde soruna yol açabilir. • Yeni bir toner kartuşu kullan yorsan z, ilk önce toneri yeniden dağ t n (bkz. "Tonerin tekrar dağ t lmas ", sayfa 76).



Yazdırma kalitesi sorunları

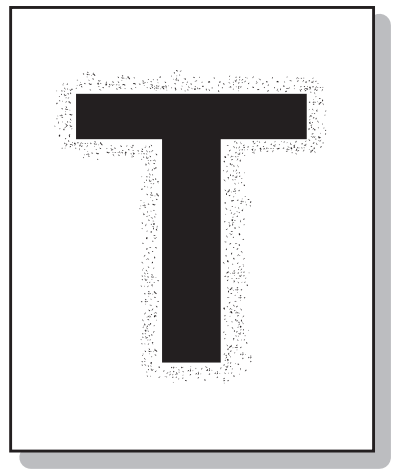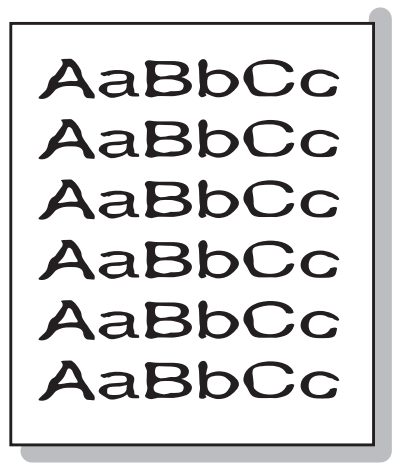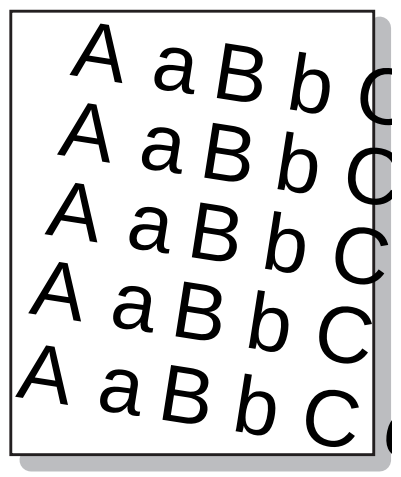Durum	Önerilen çözümler
Toner partikülleri kalın karakterler veya resimlerin çevresindedir  	Toner bu kağ t türüne uygun şekilde tutunmayabilir. • Yaz c seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini t klat n ve kağ t türünü **Geri dönüştürülmüş** olarak ayarlay n (bkz."Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56). • Doğru kağ t türünün seçilmesini sağlay n. Örneğin: Daha Kal n Kağ t seçilirse, fakat Düz Kağ t kullan l rsa, aş r yükleme olarak bask kalitesinde soruna yol açabilir.
Bozuk şekilli karakterler  	• Karakterlerin şekilleri bozuksa ve içi boş görüntüler oluşuyorsa kullan lan kağ t çok pürüzsüz olabilir. Farkl bir kağ t deneyin.
Sayfa çarpık yazdırılıyor  	• Kağ d n düzgün yerleştirildiğinden emin olun. • Kağ t türünü ve kalitesini kontrol edin. • K lavuzlar n kağ t destesine çok s k veya gevşek bast rmad ğ ndan emin olun.



Yazdırma kalitesi sorunları

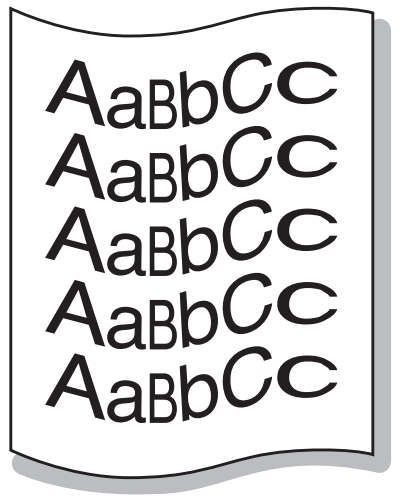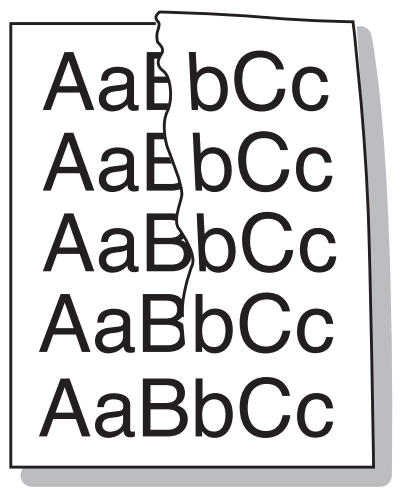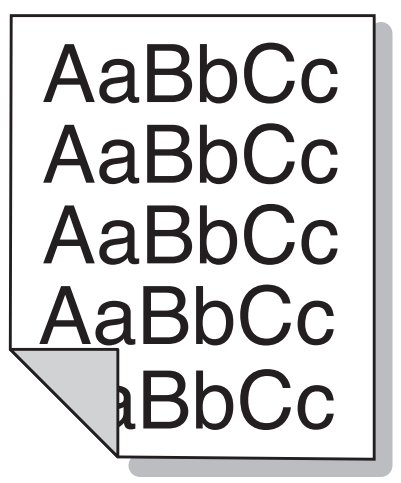Durum	Önerilen çözümler
Kıvrılma ya da dalgalanma 	• Kağ d n düzgün yerleştirildiğinden emin olun. • Kağ t türünü ve kalitesini kontrol edin. Yüksek s cakl k ve nem, kağ d n k vr lmas na neden olabilir. • Kağ t destesini tepsi üzerinde döndürün. Ayr ca, kağ tlar kağ t tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin.
Buruşma ve kırışma 	• Kağ d n düzgün yerleştirildiğinden emin olun. • Kağ t türünü ve kalitesini kontrol edin. • Kağ t destesini tepsi üzerinde döndürün. Ayr ca, kağ tlar kağ t tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin.
Yazdırılan sayfaların arkası kirli 	• Toner s z nt s olup olmad ğ n kontrol edin. Makinenin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82).

Yazdırma kalitesi sorunları

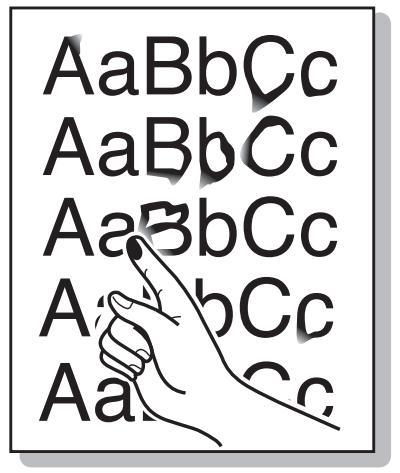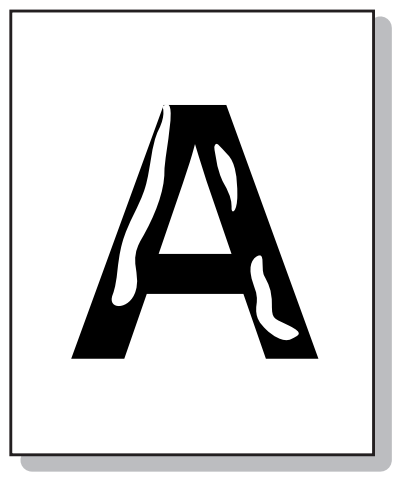Durum	Önerilen çözümler
Tek renkli veya siyah sayfalar 	• Toner kartuşu düzgün tak lmam ş olabilir. Kartuşu ç kart n ve tekrar tak n. • Toner kartuşu ar zal olabilir. Toner kartuşunu ç kar n ve yenisini tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). • Makinenin bak ma gereksinimi olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Gevşek toner 	• Makinenin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82). • Kağ t türünü ve kalitesini kontrol edin. • Toner kartuşunu ç kart n ve ard ndan yenisini tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). Sorun devam ederse, makinenin onar lmas gerekiyor olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Karakterlerde boşluklar var 	Karakter boşluklar , karakter parçalar n n içinde tam siyah olmas gereken yerlerde beyaz alanlar kalmas d r: • Kağ d n yanl ş yüzüne yazd r yor olabilirsiniz. Kağ d ç kart n ve ters çevirin. • Kağ t, gerekli kağ t özelliklerini karş lam yor olabilir.

Yazdırma kalitesi sorunları

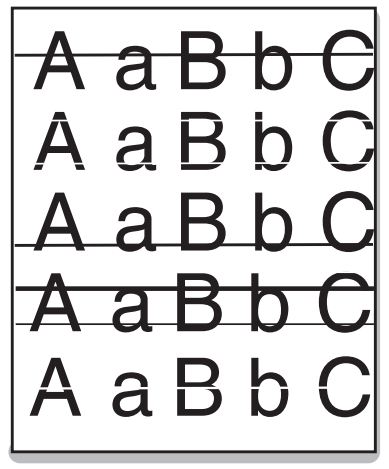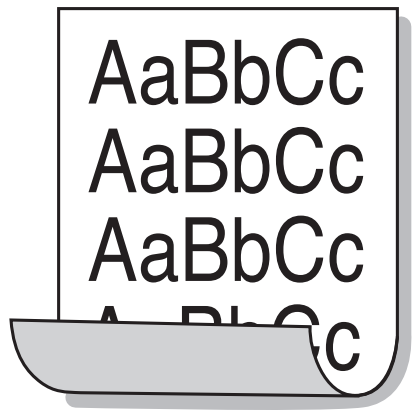Durum	Önerilen çözümler
Yatay şeritler 	Yatay siyah çizgiler veya lekeler varsa: • Toner kartuşu yanl ş tak lm ş olabilir. Kartuşu ç kart n ve tekrar tak n. • Toner kartuşu ar zal olabilir. Toner kartuşunu ç kar n ve yenisini tak n (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78). Sorun devam ederse, makinenin onar lmas gerekiyor olabilir. Servis temsilcisiyle görüşün.
Kıvrılma 	Yazd r lan kağ t k vr lm şsa ya da makine kağ d alm yorsa: • Kağ t destesini tepsi üzerinde döndürün. Ayr ca, kağ tlar kağ t tepsisi içinde 180° döndürmeyi deneyin. • Yaz c kağ t seçeneğini değiştirin ve yeniden deneyin. **Yazdırma Tercihleri** bölümüne gidin, **Kağıt** sekmesini t klat n ve kağ t türünü **İnce Kağıt** olarak ayarlay n (bkz. "Yazd rma tercihleri penceresinin aç lmas ", sayfa 56).
• Birkaç sayfada bilinmeyen bir görüntü sürekli olarak görünüyor • Gevşek toner • Bask lar aç k renkte ya da kirlenme var	Makineniz muhtemelen 1.000 m veya daha yüksek rak mda kullan l yor. Yüksek rak m, aç k görüntü ve toner gevşekliği gibi yazd rma kalitesine etki yapabilir. Makinenizde rak m ayar n değiştirin (bkz. "İrtifa ayar ", sayfa 228).

Fotokopi sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Fotokopiler çok açık veya çok koyu.	Kopyalar n arka plan n açmak ya da koyulaşt rmak için kopyalama özelligi içinde koyuluğu ayarlay n (bkz. "Her bir kopya için ayarlar n değiştirilmesi", sayfa 60).
Kopyalarda bulaşmalar, çizgiler, işaretler ya da lekeler oluşuyor.	• Bu izler orijinal belgede ise, kopyalar n arka alan n açmak için kopyalama özelligi içinde koyuluğu ayarlay n. • Orijinal belgede kusur yoksa, tarama birimini temizleyin (bkz. "Tarama Birimini Temizleme", sayfa 86).
Kopyalanan görüntü çarpık.	• Orijinal belgenin hizalama k lavuzuna göre hizalanmas n sağlay n. • Transfer silindiri kirli olabilir. Makinenizin içini temizleyin (bkz. "Makinenin temizlenmesi", sayfa 82).
Fotokopiler boş çıkıyor.	Orijinalin, taray c cam üzerinde yüzü aşağ ya dönük veya belge besleyicide yüzü yukar ya dönük durumda olduğundan emin olun. Bu işlemler sorunu düzeltmiyorsa, bir servis temsilcisiyle görüşün.
Görüntü fotokopiden kolayca siliniyor.	• Tepsideki kağ tlar n yerine yeni aç lm ş bir paketten ald ğ n z kağ tlar yerleştirin. • Çok nemli yerlerde kağ tlar uzun süre makinede b rakmay n.
Sık sık fotokopi kağıdı sıkışmaları meydana geliyor.	• Kağ tlar havaland r n ve tepsinin içinde ters çevirin. Tepsideki kağ tlar n yerine yeni kağ t yerleştirin. Gerekiyorsa kağ t k lavuzlar n kontrol edin/ayarlay n. • Kağ t türünün ve ağ rl ğ n n uygun olduğundan emin olun (bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112). • Kağ t s k şmas n giderdikten sonra makinenin içinde fotokopi kağ d veya kağ t parçalar kal p kalmad ğ n kontrol edin.
Toner kartuşu, beklenen sayıda kopya elde edilemeden bitiyor.	• Orijinal belgelerinizde resimler, içi dolu şekiller veya kal n çizgiler olabilir. Örneğin orijinal belgeniz daha fazla toner kullan lmas na neden olacak form, bülten, kitap ya da benzeri belgeler olabilir. • Fotokopi çekilirken taray c kapağ aç k b rak l yor olabilir. • Makineyi kapat p tekrar aç n.

Tarama sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Tarayıcı çalışmıyor.	• Taranacak orijinali taray c cam na yüzü aşağ dönük ya da belge besleyiciye yüzü yukar dönük halde yerleştirdiğinizden emin olun (bkz. "Orijinallerin yerleştirilmesi", sayfa 51). • Taramak istediğiniz belgeyi alabilecek kadar boş bellek olmayabilir. İşe yaray p yaramad ğ n görmek için Ön tarama işlevini kullan n. Tarama çözünürlüğünü azaltmay deneyin. • Makine yaz c kablosunun düzgün tak ld ğ n kontrol edin. • Makine yaz c kablosunun hasarl olmad ğ ndan emin olun. Yaz c kablosunun yerine, kaliteli bir kablo tak n. Gerekiyorsa, yaz c kablosunu değiştirin. • Taray c n n düzgün yap land r ld ğ n kontrol edin. Taray c işinin doğru porta gönderildiğinden emin olmak için SmarThru Office içinde tarama ayar n veya kullanmak istediğiniz uygulamay kontrol edin (örneğin, USB001).
Birim çok yavaş tarıyor.	• Makinenin, al nan bir veriyi yazd r p yazd rmad ğ n kontrol edin. Yazd r yorsa, al nan veri yazd r ld ktan sonra belgeyi taray n. • Grafikler metinlere k yasla daha yavaş taran r. • Taranan görüntünün analiz edilmesi ve oluşturulmas için çok miktarda veri kullan lmas nedeniyle, tarama modunda iletişim h z yavaşlar. BIOS ayar yoluyla, bilgisayar n z ECP yaz c moduna ayarlay n. Bu h z art rmaya yard mc olur. BIOS ayar hakk nda ayr nt l bilgi için bilgisayar n z n kullan c k lavuzuna bak n.

Tarama sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Bilgisayar ekranında bir mesaj görüntüleniyor: • Cihaz, istediğiniz donan m moduna ayarlanamaz. • Bağlant noktas başka bir program taraf ndan kullan l yor. • Bağlant noktas devre d ş . • Taray c veri almakla veya yazd rmakla meşgul. Mevcut iş tamamland ğ nda tekrar deneyin. • Geçersiz işleç. • Tarama yap lamad .	• Devam eden bir kopyalama veya yazd rma işi olabilir. İlgili iş tamamland ğ nda işinizi yazd rmay tekrar deneyin. • Seçilen bağlant noktas şu anda kullan l yor. Bilgisayar n z yeniden başlat n ve tekrar deneyin. • Makine yaz c kablosu düzgün tak lmam ş olabilir veya cihaz kapat lm ş olabilir. • Taray c sürücüsü yüklü değil ya da işletim ortam düzgün ayarlanmam ş olabilir. • Makinenizin uygun şekilde bağl ve aç k olduğundan emin olun, sonra bilgisayar n z tekrar başlat n. • USB kablosu düzgün bağlanmam ş olabilir ya da cihaz kapat lm ş olabilir.

Faks sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Makine çalışmıyor, ekranda hiçbir şey görünmüyor veya düğmeler çalışmıyor.	• Elektrik kablosunu ç kar n ve yeniden tak n. • Elektrik prizinden elektrik beslendiğinden emin olun. • Gücün aç k olduğundan emin olun.
Çevir sesi gelmiyor.	• Telefon hatt n n doğru tak l p tak lmad ğ n kontrol edin (bkz. "Arkadan görünüm", sayfa 24). • Telefon prizini başka bir telefon takarak kontrol edin.
Bellekte kayıtlı numaralar doğru çevrilmiyor.	Bellekte kay tl numaralar n doğru kaydedildiğinden emin olun. Bunu kontrol etmek için, adres defteri listesi yazd r n.
Makine orijinali almıyor.	• Kağ d n k r ş k olmad ğ ndan ve düzgün yerleştirdiğinizden emin olun. Orijinalin boyutunun doğru olduğundan, çok kal n ya da ince olmad ğ ndan emin olun. • Belge besleyicinin s k bir şekilde kapat ld ğ ndan emin olun. • Belge besleyici lastik pedinin değiştirilmesi gerekebilir. Servis temsilcisiyle görüşün (bkz. "Mevcut bak m parçalar ", sayfa 73).
Fakslar otomatik olarak alınmıyor.	• Al m modunun Fax'a ayarlanmas gerekir (bkz. "Al m modlar n n değiştirilmesi", sayfa 270). • Tepside kağ t olduğundan emin olun (bkz. "Yazd rma ortam özellikleri", sayfa 112). • Ekranda herhangi bir hata mesaj olup olmad ğ na bak n. Varsa sorunu giderin.
Makine göndermiyor.	• Orijinalin, belge besleyiciye veya taray c cam üzerine yerleştirilmiş olduğundan emin olun. • Gönderdiğiniz faks makinesini kontrol ederek, faks n z al p alamayacağ na bak n.
Gelen faksta boş alanlar var ya da kalitesi çok düşük.	• Size faks gönderen faks makinesi ar zal olabilir. • Parazitli telefon hatlar bu tür hatalara neden olabilir. • Fotokopi çekerek makinenizi kontrol edin. • Toner kartuşu, tahmini kartuş ömrünün sonuna yaklaş yor. Toner kartuşunu değiştirin (bkz. "Toner kartuşunun değiştirilmesi", sayfa 78).

Faks sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Gelen fakstaki bazı sözcükler uzuyor.	Faks gönderen makinede geçici bir belge s k ş kl ğ meydana gelmiştir.
Gönderdiğiniz orijinalde çizgiler var.	Tarama biriminde leke olup olmad ğ n kontrol edip temizleyin (bkz. "Tarama Birimini Temizleme", sayfa 86).
Makine bir numara arıyor, ancak diğer faks makinesiyle bağlantı kurulamıyor.	Karş faks makinesi kapal , kağ d bitmiş veya gelen aramalar yan tlayam yor olabilir. Diğer makine operatörüyle konuşun ve kendi taraflar ndaki sorunu çözmelerini isteyin.
Fakslar belleğe alınmıyor.	Faks kaydetmek için yeterli bellek olmayabilir. Ekranda bellek durumu gösterilirse, art k gereksinim duymad ğ n z fakslar bellekten silin ve faks yeniden belleğe almaya çal ş n. Servisi aray n.
Her sayfanın altında ya da diğer sayfalarda, en üstünde ince bir şerit halinde metin içeren boş alanlar oluşuyor.	Kullan c seçeneği ayar nda yanl ş kağ t ayarlar seçmiş olabilirsiniz. Kağ t boyutunu ve türünü tekrar kontrol edin.

İşletim sistemi sorunları

Yaygın Windows sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Kurulum sırasında “Dosya Kullanımda” mesajı görünüyor.	Tüm yaz l m uygulamalar ndan ç k n. Tüm yaz l mlar başlang ç grubundan kald r n ve ard ndan Windows’u yeniden başlat n. Yaz c sürücüsünü yeniden yükleyin.
“Genel Koruma Hatası”, “OE İstisnası”, “Spool 32” veya “Yasal Olmayan İşlem” mesajları görüntülenir.	Diğer tüm uygulamalar kapat n, Windows’u yeniden başlat n ve yazd rmay tekrar deneyin.
“Yazdırma Başarısız”, “Bir yazıcı zaman aşımı hatası oluştu” mesajı görüntülenir.	Bu mesajlar yazd rma esnas nda görüntülenebilir. Yazd rma işlemi sonlanana dek bekleyin. Mesaj haz r modunda veya yazd rma işlemi tamamland ktan sonra görüntülenirse, bağlant y ve/veya bir hata oluşup oluşmad ğ n kontrol edin.

Windows hata mesajlar yla ilgili ayr nt l bilgi için, bilgisayar n zla birlikte verilen Microsoft Windows Kullan m K lavuzu’na bak n.

İşletim sistemi sorunları

Yaygın Macintosh sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Makine PDF dosyalarını düzgün biçimde yazdırmıyor. Grafiklerin, metnin veya resimlerin bazı bölümleri eksik.	PDF dosyas n n bir görüntü olarak yazd r lmas dosyan n yazd r lmas n sağlayabilir. Acrobat yazd rma seçeneklerinden **Resim olarak Yazdır**' aç n. Bir PDF dosyas n görüntü olarak yazd rmak daha uzun sürecektir.
Kapak sayfası yazdırma sırasında bazı harfler normal görüntülenmiyor.	Kapak sayfas yazd r l rken Mac OS yaz tipini oluşturam yor. Kapak sayfas nda İngilizce alfabe ve numaralar normal görüntülenir.
Acrobat Reader 6.0 veya daha yenisiyle Macintosh'ta belge yazdırırken renkler yanlış yazdırılıyor.	Makine sürücünüzdeki çözünürlük ayar n n, Acrobat Reader'dakiyle eşleşmesine dikkat edin.

Macintosh hata mesajlar yla ilgili ayr nt l bilgi için bilgisayar n zla birlikte verilen Macintosh Kullan m K lavuzu'na bak n.

İşletim sistemi sorunları

Yaygın Linux sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Makine yazdırmıyor.	• Sisteminize yaz c sürücüsü yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. Unified Driver Configurator birimini aç n ve mevcut yaz c lar n listesine bakmak için **Printers configuration** penceresindeki **Printers** sekmesine geçin. Makinenizin listede göründüğünden emin olun. Görünmüyorsa, makinenizi kurmak için **Add new printer wizard** sihirbaz n aç n. • Makinenin başlat l p başlat lmad ğ n kontrol edin. **Printers configuration** aç n ve yaz c lar listesinden makinenizi seçin. **Selected printer** bölmesindeki aç klamaya bak n. Durum **Stopped** olarak görünüyorsa, **Start** düğmesine bas n. Makine normal çal şmas na devam etmelidir. “Durduruldu” durumu, yazd rmada baz sorunlar ortaya ç kt ğ nda etkinleşebilir. • Uygulaman zda “-oraw” gibi özel yazd rma seçeneği olup olmad ğ na bak n. Komut sat r parametresinde “-oraw” belirtilmişse, düzgün yazd rmak için onu kald r n. Gimp giriş program nda “print” -> “Setup printer” öğesini seçin ve komut öğesinde komut sat r parametresini düzenleyin.
Bazı renkli görüntüler siyah olarak yazdırılıyor.	Bu, belgenin temel renk alan , renk alan olarak indekslendiğinde ve CIE renk alan yla dönüştürüldüğünde Ghostscript’te bilinen bir hatad r (GNU Ghostscript 7.05 sürümüne kadar). Postscript CIE Renk Eşleştirme Sistemi için CIE renk alan n kulland ğ ndan sisteminizdeki Ghostscript’i en az ndan GNU Ghostscript 7.06 veya daha ileri bir sürüme güncellemelisiniz. En yeni Ghostscript sürümlerini www.ghostscript.com adresinde bulabilirsiniz.
Bazı renkli görüntüler beklenmedik renklerde yazdırılıyor.	Bu, belgenin temel renk alan , RGB renk alan olarak indekslendiğinde ve CIE renk alan yla dönüştürüldüğünde Ghostscript’te bilinen bir hatad r (GNU Ghostscript 7.xx sürümüne kadar). Postscript CIE Renk Eşleştirme Sistemi için CIE renk alan n kulland ğ ndan sisteminizdeki Ghostscript’i en az ndan GNU Ghostscript 8.xx veya daha ileri bir sürüme güncellemelisiniz. En yeni Ghostscript sürümlerini www.ghostscript.com adresinde bulabilirsiniz.
Makine tam sayfalar yazdırmıyor ve çıktı yarım sayfa şeklinde yazdırılıyor.	Bu, Ghostscript 8.51 veya önceki sürümünde ve 64-bit Linux OS’ta renkli makine kullan ld ğ nda oluşan bilinen bir sorundur ve bugs.ghostscript.com adresine Ghostscript Bug 688252 olarak rapor edilmiştir. Bu sorun AFPL Ghostscript v. 8.52 veya üzerinde çözülmüştür. AFPL Ghostscript’in en son sürümünü http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ adresinden indirin ve bu sorunu çözmek için makinenize yükleyin.

İşletim sistemi sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Gimp Giriş programından tarama yapamıyorum.	Gimp Front-end program nda, “Acquire” menüsünde “Xsane:Device dialog.” olup olmad ğ n kontrol edin. Yoksa, Gimp için Xsane eklentisini bilgisayar n za yüklemeniz gerekir. Linux dağ t m CD’sinde veya Gimp giriş sayfas nda Gimp için Xsane eklenti paketini bulabilirsiniz. Ayr nt l bilgi için Linux dağ t m CD’si veya Gimp Front-end program uygulamas n n Yard m’ na bak n. Başka türde tarama uygulamas kullanmak isterseniz uygulaman n Yard m’ na bak n.
Belge yazdırırken “Cannot open port device file” hata mesajı çıkıyor.	Bir yazd rma işi devam ederken iş parametrelerini (örneğin, LPR GUI vas tas yla) değiştirmekten kaç n n. Yazd rma seçenekleri değiştirildiğinde, CUPS sunucusunun bilinen sürümleri yazd rma işini keser ve daha sonra işi baştan itibaren tekrar başlatmaya çal ş r. Unified Linux Driver, yazd rma s ras nda bağlant noktas n kilitlediğinden, sürücünün aniden sonland r lmas , bağlant noktas n kilitli ve sonraki yazd rma işleri için kullan lamaz halde tutar. Bu durum gerçekleşirse, **Port configuration** penceresindeki **Release port**’u seçerek bağlant noktas n serbest b rakmay deneyin.
Makine, tarayıcılar listesinde görünmüyor.	• Makinenizin bilgisayar n za tak l , USB bağlant noktas arac l ğ yla düzgün bağlanm ş ve aç k olduğundan emin olun. • Makinenizin taray c sürücüsünün sisteminize yüklü olduğundan emin olun. Unified Linux Driver configurator birimini aç n, Scanners configuration’a geçip, Drivers düğmesine bas n. Makinenizin ad na karş l k gelen bir ada sahip olan sürücünün pencerede listelendiğinden emin olun. • Bağlant noktas n n meşgul olmad ğ ndan emin olun. Makinenin işlevsel bileşenleri (yaz c ve taray c) ayn G/Ç arayüzünü (bağlant noktas) paylaşt ğ ndan, farkl kullan c uygulamalar n n ayn bağlant noktas na ayn anda erişme durumu mümkündür. Olas çak şmalar n önlenmesi için, bir defada yaln zca birinin cihaz kullanmas na izin verilir. Diğer kullan c ya “ayg t meşgul” yan t verilecektir. Bu genelde bir tarama prosedürünü başlat rken meydana gelir. İlgili bir mesaj kutusu belirir. Sorunun kaynağ n tan mlamak için, Ports configuration' aç n ve taray c n za atanm ş bağlant noktas n seçin. /dev/mfp0 bağlant noktas sembolü taray c lar n seçeneklerinde bulunan LP:0 gösterimi ile, /dev/mfp1 ise LP:1, vb. ile ilgilidir. USB bağlant noktalar /dev/mfp4’te başlat l r, dolay s yla USB:0’daki taray c , s ras yla /dev/mfp4 ile ilgilidir ve bu s rayla devam eder. Seçili bağlant noktas bölmesinden, bağlant noktas n n başka bir uygulama taraf ndan kullan l p kullan lmad ğ n görebilirsiniz. Kullan l yorsa, ya geçerli işin tamamlanmas n beklemeniz ya da mevcut bağlant noktas uygulamas n n düzgün çal şmad ğ ndan eminseniz, Release port düğmesine basman z gerekir.

İşletim sistemi sorunları

Durum	Önerilen çözümler
Makine taramıyor.	• Belgenin makineye yüklendiğinden ve makinenin bilgisayara bağl olduğundan emin olun. • Tarama s ras nda bir G/Ç hatas meydana geliyorsa.

Linux hata mesajlar yla ilgili ayr nt l bilgi için bilgisayar n zla birlikte verilen Linux Kullan m K lavuzu'na bak n.

Yaygın PostScript sorunları

Aşağ daki durumlar yaln zca PS dilinde ortaya ç kabilir ve birçok yaz c dili kullan ld ğ nda meydana gelebilir.

Sorun	Olası neden	Çözüm
PostScript dosyası yazdırılamıyor	PostScript sürücüsü doğru yüklenmemiş olabilir.	• PostScript sürücüsünü yükleyin (bkz. "Yaz l m Yükleme", sayfa 136). • Bir yap land rma sayfas yazd r n ve yazd rma için PS sürümünün var olduğundan emin olun. • Sorun devam ederse, bir servis temsilcisine başvurun.
Limit Sınama Hatası raporu yazdırılıyor	Bask işi çok karmaş k.	Sayfan n karmaş kl ğ n azaltman z veya daha yüksek bellek yüklemeniz gerekebilir.
Bir PostScript hata sayfası yazdırılıyor	Yazd rma işi PostScript olmayabilir.	Yazd rma işinin PostScript işi olduğundan emin olun. Yaz l m uygulamas n n ayarlanmas n n ya da PostScript başl k dosyas n n makineye gönderilmesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin.

İşletim sistemi sorunları

Sorun	Olası neden	Çözüm
Sürücüde isteğe bağlı tepsi seçilemiyor	Yaz c sürücüsü, isteğe bağl tepsiyi tan yacak şekilde yap land r lmam şt r.	PostScript sürücü özelliklerini aç n, **Aygıt Seçenekleri** sekmesini seçin ve tepsi seçeneğini belirleyin.
Acrobat Reader 6.0 veya daha yenisiyle Macintosh'ta belge yazdırırken renkler yanlış yazdırılıyor	Yaz c sürücüsündeki çözünürlük ayar , Acrobat Reader'daki ile eşleşmiyor olabilir.	Yaz c sürücünüzdeki çözünürlük ayar n n, Acrobat Reader'dakiyle eşleşmesine dikkat edin.

Contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
ALBANIA	42 27 5755	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, 0.07/min)	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
BAHRAIN	8000-4726	www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com
BOSNIA	05 133 1999	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
CAMEROON	7095-0077	www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca www.samsung.com/ca_fr (French)
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
COTE D'LVOIRE	8000 0077	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline	www.samsung.com
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
EGYPT	08000-726786	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0 ,14/min)	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
HONDURAS	800-27919267	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
IRAN	021-8255	www.samsung.com
ITALY	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com
JORDAN	800-22273	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM:7799)	www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
MOLDOVA	00-800-500-55-500	www.samsung.com
MONGOLIA		www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com
MOROCCO	080 100 2255	www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (0 ,10/min)	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PERU	0-800-777-08	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe 02-5805777	www.samsung.com
POLAND	0 801-1 SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
ROMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Contact SAMSUNG worldwide

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (0800-726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr(French)
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Country/Region	Customer Care Center	Web Site
UGANDA	0800-300 300	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua www.samsung.com/ua_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com

Sözlük

> Aşağ daki sözlük, yazd rmayla ilgili yayg n olarak kullan lan ve bu Kullan c K lavuzunda söz edilen terminolojileri anlayarak ürünü tan man za yard mc olur.

802.11

802.11, IEEE LAN/MAN Standartlar Komitesi (IEEE 802) taraf ndan geliştirilen ve kablosuz yerel alan ağ (WLAN) iletişimine yönelik bir dizi standartt r.

802.11b/g/n

802.11b/g/n ayn donan m paylaşabilir ve 2,4 GHz band n kullan r. 802.11b 11 Mbps'ye kadar bant genişliğini, 801.11n ise 150 Mbps'ye kadar bant genişliğini destekler. 802.11b/g ayg tlar zaman zaman mikrodalga f r nlar ndan, kablosuz telefonlardan ve Bluetooth cihazlar ndan kaynaklanan parazitlerden olumsuz etkilenebilir.

Erişim noktası

Bir Erişim Noktas veya Kablosuz Erişim noktas (AP veya WAP), kablosuz iletişim ayg tlar n kablosuz yerel alan ağlar (WLAN) üzerinde birbirine bağlayan bir ayg tt r ve WLAN radyo sinyalleri bak m ndan merkezi verici ve al c görevini görür.

OBB

Otomatik Belge Besleyici (ADF) makinenin birkaç kağ d bir kerede tarayabilmesi için orijinal sayfalar otomatik olarak besleyen bir tarama ünitesidir.

AppleTalk

AppleTalk Apple, Inc taraf ndan bilgisayar ağlar için geliştirilen Apple'a ait bir protokoldür grubudur. Orijinal Macintosh'a (1984) dahil edilmişti ve şimdi Apple bu protokolü b rakarak TCP/IP'ye geçmektedir.

BIT Derinliği

Bit eşlemli görüntüde tek bir pikselin rengini temsil etmek için kullan lan bit say s n tan mlayan bir bilgisayar grafiği terimi. Daha yüksek renk derinlikleri daha fazla belirgin renk sunar. Bit say s artt kça olas renk say s bir renk haritas için mümkün olamayacak kadar büyük olur. 1-bit rengine, genellikle tek renk veya siyah beyaz denir.

BMP

Microsoft Windows grafik alt sistemi (GDI) taraf ndan kullan lan ve bu platformda yayg n olarak basit bir dosya format olarak kullan lan bit eşlemli bir grafik biçimi.

BOOTP

Önyükleme Protokolü. IP adresini otomatik olarak elde etmek için ağ istemcisi taraf ndan kullan lan bir ağ protokolü. Bu işlem genellikle, bunlar n üzerinde çal şan bilgisayarlar veya işletim sistemlerinin bootstrap prosesinde yap l r. BOOTP sunucular adres havuzundan her istemciye IP adresini atarlar. BOOTP, "disksiz iş istasyonu" bilgisayarlar n n herhangi gelişmiş bir işletim sistemini yüklemeden önce bir IP adresini elde etmelerini olanakl k lar.

CCD

Yükten Bağlaş k Ayg t (CCD), tarama işlemini gerçekleştiren bir donan md r. CCD Kilitleme mekanizmas ayr ca makineyi hareket ettirdiğinde herhangi bir hasar önlemek için CCD modülünü tutmak için kullan l r.

Harmanlama

Harmanlama, çoklu bir kopyalama işini setler halinde yazd rma işlemidir. Harmanlama seçildiğinde, cihaz ilave kopyalar yazd rmadan önce tam bir seti yazd r r.

Denetim Masası

Kontrol paneli, kontrol ve izleme öğelerinin görüntülendiği düz, tipik olarak dikey bir aland r. Genellikle makinenin ön bölümünde bulunur.

Kaplama

Bu, yazd rmadaki toner kullan m ölçüsü için kullan lan bir terimdir. Örneğin, %5 kaplama oran , A4 boyutunda bir kağ d n üzerinde yaklaş k %5 oran nda görüntü veya metin olduğu anlam na gelir. Kağ d n veya orijinal belgenin üzerinde karmaş k görüntüler veya çok say da metin varsa, kaplama oran daha yüksek, toner kullan m da kaplama oran kadar olur.

CSV

Virgülle Ayr lm ş Değerler (CSV). Bir dosya biçimi olan CSV, ayr uygulamalar aras nda veri al şverişi için kullan l r. Microsoft Excel'de kullan ld ğ haliyle bu dosya biçimi, Microsoft olmayan platformlarda bile sektörde kabul edilen bir standart haline gelmiştir.

DADF

Çift Tarafl Otomatik Belge Besleyici (DADF), makinenin kağ d n iki taraf n tarayabilmesi için orijinal bir sayfay otomatik olarak besleyip tersini çeviren bir tarama ünitesidir.

Varsayılan

Yaz c kutusundan ç kar ld ğ nda geçerli olan s f rlanm ş veya başlat lm ş değer veya ayar.

DHCP

Dinamik bir Ana Bilgisayar Konfigürasyon Protokolü (DHCP), istemci-sunucu ağ protokolüdür. Bir DHCP sunucusu, DHCP istemci ana bilgisayar talebine özel yap land rma parametrelerini sağlar ve bunlar genel olarak bir IP ağ na kat lmak için istemci ana bilgisayar taraf ndan istenen bilgilerdir. DHCP ayr ca istemci ana bilgisayara IP adresleri atamak için de bir mekanizma sağlar.

DIMM

Çift S ral Bellek Modülü (DIMM), belleği tutan küçük bir devre kart . DIMM, yazd rma verileri, al nan faks verileri gibi tüm verileri makine içinde saklar.

DLNA

Dijital Yaşayan Ağ Birliği (DLNA) ev ağ ndaki ayg tlar n ağ üzerinden birbirleriyle bilgi paylaşabilmelerini sağlayan bir standartt r.

DNS

Alan Ad Sunucusu (DNS), İnternet gibi ağlara dağ t lan veritaban ndaki alan adlar ile ilişkilendirilmiş bilgileri saklayan bir sistemdir.

Nokta Vuruşlu Yazıcı

Nokta vuruşlu bir yaz c , sayfa üzerinde ileri geri çal şan bir bask kafal bilgisayar yaz c s türüdür ve bir daktiloya benzer biçimde mürekkepli bir bez şeride vurarak darbeyle yazar.

DPI

İnç Baş na Nokta (DPI) tarama ve yazd rma için kullan lan bir çözünürlük ölçümüdür. Genelde daha yüksek DPI, daha yüksek çözünürlük, görüntüde daha fazla görünür ayr nt ve daha büyük dosya boyutu ile sonuçlan r.

DRPD

Ay rt Edici Zil Düzeni Alg lama. Ay rt Edici Zil, kullan c n n birden fazla telefon numaras n tek bir telefon hatt ndan yan tlamas n sağlayan bir telefon firmas servisidir.

Çift taraflı

Makinenin kağ d n her iki taraf nda bask (veya tarama) yapabilmesi için kağ d otomatik olarak çevirecek bir mekanizma. Dupleks Ünitesine sahip bir yaz c tek bir yazd rma hareketinde kağ d n her iki taraf nda yazd rabilir.

Sözlük

Görev Döngüsü

Görev döngüsü, yaz c performans n etkilemeyen bir ayl k sayfa say s d r. Yaz c lar n genellikle y ll k sayfa say s gibi kullan m ömrü s n rlamas vard r. Kullan m ömrü, genellikle garanti süresi içinde olan ortalama ç kt kapasitesi anlam na gelir. Örneğin, 20 çal şma günü düşünülerek görev döngüsü ayda 48.000 sayfa ise, yaz c günde 2.400 sayfa ile s n rl d r.

ECM

Hata Düzeltme Modu (ECM) S n f 1 faks makinelerine veya faks modemlerine entegre edilmiş isteğe bağl bir iletim modudur. Faks iletimi sürecinde bazen telefon hatt gürültüsünün neden olduğu hatalar otomatik olarak saptay p düzeltir.

Emülasyon

Emülasyon, bir makinenin başka bir makineyle ayn sonuçlar elde etmesi tekniğidir.

Bir emülatör, bir sistemin işlevlerini bir başka sistemle çoğalt r ve böylece ikinci sistem birinci sistem gibi davran r. Emülasyon, harici davran ş n tam olarak çoğalt lmas na odaklan r ve bu nedenle çoğu kez dahili durumu dikkate al narak bir sistemin soyut modelinin simüle edilmesiyle ilgilenen simülasyondan farkl d r.

Ethernet

Ethernet, yerel alan ağlar (LAN) için çerçeve tabanl bir bilgisayar ağ teknolojisidir. Fiziksel katman için kablo ve sinyal bağlant s sağlar ve OSI modelin ortam erişim kontrolü (MAC)/veri bağlant katman için de çerçeve formatlar n ve protokollerini sağlar. Ethernet çoğunlukla IEEE 802.3 standard na uymaktad r. 1990'l y llardan bugüne en yayg n şekilde kullan lan LAN teknolojisi haline gelmiştir.

EtherTalk

Apple Computer taraf ndan bilgisayar ağlar için geliştirilen protokoldür grubudur. Orijinal Macintosh'a (1984) dahil edilmişti ve şimdi Apple bu protokolü b rakarak TCP/IP'ye geçmektedir.

FDI

Yaz c n n içine tak lm ş Yabanc Arabirim Cihaz (FDI), jetonlu bir cihaz veya kart okuyucu gibi harici diğer cihazlara izin verir. Bu cihazlar yaz c n z n ödemeli yazd rma için kullan lmas n sağlar.

FTP

Dosya Aktarma Protokolü (FTP), TCP/IP protokolünü destekleyen herhangi bir ağ üzerinde dosya al şverişi için yayg n olarak kullan lan bir protokoldür (örneğin İnternet veya bir intranet).

Füzer Ünitesi

Toneri yazd rma ortam na kaynaşt ran lazer yaz c parças . Bir s silindiri ve bir de bas nç silindirinden oluşur. Toner kağ da aktar ld ktan sonra, tonerin kağ tta kal c olmas n sağlamak için füzer ünitesi s ve bas nç uygular; kağ t lazer yaz c dan ç kt ğ nda bu nedenle s cakt r.

Ağ Geçidi

Bilgisayarlar aras ndaki veya bir bilgisayar ağ ile bir telefon hatt aras ndaki bağlant . Başka bir bilgisayara veya ağa erişimi sağlayan yine bir bilgisayar veya ağ olduğundan, bu sistem çok popülerdir.

Gri tonlama

Renkli görüntüler gri tonlamaya dönüştürüldüğünde görüntünün aç k ve koyu bölümlerini gösteren gri gölgelerdir; renkler çeşitli gri gölgelerle gösterilir.

Yarı tonlama

Nokta say s n değiştirerek gri tonlamay taklit eden bir görüntü türü. Koyu renkli alanlar çok say da noktadan, aç k renkli alanlar ise az say da noktadan oluşur.

Yığın bellek aygıtı (HDD)

Genellikle sabit sürücü veya sabit disk olarak da adland r lan y ğ n bellek ayg t (HDD), manyetik yüzeylere sahip h zla dönen plaklar üzerinde dijital olarak şifrelenmiş veriler depolayan bir sabit depolama ayg t d r.

IEEE

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE), elektrikle ilişkili teknoloji gelişimi için uluslararas , kâr amac gütmeyen, profesyonel bir organizasyondur.

IEEE 1284

1284 paralel bağlant noktas standard Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) taraf ndan geliştirilmiştir. “1284-B” terimi, çevre ayg t na (örneğin bir yaz c) bağlanan bir paralel kablonun ucundaki özel bir konektör tipi için kullan l r.

İntranet

Bir organizasyonun bilgilerinin bir k sm n ve çal şanlar ile yapt ğ işlemleri güvenli şekilde paylaşmak için İnternet Protokollerini, ağa bağlanabilirliği ve varsa ortak iletişim sistemini kullanan özel bir ağ. Bazen bu ifade en görünür servis olan dahili web sitesi için de kullan l r.

IP adresi

İnternet Protokolü Adresi (IP), çok say da ayg t n İnternet Protokolü standard n kullanarak bir ağ üzerinden birbirlerini tan mak ve iletişim kurmak için kulland klar bir rakamd r.

IPM

Dakikadaki resim say s (IPM) bir yaz c n n h z n ölçmenin bir yoludur. IPM say s , bir yaz c n n bir dakika içinde tamamlayabileceği tek tarafl sayfalar n say s na işaret eder.

IPP

İnternet Yazd rma Protokolü (IPP) yazd rma işlerini, ortam boyutunu, çözünürlüğü ve diğer özellikleri yazd rmak ve yönetmek için bir standart protokolü tan mlar. IPP, yerel olarak veya İnternet üzerinden yüzlerce bilgisayar kullan labilir ve ayr ca erişim kontrolü, kimlik doğrulama ve şifrelemeyi destekleyerek bunlar eskilere göre daha yetenekli ve güvenli bir yazd rma çözümü k lar.

IPX/SPX

IPX/SPX, Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange anlam na gelmektedir. Novell NetWare işletim sistemleri taraf ndan kullan lan bir ağ protokolüdür. IPX ve SPX, TCP/IP'ye benzeyen bağlant hizmetleri verir ve IPX protokolünün IP'ye benzer özellikleri ve SPX'in de TCP'ye benzer özellikleri vard r. IPX/SPX, esas olarak yerel alan ağlar (LAN) için tasarlanm şt r ve bu amaca yönelik çok etkin bir protokoldür (genellikle performans bir LAN üzerindeki TCP/IP'yi aşar).

ISO

Uluslararas Standartlar Örgütü (ISO), uluslararas standartlar topluluklar ndan kat lan temsilcilerden oluşan uluslararas bir standart getirme teşkilat d r. Dünya çap nda endüstriyel ve ticari standartlar üretir.

ITU-T

Uluslararas Telekomünikasyon Birliği, uluslararas radyo ve telekomünikasyonu standartlaşt r p düzenlemek için kurulmuş uluslararas bir organizasyondur. Ana görevleri aras nda standardizasyon, radyo spektrumunun tahsis edilmesi ve uluslararas telefon görüşmelerine izin vermek üzere farkl ülkeler aras nda karş l kl bağlant anlaşmalar düzenlemek bulunur. ITU-T'den A-T telekomünikasyona işaret eder.

ITU-T tablo No 1

ITU-T taraf ndan belge faks iletimleri için oluşturulan standart test tablosu.

JBIG

Birleşik İki Düzeyli Görüntü Uzmanlar Grubu (JBIG), ikili görüntülerin, özellikle fakslar n (ama ayn zamanda diğer görüntülerde de kullan labilir) s k şt r lmas için tasarlanan, doğruluk veya kalite kayb olmayan bir görüntü s k şt rma standard d r.

JPEG

Birleşik Fotoğraf Uzmanlar Grubu (JPEG), fotoğraf görüntülerinin kay pl s k şt rmas için en yayg n kullan lan standart yöntemdir. İnternet üzerinde fotoğraf saklama ve iletmek için kullan lan biçimdir.

LDAP

Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP), TCP/IP üzerinde çal şan dizin hizmetlerinin sorgulanmas ve değiştirilmesi için bir ağ protokolüdür.

LED

Iş k Yayma Diyotu (LED), makinenin durumunu gösteren yar iletken bir ayg tt r.

MAC adresi

Ortam Erişim Kontrolü (MAC) adresi, bir ağ adaptörüyle ilişkilendirilmiş eşsiz bir tan mlay c d r. MAC adresi, genellikle çiftler halinde gruplanan 12 heksadesimal karakter olarak yaz lan eşsiz bir 48-bit tan mlay c d r (örn., 00-00-0c-34-11-4e). Bu adres, genellikle üreticisi taraf ndan bir Ağ Arabirim Kart na (NIC) şifrelenir ve büyük ağlarda makinelerin konumunu belirlemeye çal şan yönlendiriciler için yard m olarak kullan l r.

MFP

Çok İşlevli Çevre Birimi (MFP), tek bir gövde içinde aşağ daki işlevleri içeren bir ofis makinesidir ve böylece bir yaz c , fotokopi makinesi, faks makinesi, taray c vs. içerir.

MH

Değiştirilmiş Huffman (MH) görüntüyü aktarmak için faks makineleri aras nda iletilmesi gereken veri miktar n azaltmaya yarayan ve ITU-T T.4 taraf ndan önerilen bir s k şt rma yöntemidir. MH, beyaz alanlar etkin biçimde s k şt rmak için optimize edilmiş, kod çizelgesine dayal bir çal şma uzunluğu kodlama (RTE) düzenidir. Çoğu fakslar çoğunlukla beyaz alandan oluştuğundan böylece çoğu faks n iletim süresini en aza indirir.

MMR

Değiştirilmiş Değiştirilmiş READ (MMR) ITU-T T.6 taraf ndan önerilen bir s k şt rma yöntemidir.

Modem

Dijital bilgiyi şifrelemek için taş y c sinyalini modüle eden ve iletilen bilginin şifresini açmak için bu tür taş y c sinyali demodüle eden bir cihaz.

MR

Değiştirilmiş Okuma (MR) ITU-T T.4 taraf ndan önerilen bir s k şt rma yöntemidir. MR taranan ilk sat r MH yöntemini kullanarak şifreler. Sonraki sat r birinciyle karş laşt r l r, aradaki farklar belirlenir ve sonra farklar şifrelenip iletilir.

NetWare

Novell, Inc taraf ndan geliştirilen bir ağ işletim sistemi. Başlang çta bir bilgisayarda çeşitli hizmetleri çal şt rmak için birlikte çal şan çoklu görev kullan rd ve ağ protokolleri arketip Xerox XNS y ğ n na dayand r lm şt . Bugün NetWare, hem TCP/IP hem de IPX/SPX destekler.

OPC

Organik Fotoğraf İletkeni (OPC) lazer yaz c n n yayd ğ lazer ş n n kullanarak yazd rma için sanal bir görüntü oluşturan, genellikle yeşil veya k z l renkte ve silindir biçiminde olan bir mekanizmad r.

Silindir içeren görüntüleme ünitesinin silindir yüzeyi yaz c n n kullan m yla birlikte zamanla aş n r. Kartuş geliştirme f rças , temizleme mekanizmas ve kağ tla temastan dolay aş nan bu ünitenin uygun şekilde değiştirilmesi gerekir.

Orijinal belgeler

Başkalar n üretmek için kopyalanan, çoğalt lan veya tercüme edilen, ancak kendisinin başka bir şeyden kopyalanmad ğ veya türetilmediği bir şeyin ilk örneği, örneğin bir belge, fotoğraf veya metin.

OSI

Aç k Sistem Ara Bağlant s (OSI), Uluslararas Standartlar Örgütü (ISO) taraf ndan iletişim için geliştirilen bir modeldir. OSI, gerekli karmaş k işlev grubunu yönetilebilir, kendi kendine yeterli, işlevsel katmanlara bölen ağ tasar m na standart, modüler bir yaklaş m sunar. Katmanlar yukar dan aşağ ya doğru şunlard r: Uygulama, Sunum, Oturum, Taş   ma, Ağ, Veri Bağlant s ve Fiziksel.

PABX

Özel otomatik hat santrali (PABX), özel bir kurum içinde otomatik telefon santrali sistemidir.

Sözlük

PCL

Yaz c Kumanda Dili (PCL), HP taraf ndan bir yaz c protokolü olarak geliştirilen ve bir endüstri standard haline gelen bir Sayfa Aç klama Dilidir (PDL). Başlang çta ilk mürekkep püskürtmeli yaz c lar için geliştirilen PCL, termal, nokta vuruşlu ve lazer yaz c lar için çeşitli seviyelerde piyasaya sunulmuştur.

PDF

Taş nabilir Doküman Biçimi (PDF), iki boyutlu belgeleri ayg ttan ve çözünürlükten bağ ms z bir biçimde göstermek üzere Adobe Systems taraf ndan geliştirilmiş tescilli bir dosya biçimidir.

PostScript

PostScript (PS), öncelikle elektronik ve masaüstü yay nc l k alanlar nda kullan lan bir sayfa tan mlama ve programlama dilidir - bir görüntü üretmek için bir yorumlay c da çal şt r l r.

Yazıcı sürücüsü

Bilgisayardan yaz c ya komut göndermek ve veri aktarmak için kullan lan bir program.

Yazdırma Ortamı

Yaz c da, taray c da, faks ayg t nda veya fotokopi makinesinde kullan labilen kağ t, zarf, etiket ve asetat gibi ortamlard r.

PPM

Dakikada Sayfa Say s (PPM), bir yaz c n n ne kadar h zl çal şt ğ n , yani bir yaz c n n bir dakikada üretebileceği sayfa say s n belirlemek için kullan lan bir ölçüm yöntemidir.

PRN dosyası

Yaz l m n, standart giriş/ç k ş sistem aramalar n kullanarak ayg t sürücüsüyle etkileşime girmesine olanak tan yan, ve bu şekilde birçok görevi basitleştiren bir ayg t sürücüsü arabirimidir.

Protokol

İki bilgi işlem uç noktas aras nda bağlant y , iletişimi ve veri transferini kontrol eden veya sağlayan bir kural veya standart.

PS

PostScript k sm na bak n.

Sözlük

PSTN

Genel Anahtarl Telefon Şebekesi (PSTN), sanayi tesislerinde genellikle santral üzerinden yönlendirilen dünyan n genel anahtarl telefon şebekesi ağ d r.

RADIUS

İçeri Arayan Kullan c n n Kimliğini Doğrulama Hizmeti (RADIUS) uzak kullan c kimlik doğrulamas ve hesap yönetimi için kullan lan bir protokoldür. RADIUS, ağ erişimini yönetmek için bir AAA (authentication, authorization, accounting - doğrulama, yetkilendirme ve hesap tutma) kavram kullanarak kullan c adlar ve şifreler gibi doğrulama verilerinin merkezi olarak yönetilmesini sağlar.

Çözünürlük

Bir görüntünün, İnç Baş na Nokta Say s yla ölçülen (dpi) netliği. Dpi ne kadar yüksek olursa, çözünürlük o kadar iyi olur.

SMB

Sunucu Mesaj Bloğu (SMB), bir ağ üzerindeki nodlar aras nda dosyalar, yaz c lar, seri bağlant noktalar ve çeşitli iletişimleri paylaşmak için uygulanan bir ağ protokolüdür. Ayr ca kimlik doğrulamas yap lan bir süreçler aras iletişim mekanizmas da sağlar.

SMTP

Basit Posta Aktarma Protokolü (SMTP), İnternet üzerinde e-posta iletimleri standard d r. SMTP, bir mesaj n bir veya daha fazla al c s n n belirlendiği ve sonra da mesaj metninin aktar ld ğ oldukça basit, metin bazl bir protokoldür. İstemcinin sunucuya bir eposta mesaj ilettiği bir istemci-sunucu protokolüdür.

SSID

Hizmet Kümesi Tan mlay c s (SSID) bir kablosuz yerel alan ağ n n (WLAN) ad d r. Bir WLAN'daki tüm kablosuz ayg tlar birbirleriyle iletişim kurmak için ayn SSID'yi kullan rlar. SSID'ler büyük-küçük harf duyarl d r ve maksimum uzunluklar 32 karakterdir.

Alt Ağ Maskesi

Alt ağ maskesi, adresin hangi bölümünün ağ adresi ve adresin hangi bölümünün ana bilgisayar adresi olduğunu belirlemek için ağ adresiyle birlikte kullan l r.

TCP/IP

Aktar m Kontrol Protokolü (TCP) ve İnternet Protokolü (IP); İnternet ve çoğu ticari ağ n çal şt ğ protokol demetini uygulayan iletişim protokolü kümesi.

TCR

İletim Onay Raporu (TCR) her iletimin iş durumu, iletim sonucu ve gönderilen sayfa say s gibi her iletimin ayr nt lar n sağlar. Bu rapor, her işten sonra ya da yaln zca başar s z iletimlerde yazd r lmak üzere ayarlanabilir.

TIFF

Etiketlenmiş Görüntü Dosya Biçimi (TIFF), çeşitli çözünürlüklü bit eşlemli bir görüntü biçimidir. TIFF, genellikle taray c lardan gelen görüntü verilerini aç klar. TIFF görüntüleri, dosyada bulunan görüntünün özelliklerini taş yan etiketler, anahtar kelimeler kullan r. Bu esnek ve platformdan bağ ms z biçim, çeşitli görüntü işleme uygulamalar taraf ndan yap lan resimler için kullan labilir.

Toner Kartuşu

Toner kullanan yaz c benzeri makinelerin içindeki, toner içeren bir tür şişe. Toner, lazer yaz c larda ve fotokopi makinelerinde kullan lan, yaz lan kağ tta metin ve görüntüleri biçimlendiren bir tozdur. Toner, füzer taraf ndan uygulanan s /bas nç birleşimiyle eriyerek kağ d n liflerine yap ş r.

TWAIN

Taray c lar ve yaz l m için bir endüstri standard . TWAIN uyumlu taray c y TWAIN uyumlu bir programla birlikte kullanarak, tarama işlemi doğrudan programdan başlat labilir. Microsoft Windows ve Apple Macintosh işletim sistemlerinde görüntü yakalama API’sidir.

UNC Yolu

Tekdüzen Adland rma Kural (UNC), Windows NT ve diğer Microsoft ürünlerinde ağ paylaş mlar na erişmenin standart bir yöntemidir. UNC yolunun biçimi şudur: \\<sunucuad >\<paylaş mad >\<İlave dizin>

URL

Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) İnternet’teki belge ve kaynaklar n global adresidir. Adresin ilk bölümü kullan lacak protokolü, ikinci bölümüyse kaynağ n bulunduğu IP adresini veya etki alan ad n belirtir.

USB

Evrensel Seri Yol (USB), USB Implementers Forum, Inc. taraf ndan, bilgisayarlarla çevre birimleri aras nda bağlant kurmak üzere geliştirilen bir standartt r. Paralel bağlant noktas n n tersine USB, tek bir bilgisayar USB bağlant noktas yla birden çok çevre birimi aras nda eşzamanl olarak bağlant kurmak üzere tasarlanm şt r.

Filigran

Bir filigran, ş ğa tutulduğunda daha aç k görünen, kağ tta görünebilir bir görüntü veya şablondur. Filigranlar ilk kez Bologna, İtalya'da 1282 y l nda üretilmiştir; kağ t yap mc lar taraf ndan ürünlerini tan mlamak için ve ayr ca posta pullar , döviz ve diğer hükümet belgelerinde sahtekarl ğ önlemek için kullan lm şt r.

WEP

Kabloluya Eşdeğer Gizlilik (WEP), kablolu bir LAN'a eşdeğer bir güvenlik düzeyi sağlamak üzere IEEE 802.11 standartlar dizisinde ayr nt lar belirtilen bir güvenlik protokolüdür. WEP, verileri bir bitiş noktas ndan diğerine iletilirken radyo frekans üzerinden şifreleyerek korur ve güvenliklerini sağlar.

WIA

Windows Görüntüleme Mimarisi (WIA), başlang çta Windows Me ve Windows XP'de tan t lan bir görüntüleme mimarisidir. Bir tarama WIA'ya uyumlu bir taray c kullanarak bu işletim sistemleri içinden başlat labilir.

WPA

Wi-Fi Korumal Erişim (WPA) kablosuz (Wi-Fi) bilgisayar ağlar n güvenli k lmaya yarayan ve WEP protokolünün güvenlik özelliklerini art rmak üzere geliştirilen bir sistemler s n f d r.

WPA-PSK

WPA-PSK (Ön paylaş ml Anahtar), küçük işletmelere ve ev kullan c lar na yönelik özel bir WPA modudur. Paylaşt r lm ş bir anahtar veya şifre, kablosuz erişim noktas nda (WAP) ve tüm kablosuz dizüstü veya masaüstü ayg tlar nda yap land r l r. WPA-PSK, daha gelişmiş güvenlik sağlamak için, bir kablosuz istemci ve ilgili WAP aras ndaki her oturum için benzersiz bir anahtar oluşturur.

WPS

Wi-Fi Korumal Kurulum (WPS) kablosuz ev ağ kurmak için kullan lan bir standartt r. Kablosuz erişim noktan z WPS özelliğini destekliyorsa, bir bilgisayar kullanmadan kablosuz ağ bağlant s n kolayca yap land rabilirsiniz.

XPS

XML Kağ t Özelliği (XPS), Microsoft taraf ndan geliştirilen, taş nabilir ve elektronik belgeler için avantajlar olan, Sayfa Aç klama Dili (PDL) için bir özelliktir ve yeni bir belge biçimidir. Yeni bir yazd rma tekniği ve vektör tabanl bağ ms z bir ayg t belge biçimine dayal XML tabanl bir özelliktir.

Dizin

Dizin

Dizin

Dizin